

Преобразователи частоты **Altivar 61**

2008



Для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,75 до 800 кВт

Schneider
Electric

<i>Руководство по выбору</i>	2
■ Описание	4
■ Преобразователь частоты Altivar 61	
□ Характеристики	8
□ Функционирование	16
□ Каталожные номера	18
■ Дополнительное оборудование	
□ Принадлежности	22
□ Диалоговые средства	28
□ Карты входов-выходов	30
□ Карты переключения насосов	32
□ Программируемая карта встроенного контроллера	36
□ Коммуникационные шины и сети	44
□ Тормозные модули	54
□ Тормозные сопротивления	56
□ Уменьшение гармонических составляющих тока	
- Дроссели постоянного тока	62
- Сетевые дроссели	66
- Пассивные фильтры	69
□ Входные фильтры подавления радиопомех	74
□ Выходные фильтры	78
- Дроссели двигателя	79
- Синусные фильтры	82
■ Выбор оборудования	84
■ Размеры	90
■ Схемы	112
■ Комплектация	125
■ Рекомендации по установке	138
■ Функции	148
■ Таблица совместимости функций	176
■ Диалоговые средства PowerSuite	178
■ Сеть Ethernet TCP/IP	182
■ Передача данных по шине Fipio	188
■ Передача данных по шине Modbus	192
■ Передача данных по сети Modbus Plus	196
■ Передача данных по шине Uni-Telway	200
■ Коммуникационный шлюз LUF P	202
■ Коммуникационный шлюз LA9 P307	204

Тип машины

Простые производственные механизмы

Насосные и вентиляторные
агрегаты
HVAC (1)

Диапазон мощности при частоте сети 50 - 60 Гц (кВт)

Однофазная, 100 - 120 В (кВт)	0,18 - 2,2
Однофазная, 200 - 240 В (кВт)	0,18 - 0,75
Трехфазная, 200 - 230 В (кВт)	0,18 - 2,2
Трехфазная, 200 - 240 В (кВт)	0,18 - 2,2
Трехфазная, 380 - 480 В (кВт)	—
Трехфазная, 380 - 500 В (кВт)	0,18 - 15
Трехфазная, 525 - 600 В (кВт)	0,37 - 15
Трехфазная, 500 - 690 В (кВт)	0,75 - 15

0,18 - 2,2

0,18 - 0,75	0,18 - 15
0,18 - 2,2	0,37 - 15
0,18 - 2,2	0,75 - 15
—	—
0,18 - 15	—
—	0,75 - 30
—	0,75 - 75
—	—
—	—

Электропривод

Выходная частота	0,5 - 200 Гц
Закон управления	Векторное управление потоком в разомкнутой системе
Асинхронный двигатель	—
Синхронный двигатель	150 - 170 % номинального момента двигателя

0,5 - 200 Гц

Векторное управление потоком в разомкнутой системе

Переходный момент

0,5 - 500 Гц

180 % номинального момента двигателя в течение 2 с

0,5 - 200 Гц

Векторное управление потоком в разомкнутой системе, закон "напряжение/частота" (2 точки), энергосберегающий режим

—

110 % номинального момента двигателя

Функции

Количество функций

Количество предварительно заданных скоростей

Количество входов-выходов

Аналоговые входы	26
Дискретные входы	4
Аналоговые выходы	1
Дискретные выходы	4
Релейные выходы	—

26

4

1

6

1

—

1

50

16

3

6

1

—

2

50

7

2

3

1

—

2

Коммуникационная

связь

Встроенная	—
На заказ	—

—

—

Modbus и CANopen

Ethernet TCP/IP, DeviceNet, Fipio, Profibus DP

Modbus

LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

Карты (дополнительные)

—

—

—

Нормы и сертификаты

МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (окружающая среда 1 и 2)

EN 55011: группа 1, класс А и класс В
СЕ, UL, CSA, C-Tick, N998EN 55011: группа 1, класс А, класс В с дополнительным фильтром
СЕ, UL, CSA, C-Tick, N998EN 55011: группа 1, класс А, класс В с дополнительным фильтром
СЕ, UL, CSA, C-Tick, NOM 117

Тип преобразователя

ATV 11

ATV 31

ATV 21

Страницы

За информацией обращайтесь в Schneider Electric

(1) Системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

Насосные и вентиляторные агрегаты (промышленность)**Сложные производственные механизмы****0,37 - 630**

—
0,37 - 5,5
—
0,75 - 90
0,75 - 630
—
—
2,2...800

0,5 - 1000 Гц до 37 кВт, 0,5 - 500 Гц от 45 до 630 кВт

Векторное управление потоком в разомкнутой системе, закон "напряжение/частота" (2 или 5 точек), энергосберегающий режим

—
120 - 130 % номинального момента двигателя в течение 60 с

> 100
8
2 - 4
6 - 20
1 - 3
0 - 8
2 - 4

Modbus и CANopen

Ethernet TCP/IP, Fipio, Modbus Plus, INTERBUS, Profibus DP, Modbus/Uni-Telway, DeviceNet, LonWORKS, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet

0,37 - 500

—
0,37 - 5,5
—
0,37 - 75
0,75 - 500
—
—
1,5...630

0 - 1600 Гц до 37 кВт, 0 - 500 Гц от 45 до 500 кВт

Векторное управление потоком в разомкнутой и замкнутой системах, закон "напряжение/частота" (2 или 5 точек), система адаптации мощности

Векторное управление в разомкнутой системе
220 % номинального момента двигателя в течение 2 с
170 % в течение 60 с

> 150
16
2 - 4
6 - 20
1 - 3
0 - 8
2 - 4

Ethernet TCP/IP, Fipio, Modbus Plus, INTERBUS, Profibus DP, Modbus/Uni-Telway, DeviceNet

Карты расширения входов-выходов
Программируемая карта встроенного контроллера
Карта переключения насосов

Интерфейсные карты импульсного датчика
Карты расширения входов-выходов
Программируемая карта встроенного контроллера

МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (окружающая среда 1 и 2, C1 - C3), EN 55011, МЭК/EN 61000-4-2/4-3/4-4/4-5/4-6/4-11
CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117, ГОСТ

ATV 61

18 - 21

ATV 71

За информацией обращайтесь в Schneider Electric

52285



Вентиляторный агрегат

52286



Установка для кондиционирования воздуха

52284



Насосный агрегат

Применение

Преобразователь частоты Altivar 61 используется для трехфазных асинхронных двигателей мощностью от 0,75 кВт до 630 кВт.

Преобразователь используется для создания современных систем обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) в промышленных и коммерческих зданиях:

- вентиляция;
- кондиционирование воздуха;
- насосные агрегаты.

Преобразователь частоты Altivar 61 может уменьшить эксплуатационные расходы путем оптимизации потребления энергии, значительно повышая комфортность. Различные встроенные функции позволяют адаптировать преобразователь для использования в электрических установках, сложных управляющих системах и системах диспетчеризации инженерного оборудования здания. При разработке преобразователя учитывалась необходимость электромагнитной совместимости и уменьшения гармонических составляющих тока.

В зависимости от характеристик, каждый тип (UL типа 1/IP 20 и/или UL типа 12/IP 54) либо имеет встроенные фильтры ЭМС класса А или В и дроссели звена постоянного тока, либо эти элементы доступны в качестве дополнительного оборудования.

Функции

Макроконфигурации и меню ускоренного запуска ПЧ Altivar 61 могут использоваться для быстрого запуска установок и моментальной настройки в дружественных пользователю диалоговых средствах.

Функции, разработанные специально для насосных и вентиляторных агрегатов

- Энергосбережение, квадратичный закон по 2 или 5 точкам.
- Автоматический подхват вращающейся нагрузки с поиском скорости.
- Адаптация ограничения тока в зависимости от скорости.
- Подавление шума и резонанса посредством частоты коммутации, которая, в зависимости от номинальной нагрузки, может быть установлена до 16 кГц во время работы, и случайной модуляции.
- Предустановленные скорости.
- Встроенный ПИД-регулятор, с предустановленными значениями ПИД и режимом автоматический/ручной (Auto/Man).
- Счетчик наработки и энергопотребления.
- Определение отсутствия жидкости, определение нулевой скорости потока, ограничение скорости потока.
- Функция "сон", функция "пробуждение".
- Клиентские настройки с отображением физических значений: бар, л/с., °C...

Функции защиты

- Термовая защита преобразователя и двигателя, терморезисторы РТС
- Защита от перегрузок и превышения тока при продолжительной работе
- Механическая защита установки при помощи функции пропуска частот, чередования фаз
- Защита установки при помощи определения недостаточной нагрузки, перегрузки и отсутствия потока
- Защита посредством управления неисправностями и настраиваемых групп сообщений о неисправностях

Функции безопасности

- Безопасность механизма при помощи встроенной защитной функции блокировки ПЧ. Эта функция предотвращает случайный запуск двигателя; она соответствует требованиям стандарта EN 954-1, категории 3 и стандарта МЭК/EN 61508, SIL2 (контроль безопасности/сигнализирование для процессов и систем)
- Безопасность установки при помощи функции форсированной работы с запретом неисправностей, команд направления работы и конфигураций задания

Гибкость и дружественность пользователю

Преобразователь Altivar 61 содержит множество настраиваемых аналоговых и дискретных входов и выходов для того, чтобы его можно было оптимизировать для конкретного применения.

Преобразователь поддерживает протоколы Modbus и CANopen для того, чтобы увеличить производительность системы управления. Он также поддерживает основные промышленные шины и может легко встраиваться в системы HVAC при помощи дополнительных карт. Более того, ПЧ предлагает карты переключения насосов, позволяющие осуществлять гибкое и простое управление насосами.


53463

ATV 61HC31N4,
ATV 61HD37M3X, ATV 61HU22N4

534628

ATV 61W075N4,
ATV 61W075N4C

533205

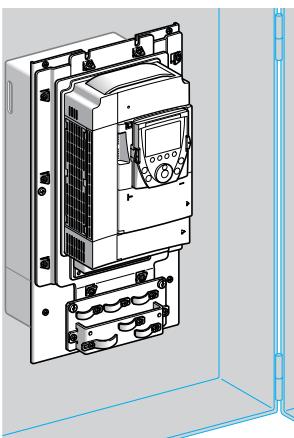

ATV 61HU75N4 в герметичном шкафу

Полное предложение

Серия преобразователей частоты Altivar 61 предназначена для двигателей мощностью от 0,75 до 630 кВт с тремя типами сетевого питания:

- трехфазное, 200 - 240 В от 0,75 до 90 кВт, UL типа 1/IP 20 (**ATV 61H***M3, ATV 61H***M3X**);
- трехфазное, 380 - 690 В от 0,75 до 800 кВт, UL типа 1/IP 20 (**ATV 61H***N4**);
- трехфазное, 380 - 690 В от 0,75 до 90 кВт, UL типа 12/IP 54 (**ATV 61W***N4, ATV 61W***N4C**).

Преобразователь Altivar 61 UL типа 1/IP 20 может использоваться с двигателями мощностью от 0,37 кВт до 5,5 кВт, с однофазным питанием 200 - 240 В (требуется уменьшение мощности).

Преобразователь частоты Altivar 61 имеет встроенные протоколы Modbus и CANopen, а также значительные функциональные возможности. Функциональность преобразователя может быть увеличена с помощью дополнительных карт расширения входов-выходов, коммуникационных карт, карт переключения насосов и программируемой карты встроенного контроллера (см. стр. 7).

Тормозные сопротивления, фильтры и модули рекуперации дополняют предложение (см. стр. 7).

Вся серия ПЧ соответствует международным стандартам МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-2, МЭК/EN 61800-3, имеет сертификаты СЕ, UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117, ГОСТ и отвечает директивам по защите окружающей среды (RoHS, WEEE и т.д.).

Преобразователь частоты Altivar 61 включается в цепь безопасности производственных установок. Он обладает защитной функцией блокировки ПЧ, исключающей несанкционированный пуск двигателя.

Электромагнитная совместимость ЭМС

Оснащение ПЧ **ATV 61H***M3** и **ATV 61H***N4** встроенными фильтрами, учитывающими требования ЭМС, упрощает их установку и уменьшает затраты на приведение преобразователей в соответствие с маркировкой СЕ.

Преобразователи **ATV 61W***N4C** поставляются с фильтрами ЭМС и соответствуют стандартам EN 55011 (класс В, группа 1) и МЭК/EN 61800-3 (категория С1).


Преобразователи **ATV 61H***M3X** поставляются без фильтров ЭМС. Предлагаемые на заказ, эти фильтры могут быть установлены для уменьшения уровня излучения самостоятельно, см. стр. 74-77.

Установка

Преобразователь частоты Altivar 61 был разработан с учетом оптимизации размеров защитных оболочек (шкафов, кожухов и т.д.):

- силовая часть со степенью защиты IP 54 может быть легко смонтирована вне шкафа с помощью специального комплекта выносного монтажа **VW3 A9 5****, что позволяет снизить температуру в шкафу или использовать шкаф меньших размеров, см. стр. 23.
- температура окружающей среды в шкафу:
 - 50 °C без уменьшения мощности;
 - до 60 °C при использовании вентиляционного комплекта для карты управления **VW3 A9 4**** в зависимости от типоразмера и при уменьшении, в случае необходимости, выходного тока, см. стр. 22;
- установка вплотную друг к другу, см. стр. 138, 140 и 144.

Возможна настенная установка в соответствии с нормативом NEMA типа 1 с помощью комплекта **VW3 A9 2**** для исполнения IP 21 или **VW3 A9 1**** для IP 31, см. стр. 24 и 25.

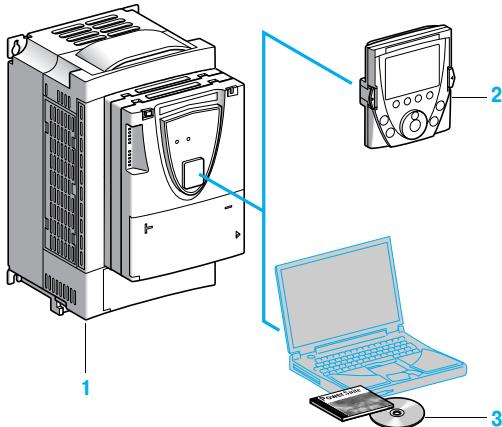

Диалоговые средства

Преобразователь частоты Altivar 61 1 поставляется с выносным графическим терминалом 2, который оснащен:

- навигационной ручкой, обеспечивающей простой и быстрый доступ к меню прокрутки;
- графическим экраном с текстовым отображением на 8 строках по 24 символа;
- развитыми функциями отображения, обеспечивающими легкий доступ к самым сложным функциям;
- экранами индикации, меню и параметрами, которые могут быть индивидуализированы для пользователя или механизма;
- справочной системой;
- функцией сохранения и пересылки конфигураций (могут быть сохранены 4 конфигурации);
- разъемами для многоточечной связи с несколькими ПЧ по сети;
- комплектом для установки на дверце шкафа со степенью защиты IP 54 или IP 65;
- интерфейсом на 6 языках (английском, французском, немецком, итальянском, испанском и китайском). Есть возможность перезаписи других языков.

Преобразователи Altivar 61 мощностью до 45 кВт с питанием 200 - 240 В и 75 кВт с питанием 380 - 690 В могут поставляться на заказ со встроенным терминалом с семисегментными индикаторами, см. стр. 18 и 19.

Программное обеспечение PowerSuite 3 позволяет конфигурировать, настраивать и налаживать Altivar 61, как и все другие устройства приводной техники Telemecanique. Оно может использоваться при прямом подключении, через Ethernet, с помощью модема или по беспроводной технологии Bluetooth®.

Быстрое программирование

Макроконфигурация

Преобразователь частоты Altivar 61 обеспечивает простое и быстрое программирование с использованием макроконфигураций, соответствующих различным видам применения: пуск-остановка, насосы и вентиляторы, механизмы общего назначения, подключение к коммуникационным сетям, ПИД-регулятор. При этом любая из конфигураций остается полностью модифицируемой.

Меню упрощенного запуска

Меню упрощенного запуска позволяет в несколько шагов обеспечить функционирование установки, получить наилучшие характеристики привода и его защиту.

Структура, иерархия параметров и функции прямого доступа предлагают простое и быстрое программирование даже очень сложных функций.

Сервисные возможности

Преобразователь частоты Altivar 61 содержит многочисленные функции по обслуживанию, контролю и диагностике:

- встроенные функции проверки ПЧ с экранами диагностики на выносном графическом терминале;
- отображение состояния входов-выходов;
- отображение состояния связи по различным портам;
- функция осциллографа, доступная с программным обеспечением PowerSuite;
- управление несколькими ПЧ благодаря перезаписываемой памяти микропроцессора;
- дистанционное использование этих функций при подключении преобразователя к модему через разъем Modbus;
- идентификация всех составных элементов преобразователя частоты, в частности версии ПО;
- хронология неисправностей со значениями 16 переменных, зафиксированных в момент появления неисправности;
- перезапись языков терминала;
- возможность сохранения в ПЧ сообщения размером до 5 строк по 24 символа.

RUN	Term	+50.00Hz	5.4A
1.1 SIMPLY START			
2/3 wire control : 2 wire			
Macro-configuration : Pumps.Fans			
Standard mot. Freq. : 50Hz IEC			
Rated motor power : 2.2kW			
Rated motor volt. : 400V			
Code	<<	>>	Quick


Меню упрощенного запуска

SCF1	Term	+50.00Hz	0.0A
FAULT HISTORY			
Short circuit			
Overcurrent			
External FLT			
Overvoltage			
Undervoltage			
Help		Quick	▼

Хронология неисправностей

SCF1	Term	+50.00Hz	0.0A
MOTOR SHORT CIRCUIT			
Check the connection cables and the motor insulation.			
Perform the diagnostic test.			
Help		Quick	▼

Экран подсказки при поиске неисправности

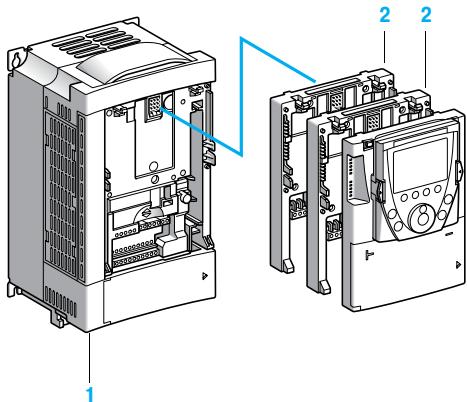

Дополнительное оборудование

В преобразователь частоты Altivar 61 1 можно установить одновременно до двух дополнительных карт из перечисленных ниже (1):

- карты расширения входов-выходов 2, см. стр. 30 и 31;
- коммуникационные карты 2 для промышленного применения или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC, см. стр. 44 - 53;
- карты переключения насосов 2 для управления несколькими насосами, см. стр. 32 - 35;
- программируемая карта встроенного контроллера 2, позволяющая быстро адаптировать преобразователь частоты к специальным применениям путем децентрализации функций системы управления (программирование на языках, соответствующих стандарту МЭК 61131-3), см. стр. 36 - 43.

Преобразователь Altivar 61 может быть оснащен следующим дополнительным оборудованием:

- тормозные модули и сопротивления, см. стр. 54 - 61;
- сетевые дроссели, дроссели звена постоянного тока и пассивные фильтры для уменьшения гармонических токов, см. стр. 62 - 73;
- дополнительные входные фильтры ЭМС, см. стр. 74 - 77;
- дроссели двигателя и синусные фильтры для кабелей большой длины или для исключения необходимости экранирования, см. стр. 78 - 83.

Примечание: см. таблицы по выбору оборудования, чтобы определить подходящую комплектацию для каждого ПЧ, на стр. 84 - 89.

Интеграция в системы автоматизации

Преобразователь частоты Altivar 61 оснащен общим разъемом сети Modbus или CANopen для конфигурирования, настройки и контроля. Второй разъем позволяет подключить операторскую панель Magelis для диалога с ПЧ.

Существует возможность соединения с другими коммуникационными шинами с использованием коммуникационных карт, см. стр. 44 - 53. Доступны все коммуникационные протоколы, разработанные для промышленного использования (Ethernet TCP/IP, Fipio, Modbus, Modbus Plus, Uni-Telway, Profibus DP, DeviceNet и InterBus) или системы диспетчеризации инженерного оборудования здания (LonWorks, METASYS N2, APOGEE FLN, BACnet).

Возможность раздельного питания цепей управления позволяет поддерживать коммуникационную связь (контроль, диагностика) даже при отсутствии силового питания.

Программируемая карта встроенного контроллера превращает преобразователь частоты в звено структуры автоматизации:

- карта обладает собственными входами-выходами, она может также управлять входами-выходами преобразователя и карты расширения;
- карта содержит прикладные программы, написанные на языках, соответствующих стандарту МЭК 61131-3, что уменьшает время отклика системы автоматизации;
- благодаря наличию порта CANopen Master, карта способна управлять другими ПЧ и проводить опрос модулей входов-выходов и датчиков.


Две карты переключения насосов адаптируют преобразователь для управления насосными агрегатами.

Карта **VW3 A3 502** обеспечивает совместимость насосных приложений, разработанных для преобразователя частоты Altivar 38, с ПЧ Altivar 61.

Карта **VW3 A3 503** обеспечивает поддержку всех насосных применений.

Карты переключения насосов имеют собственные входы-выходы. Они могут управлять входами-выходами преобразователя и входами-выходами карт расширения, а также использовать такие параметры преобразователя, как скорость, ток, момент и т.п.

(1) В преобразователь частоты Altivar 61 можно вставить не более одной дополнительной карты с одинаковым каталожным номером. См. таблицы выбора оборудования на стр. 84 - 89.

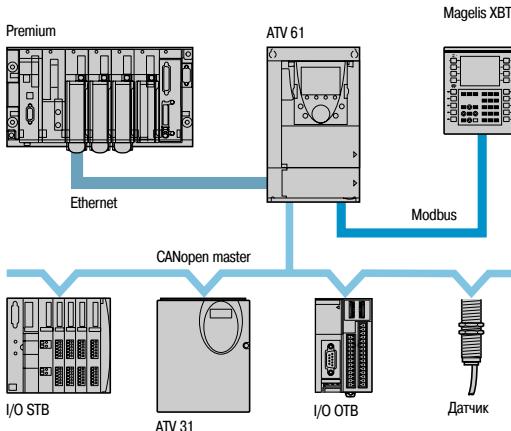

Система автоматизации с ПЧ, оснащенным коммуникационной картой и программируемой картой встроенного контроллера

Условия эксплуатации

Соответствие стандартам		Преобразователи частоты Altivar61 разработаны в соответствии с самыми строгими стандартами, касающимися промышленного оборудования (МЭК, EN), а именно систем низкого напряжения МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 61800-3 (помехоустойчивость - наведенные и излучаемые помехи ЭМС)
Помехоустойчивость ЭМС		МЭК/EN 61800-3, условия эксплуатации 1-2; МЭК/EN 61000-4-2, уровень 3; МЭК/EN 61000-4-3, уровень 3; МЭК/EN 61000-4-4, уровень 4; МЭК/EN 61000-4-5, уровень 3; МЭК/EN 61000-4-6, уровень 3; МЭК/EN 61000-4-11 (1)
Наведенные и излучаемые помехи ЭМС для преобразователей	ATV 61H075M3, HU15M3 ATV 61H075N4 - HU40N4 ATV 61HU22M3 - HU75M3 ATV 61HU55N4 - HC63N4	МЭК/EN 61800-3, условия эксплуатации 1 и 2, категории C1, C2, C3 EN 55011, класс А, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C2 С дополнительным фильтром ЭМС (2): ■ EN 55011, класс B, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C1 EN 55011, класс А, группа 2, МЭК/EN 61800-3, категория C3 С дополнительным фильтром ЭМС (2): ■ EN 55011, класс А, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C2 ■ EN 55011, класс В, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C1
Маркировка CE	ATV 61H●●●M3X ATV 61W075N4 - WD90N4 ATV 61W075N4C - WD90N4C	С дополнительным фильтром ЭМС (2): ■ EN 55011, класс А, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C2 ■ EN 55011, класс В, группа 1, МЭК/EN 61800-3, категория C1
Сертификация изделия		Преобразователи частоты имеют маркировку CE соответствия Европейским директивам по низкому напряжению (73/23/CEE и 93/68/CEE) и стандартам ЭМС (89/336/CEE)
Степень защиты	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X - HD45M3X ATV 61H075N4 - HD75N4 ATV 61HD55M3X - HD90M3X ATV 61HD90N4 - HC31N4 ATV 61HC40N4 - HC63N4 ATV 61W075N4 - WD90N4 ATV 61W075N4C - WD90N4C	UL, CSA, DNV, C-Tick, NOM 117 и ГОСТ МЭК/EN 61800-5-1, МЭК/EN 60529 IP 21 и IP 41 на верхней части IP 20 без защитной крышки на верхней части IP 21 с принадлежностью Ww3 A9 1●●, NEMA типа 1 с принадлежностью Ww3 A9 2●●, см. стр. 24 и 25 IP 00, IP 41 на верхней части и IP 30 на передней и боковых частях IP 31 с принадлежностью Ww3 A9 1●●, NEMA типа 1 с принадлежностью Ww3 A9 2●●, см. стр. 24 и 25 IP 00, IP 41 на верхней части и IP 30 на передней и боковых частях IP 31 с принадлежностью Ww3 A9 1●●, см. стр. 25 UL тип 12/IP 54
Виброустойчивость	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X - HD45M3X ATV 61H075N4 - HD75N4 ATV 61W075N4 - WD75N4 ATV 61W075N4C - WD75N4C ATV 61HD55M3X - HD90M3X ATV 61HD90N4 - HC63N4 ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	Двойная амплитуда 1,5 мм от 3 до 13 Гц, 1 г от 13 до 200 Гц в соответствии с МЭК/EN 60068-2-6 Двойная амплитуда 1,5 мм от 3 до 10 Гц, 0,6 г от 10 до 200 Гц в соответствии с МЭК/EN 60068-2-6
Ударопрочность	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X - HD45M3X ATV 61H075N4 - HD75N4 ATV 61W075N4 - WD75N4 ATV 61W075N4C - WD75N4C ATV 61HD55M3X - HD90M3X ATV 61HD90N4 - HC16N4 ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C ATV 61HC22N4 - HC63N4	15 г в течение 11 мс в соответствии с МЭК/EN 60068-2-27 7 г в течение 11 мс в соответствии с МЭК/EN 60068-2-27 4 г в течение 11 мс в соответствии с МЭК/EN 60068-2-27

(1) Характеристики в зависимости от конфигурации преобразователя, см. стр. 166, 167, 173 и 174.

(2) Для уточнения допустимой длины кабеля см. таблицу на стр. 74.

Условия эксплуатации (продолжение)

Максимальная степень загрязнения	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X, HD15M3X ATV 61H075N4 - HD18N4 ATV 61W075N4 - WD15N4 ATV 61W075N4C - WD15N4C ATV 61HD18M3X - HD90M3X ATV 61HD22N4 - HC63N4 ATV 61WD18N4 - WD90N4 ATV 61WD18N4C - WD90N4C	Степень 2 в соответствии с МЭК/EN 61800-5-1 Степень 3 в соответствии с МЭК/EN 61800-5-1
Условия эксплуатации	ATV 61H●●●M3 ATV 61H●●●M3X ATV 61●●●●N4 ATV 61W●●●●N4C ATV 61H●●●M3S337 ATV 61HD11M3X337 - HD45M3X337 ATV 61HD55M3X - HD90M3X ATV 61H075N4S337 - HD75N4S337 ATV 61HD90N4 - HC63N4 ATV 61W●●●N4337 ATV 61W●●●N4C337	МЭК 60721-3-3, класс 3C1 и 3C2 МЭК 60721-3-3, класс 3C2
Относительная влажность		От 5 до 95 % без конденсации и каплеобразования, в соответствии с МЭК 60068-2-3
Температура окружающей среды вблизи устройства	При работе При хранении	°C Для ПЧ ATV 61H●●●●●: от -10 до +50 без уменьшения мощности, в зависимости от типоразмера. До +60 °C с уменьшением мощности (и с вентиляционным комплектом для карты управления VW3 A9 4●●, в зависимости от типоразмера) Для ПЧ ATV 61W●●●●●: от -10 до +40 без уменьшения мощности. См. кривые уменьшения мощности на стр. 138 - 145
Максимальная рабочая высота		m 1000 без уменьшения мощности От 1000 до 3000 с уменьшением значения тока на 1 % для каждого следующих 100 м. Ограничена 2000 для распределительной сети с заземленной нейтралью
Рабочее положение	Максимальный постоянный угол отклонения от вертикальной позиции	10° 10°

Характеристики привода

Диапазон выходной частоты	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X - HD37M3X ATV 61H075N4 - HD37N4 ATV 61HD45M3X - HD90M3X ATV 61HD45N4 - HC63N4 ATV 61W075N4 - WD90N4 ATV 61W075N4C - WD90N4C	Гц	0,5 - 1000
Конфигурируемая частота коммутации	ATV 61H●●●M3 ATV 61HD11M3X - HD45M3X ATV 61H075N4 - HD75N4 ATV 61HD55M3X	кГц	Номинальная частота коммутации: 12 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 1 до 16 Свыше 12, см. кривые уменьшения мощности на стр. 138 и 139
	ATV 61HD75M3X, HD90M3X	кГц	Номинальная частота коммутации: 2,5 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 2,5 до 12 Свыше 2,5, см. кривые уменьшения мощности на стр. 140 и 141
	ATV 61HD90N4	кГц	Номинальная частота коммутации: 4 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 2 до 8 Свыше 4, см. кривые уменьшения мощности на стр. 140 и 141
	ATV 61HC11N4 - HC63N4	кГц	Номинальная частота коммутации: 2,5 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 2 до 8 Свыше 2,5, см. кривые уменьшения мощности на стр. 140 - 143
	ATV 61W075N4 - WD15N4 ATV 61W075N4C - WD15N4C	кГц	Номинальная частота коммутации: 8 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 2 до 16 Свыше 8, см. кривые уменьшения мощности на стр. 144 и 145
	ATV 61WD18N4 - WD90N4 ATV 61WD18N4C - WD90N4C	кГц	Номинальная частота коммутации: 4 без уменьшения мощности в установившемся режиме Настраиваемая при работе: от 2 до 16 Свыше 4, см. кривые уменьшения мощности на стр. 144 и 145
Диапазон скорости			1 - 100 в разомкнутой системе
Статическая точность	При изменении момента от 0,2 Mn до Mn		±10 % номинального скольжения без обратной связи по скорости
Точность поддержания момента			±15 % в разомкнутой системе
Переходный перегрузочный момент			130 % номинального момента двигателя (типовое значение ± 10 %) в течение 60 с
Тормозной момент			30 % номинального момента двигателя без тормозного сопротивления (типовое значение) До 130 % номинального момента двигателя с тормозным сопротивлением, см. стр. 57
Переходный максимальный ток	ATV 61H●●●M3 ATV 61H●●●M3X ATV 61H●●●N4 ATV 61W●●●N4 ATV 61W●●●N4C		120 % номинального тока ПЧ в течение 60 с (типовое значение) 110 % номинального тока ПЧ в течение 60 с (типовое значение)
Закон управления двигателем	Асинхронный двигатель		Векторное управление потоком без обратной связи по скорости (вектор напряжения) Закон "напряжение/частота" (по 2 или 5 точкам) Энергосбережение
	Синхронный двигатель		Векторное управление потоком без обратной связи по скорости
Контур регулирования частоты			ПИ-регулятор с перестраиваемой структурой для получения характеристик по скорости, адаптированных к механизму (точность и быстродействие)
Компенсация скольжения			Автоматическая, не зависящая от характера нагрузки. Возможны настройка или отключение. Не используется при законе "напряжение/частота"

Электрические характеристики

Сетевое питание	Напряжение	В	От 200 - 15 % до 240 + 10 %, однофазное, для ATV 61H075M3 - HU75M3 От 200 - 15 % до 240 + 10 %, трехфазное, для ATV 61H●●●M3 и ATV 61H●●●M3X От 380 - 15 % до 480 + 10 %, трехфазное, для ATV 61●●●●N4 и ATV 61W●●●N4C От 500 - 15 % до 690 + 10 %, трехфазное, для ATV 61H●●●Y
	Частота	Гц	От 50 - 5 % до 60 + 5 %
Сигнализация			1 красный светодиод: если преобразователь под напряжением, то светодиод горит
Выходное напряжение			Максимальное трехфазное напряжение равно напряжению сети
Уровень шума преобразователя			В соответствии с директивой 86-188/EEC
	ATV 61H075M3, HU15M3 ATV 61H075N4 - HU22N4 ATV 61W075N4 - WU30N4 ATV 61W075N4C - WU30N4C	дБ	43
	ATV 61HU22M3 - HU40M3 ATV 61HU30N4, HU40N4 ATV 61WU40N4, WU55N4 ATV 61WU40N4C, WU55N4C	дБ	54,5
	ATV 61HU55M3 ATV 61HU55N4, HU75N4 ATV 61WU75N4, WD11N4 ATV 61WU75N4C, WD11N4C	дБ	55,6
	ATV 61HU75M3 ATV 61HD11N4 ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	дБ	57,4
	ATV 61HD11M3X, HD15M3X ATV 61HD15N4, HD18N4 ATV 61WD18N4, WD22N4 ATV 61WD18N4C, WD22N4C	дБ	60,2
	ATV 61HD18M3X, HD22M3X ATV 61HD22N4 ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	дБ	59,9
	ATV 61HD30M3X - HD45M3X ATV 61HD30N4, HD37N4 ATV 61WD37N4, WD45N4 ATV 61WD37N4C, WD45N4C	дБ дБ	64
	ATV 61HD45N4 - HD75N4 ATV 61WD55N4 - WD90N4 ATV 61WD55N4C - WD90N4C	дБ	63,7
	ATV 61HD55M3X, HD75M3X ATV 61HD90N4, HC11N4	дБ	60,5
	ATV 61HD90M3X ATV 61HC13N4	дБ	69,5
	ATV 61HC16N4, HC22N4	дБ	66
	ATV 61HC25N4, HC31N4	дБ	68
	ATV 61HC40N4, HC50N4	дБ	70
	ATV 61HC63N4	дБ	71
Гальваническая развязка			Между силовыми и управляющими цепями (входы, выходы, источники)

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Характеристики соединительных кабелей

Тип кабеля	При монтаже в шкафу	Одножильный кабель МЭК, окружающая температура 45 °C, медь 90 °C, XLPE/EPR или медь 70 °C, PVC
	При монтаже в шкафу с комплектом IP 21 или IP 31	Трехжильный кабель МЭК, окружающая температура 40 °C, медь 70 °C, PVC
	При монтаже в шкафу с комплектом NEMA типа 1	Трехжильный кабель UL 508, кроме двухжильного кабеля дросселя UL 508, окружающая температура 40 °C, медь 75 °C, PVC

Характеристики подключения (клеммы питания, двигателя, промежуточного звена постоянного тока и тормозного сопротивления)

Клеммы преобразователя	L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3	PC/-, PO, PA/+	PA, PB
Максимальное сечение проводников и момент затяжки			
ATV 61H075M3 - HU40M3	4 мм ² , AWG 8		
ATV 61H075N4 - HU40N4	1,4 H·м, 12,3 lb.in		
ATV 61HU55M3	6 мм ² , AWG 6		
ATV 61HU55N4, HU75N4	3 H·м, 26,5 lb.in		
ATV 61HU75M3	16 мм ² , AWG 4		
ATV 61HD11N4	3 H·м, 26,5 lb.in		
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	35 мм ² , AWG 2		
ATV 61HD15N4, HD18N4	5,4 H·м, 47,7 lb.in		
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	50 мм ² , AWG 1/0		
ATV 61HD22N4	24 H·м, 212 lb.in		
ATV 61HD30N4, HD37N4	50 мм ² , AWG 1/0		
	24 H·м, 212 lb.in		
ATV 61HD30M3X, ATV 61HD55N4	150 мм ² , 300 kcmil		
	41 H·м, 360 lb.in		
ATV 61HD45M3X, ATV 61HD75N4	150 мм ² , 300 kcmil		
	41 H·м, 360 lb.in		
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	60 мм ² , 250 MCM M8, 12 H·м, 106 lb.in
ATV 61HD90M3X	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in	2 x 150 мм ² , 2 x 250 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	60 мм ² , 250 MCM M8, 12 H·м, 106 lb.in
ATV 61HD90N4, HC11N4	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	60 мм ² , 250 MCM M8, 12 H·м, 106 lb.in
ATV 61HC13N4	2 x 100 мм ² , 2 x 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in	2 x 150 мм ² , 2 x 250 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	60 мм ² , 250 MCM M8, 12 H·м, 106 lb.in
ATV 61HC16N4	2 x 120 мм ² , 2 x 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in	2 x 120 мм ² , 2 x 250 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	120 мм ² , 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in
ATV 61HC22N4	2 x 150 мм ² , 2 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	2 x 150 мм ² , 2 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	120 мм ² , 250 MCM M10, 24 H·м, 212 lb.in
ATV 61HC25N4	4 x 185 мм ² , 3 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	4 x 185 мм ² , 3 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	–
ATV 61HC31N4	4 x 185 мм ² , 3 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	4 x 185 мм ² , 3 x 350 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	–
ATV 61HC40N4	4 x 185 мм ² , 4 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	8 x 185 мм ² , 4 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	–
	L1/R, L2/S, L3/T		
ATV 61HC50N4	2 x 2 x 185 мм ² , 4 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	8 x 185 мм ² , 4 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	–
	U/T1, V/T2, W/T3		
	4 x 185 мм ² , 4 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in		
	L1/R, L2/S, L3/T		
ATV 61HC63N4	2 x 4 x 185 мм ² , 5 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	8 x 185 мм ² , 5 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in	–
	U/T1, V/T2, W/T3		
	6 x 185 мм ² , 5 x 500 MCM M12, 41 H·м, 360 lb.in		
ATV 61W075N4 - WU55N4	4 мм ² , AWG 8		
ATV 61W075N4C - WU55N4C	1,4 H·м, 12,3 lb.in		
ATV 61WU75N4, WD11N4	6 мм ² , AWG 6		
ATV 61WU75N4C, WD11N4C	3 H·м, 26,5 lb.in		
ATV 61WD15N4	16 мм ² , AWG 4		
ATV 61WD15N4C	3 H·м, 26,5 lb.in		
ATV 61WD18N4, WD22N4	35 мм ² , AWG 2		
ATV 61WD18N4C, WD22N4C	5,4 H·м, 47,7 lb.in		
ATV 61WD30N4	50 мм ² , AWG 1/0		
ATV 61WD30N4C	24 H·м, 212 lb.in		
ATV 61WD37N4, WD45N4	50 мм ² , AWG 1/0		
ATV 61WD37N4C, WD45N4C	24 H·м, 212 lb.in		
ATV 61WD55N4	150 мм ² , 300 kcmil		
ATV 61WD55N4C	41 H·м, 360 lb.in		
ATV 61WD75N4	150 мм ² , 300 kcmil		
ATV 61WD75N4C	41 H·м, 360 lb.in		
ATV 61WD90N4	150 мм ² , 300 kcmil		
ATV 61WD90N4C	41 H·м, 360 lb.in		

Электрические характеристики цепей управления

Наличие внутренних источников		Зашieldенные от коротких замыканий и перегрузок: 1 источник $= 10,5 \text{ В} \pm 5\%$ для задающего потенциометра (от 1 до 10 кОм), макс. ток 10 мА; 1 источник $= 24 \text{ В}$ (мин. 21 В, макс. 27 В), максимальный ток 200 мА
Внешний источник питания $+ 24 \text{ В}$ (1) (не поставляется)		$= 24 \text{ В}$ (от 19 до 30 В) Мощность: 30 Вт
Аналоговые входы	AI1/AI1+	1 аналоговый дифференциальный двухполлярный вход $= \pm 10 \text{ В}$ (максимальное неразрушающее напряжение: 24 В) Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5) \text{ мс}$ Разрешение: 11 бит + 1 знаковый бит Точность: $\pm 0,6\%$ при изменении температуры до 60°C Линейность: $\pm 0,15\%$ максимального значения
	AI2	1 аналоговый вход, конфигурируемый по напряжению или по току: ■ аналоговый вход по напряжению $= 0 - 10 \text{ В}$, полное сопротивление 30 кОм (максимальное неразрушающее напряжение: 24 В); ■ аналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 242 Ом Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5) \text{ мс}$ Разрешение: 11 бит Точность: $\pm 0,6\%$ при изменении температуры до 60°C Линейность: $\pm 0,15\%$ максимального значения
	Другие входы	См. дополнительные карты
Аналоговые конфигурируемые выходы по напряжению и току	A01	1 аналоговый выход, конфигурируемый по напряжению или по току: ■ аналоговый выход по напряжению $= 0 - 10 \text{ В}$, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом; ■ аналоговый выход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, максимальное полное сопротивление нагрузки 500 Ом Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5) \text{ мс}$ Разрешение: 10 бит Точность: $\pm 1\%$ при изменении температуры до 60°C Линейность: $\pm 0,2\%$
	Другие выходы	См. дополнительные карты
Релейные конфигурируемые выходы	R1A, R1B, R1C	1 релейный выход с переключающим контактом Минимальная переключающая способность: 3 мА при $= 24 \text{ В}$ Максимальная переключающая способность: ■ при активной нагрузке ($\cos \phi = 1$): 5 А для 250 В пер. тока или 30 В пост. тока; ■ при индуктивной нагрузке ($\cos \phi = 0,4$ и $L/R = 7 \text{ мс}$): 2 А для 250 В пер. тока или 30 В пост. тока Время дискретизации: $\leq (7 \pm 0,5) \text{ мс}$ Количество коммутаций: 100 000
	R2A, R2B	1 релейный выход с НО контактом Минимальная переключающая способность: 3 мА при $= 24 \text{ В}$ Максимальная переключающая способность: ■ при активной нагрузке ($\cos \phi = 1$): 5 А для 250 В пер. тока или 30 В пост. тока; ■ при индуктивной нагрузке ($\cos \phi = 0,4$ и $L/R = 7 \text{ мс}$): 2 А для 250 В пер. тока или 30 В пост. тока Время дискретизации: $\leq (7 \pm 0,5) \text{ мс}$ Количество коммутаций: 100 000
	Другие выходы	См. дополнительные карты
Дискретные входы LI	LI1 - LI5	5 программируемых дискретных входов $= 24 \text{ В}$, совместимых с ПЛК, стандарт МЭК 65A-68, уровень 1 Полное сопротивление: 3,5 кОм Максимальное напряжение: 30 В Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5) \text{ мс}$ Многократное назначение позволяет совмещать несколько функций на один вход (например: LI1 - вперед и заданная скорость 2, LI3 - назад и заданная скорость 3)
	LI6	1 дискретный вход, конфигурируемый переключателем на дискретный вход или вход для подключения терморезисторов РТС Дискретный вход, характеристики идентичны LI1 - LI5 Вход для подключения до 6 терморезисторов РТС, соединенных последовательно: ■ номинальное значение $< 1,5 \text{ кОм}$; ■ сопротивление отключения 3 кОм, возврата 1,8 кОм; ■ защита от к.з. $< 50 \text{ Ом}$
	Положительная логика (Source)	Состояние 0, если $\leq 5 \text{ В}$ или дискретный вход не подключен, состояние 1, если $\geq 11 \text{ В}$
	Отрицательная логика (Sink)	Состояние 0, если $\geq 16 \text{ В}$ или дискретный вход не подключен, состояние 1, если $\leq 10 \text{ В}$
	Другие входы	См. дополнительные карты
Вход безопасности	PWR	1 вход для защитной функции блокировки ПЧ: ■ питание: $= 24 \text{ В} (\leq 30 \text{ В})$; ■ полное сопротивление: 1,5 кОм; ■ состояние 0, если $< 2 \text{ В}$, состояние 1, если $> 17 \text{ В}$
Максимальное сечение проводников и момент затяжки входов-выходов		2,5 мм ² (AWG 14) 0,6 Н·м

(1) За дополнительной информацией обращайтесь в Schneider Electric.


Электрические характеристики цепей управления (продолжение)

Кривые разгона и торможения		Формы кривых: ■ линейная с разделной настройкой от 0,01 до 9000 с; ■ S-, U-образная или индивидуальная Автоматическая адаптация темпа торможения при превышении тормозной способности, возможно запрещение такой адаптации (использование тормозного сопротивления).
Торможение до полной остановки		Динамическое торможение: ■ при подаче сигнала на назначаемый дискретный вход; ■ автоматически при уменьшении частоты ниже 0,1 Гц в течение 0 - 60 с или постоянно; ток настраивается от 0 до 1,2 In (только в разомкнутой системе)
Основные защиты и характеристики безопасности преобразователя частоты		Тепловая защита: ■ от перегрева; ■ программируемая защита силового каскада Защита от: ■ коротких замыканий между выходными фазами; ■ обрыва фазы сетевого питания; ■ перегрузки по току между выходными фазами и землей; ■ перенапряжений в звене постоянного тока; ■ обрыва цепи управления; ■ превышения ограничения скорости Функции защиты от: ■ повышенного или пониженного напряжения питания; ■ потери фазы для трехфазного питания
Защита двигателя (см. стр. 172)		Встроенная в преобразователь тепловая защита посредством постоянного расчета I^2t с учетом скорости: ■ сохранение теплового состояния двигателя при отключении питания ПЧ; ■ изменяемая функция с помощью диалоговых средств в зависимости от типа охлаждения двигателя (принудительное или естественное) Защита от обрыва фазы двигателя Защита с помощью терморезисторов РТС
Электрическая прочность	ATV 61●●●M3 ATV 61●●●M3X ATV 61●●●●N4 ATV 61W●●●N4C	Между силовыми цепями и землей: ≥ 2830 В Между цепями управления и силовыми цепями: ≥ 4230 В Между силовыми цепями и землей: ≥ 3535 В Между цепями управления и силовыми цепями: ≥ 5092 В
Сопротивление изоляции относительно земли		> 1 МОм (электрическая изоляция) ≥ 500 В в течение 1 мин
Разрешение по частоте	Индикация на экране	Гц 0,1
	Аналоговые входы	Гц 0,024/50 (11 бит)
Характеристики функциональной безопасности		
Защита	Механизм	Защитная функция блокировки ПЧ (Power Removal - PWR), форсирующая остановку привода и/или запрещающая несанкционированный пуск двигателя в соответствии с категорией 3 стандарта EN 954-1 и проектом стандарта МЭК/EN 61800-5-2
	Технологический процесс	Защитная функция блокировки ПЧ (Power Removal - PWR), форсирующая остановку привода и/или запрещающая несанкционированный пуск двигателя в соответствии с характеристикой SIL2 стандарта МЭК/EN 61508 и проектом стандарта МЭК/EN 61800-5-2

Характеристики коммуникационных портов

Протокол Modbus

Тип	Терминальный разъем Modbus RJ45	Сетевой разъем Modbus RJ45
Структура	<p>Физический интерфейс</p> <p>RS 485, двухпроводный</p>	
	<p>Режим передачи</p> <p>RTU</p>	
	<p>Скорость передачи</p> <p>Конфигурируемая с помощью терминала или программного обеспечения PowerSuite: 9600 или 19200 бит/с</p>	<p>Конфигурируемая с помощью терминала или программного обеспечения PowerSuite: 4800, 9600, 19200 бит/с или 38,4 Кбит/с</p>
	<p>Формат</p> <p>Фиксированный, 8 бит, контроль четности, 1 стоповый бит</p>	<p>- Конфигурируемый с помощью графического терминала или программного обеспечения PowerSuite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 бит, контроль нечетности, 1 стоповый бит; - 8 бит, контроль четности, 1 стоповый бит; - 8 бит, без контроля четности, 1 стоповый бит; - 8 бит, без контроля четности, 2 стоповых бита
	<p>Поляризация</p> <p>Без сопротивлений поляризации, которые поставляются системой соединений (например, на уровне Master)</p>	
	<p>Адресация</p> <p>Адрес ПЧ конфигурируется с помощью терминала или ПО PowerSuite от 1 до 247.</p> <p>Могут быть сконфигурированы 3 адреса, обеспечивающих соответствующий доступ к данным ПЧ, программируемой карты встроенным контроллерам и коммуникационной карты. Эти 3 адреса идентичны для терминального и сетевого разъемов</p>	
Сервисы	<p>Функциональные профили</p> <p>CIA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control". Профили входов-выходов</p>	
	<p>Сообщения</p> <p>Чтение внутренних регистров (03), ≤ 63 слов</p> <p>Запись одного регистра (06)</p> <p>Запись нескольких регистров (16), ≤ 61 слов</p> <p>Чтение/запись нескольких регистров (23), ≤ 63/59 слов</p> <p>Чтение идентификатора устройства (43)</p> <p>Диагностика (08)</p>	
	<p>Контроль связи</p> <p>Может быть замаскирован</p> <p>Настраиваемый таймаут от 0,1 до 30 с</p>	
Диагностика	<p>С помощью светодиодов на</p> <p>ATV 61H●●●M3,</p> <p>ATV 61HD11M3X - HD45M3X,</p> <p>ATV 61H075N4 - HD75N4</p>	<p>Один светодиод активизации на семисегментном встроенным терминале. Один светодиод для каждого порта</p>
	<p>С помощью графического терминала</p>	<p>Один светодиод активности</p> <p>Принятое слово управления</p> <p>Принятое задание</p> <p>Для каждого порта:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ количество принятых пакетов; ■ количество ошибочных пакетов.
Протокол CANopen		
Структура	<p>Соединитель</p> <p>9-контактный штыревой разъем типа SUB-D на адаптере CANopen, подключаемом к сетевому разъему Modbus RJ45.</p>	
	<p>Тип сетевого устройства</p> <p>Slave</p>	
	<p>Скорость передачи</p> <p>20, 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с</p>	
	<p>Адресация (Node ID)</p> <p>Адрес ПЧ конфигурируется с помощью терминала или ПО PowerSuite от 1 до 127</p>	
Сервисы	<p>Количество PDO</p> <p>3 на прием и 3 на передачу (PDO1, PDO2 и PDO3)</p>	
	<p>Режимы PDO</p> <p>Event-triggered, Time-triggered, Remotely-requested, Sync (cyclic), Sync (acyclic)</p>	
	<p>Связываемые PDO</p> <p>Да</p>	
	<p>Отображаемые PDO</p> <p>Конфигурируемые (PDO1 и PDO2)</p>	
	<p>Количество SDO</p> <p>1 сервер</p>	
	<p>Emergency</p> <p>Да</p>	
	<p>Прикладной уровень CANopen</p> <p>CIA DS 301, V 4.02</p>	
	<p>Функциональные профили</p> <p>CIA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control". Профиль входов-выходов</p>	
	<p>Контроль связи</p> <p>Node Guarding, Heartbeat</p>	
Диагностика	<p>С помощью светодиодов на</p> <p>ATV 61H●●●M3,</p> <p>ATV 61HD11M3X - HD45M3X,</p> <p>ATV 61H075N4 - HD75N4</p>	<p>Два светодиода: RUN и ERROR на семисегментном встроенным терминале</p>
	<p>С помощью графического терминала и</p> <p>ПО PowerSuite</p>	<p>Два светодиода: RUN и ERROR</p> <p>Принятое слово управления</p> <p>Принятое задание</p> <p>Индикация принятых PDO</p> <p>Индикация переданных PDO</p> <p>Текущее состояние по блок-схеме NMT</p> <p>Счетчик принятых PDO</p> <p>Счетчик переданных PDO</p> <p>Счетчик ошибок приема</p> <p>Счетчик ошибок передачи</p>
Файл описания	<p>Один файл типа eds для всей гаммы на компакт-диске с документацией, поставляемой с ПЧ, содержащим описание параметров преобразователя частоты</p>	

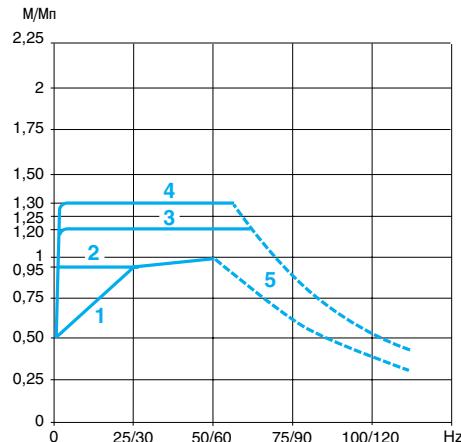

Применения с разомкнутой системой

Характеристики момента (типовые кривые)

Нижеприведенные кривые соответствуют установившемуся и переходному перегрузочным моментам для двигателя с естественной и принудительной вентиляцией. Различие заключается в способности двигателя продолжительно развивать значительный момент при скорости ниже половины номинальной.

Электропривод с разомкнутой системой

- 1 Двигатель с естественной вентиляцией: полезный установившийся момент (1)
- 2 Двигатель с принудительной вентиляцией: полезный установившийся момент
- 3 Перегрузочный момент в течение ≤ 60 с для ATV 61W••••• (UL типа 12/IP 54)
- 4 Перегрузочный переходный момент в течение ≤ 60 с для ATV 61H••••• (UL типа 1/IP 20)
- 5 Момент на скорости выше номинальной при постоянной мощности (2)

Тепловая защита двигателя

Преобразователь Altivar 61 обеспечивает тепловую защиту двигателя, специально предназначенную для работы двигателя с переменной скоростью, с естественной или принудительной вентиляцией. ПЧ рассчитывает тепловое состояние двигателя даже в случае, когда он не находится под напряжением.

Эта тепловая защита предусмотрена для максимальной температуры окружающей среды вблизи двигателя 40 °C. Если температура вблизи двигателя превышает 40 °C, необходима непосредственная тепловая защита с помощью терморезисторов (PTC), встроенных в обмотки двигателя. Сигналы датчиков обрабатываются непосредственно преобразователем.

(1) Для мощностей ≤ 250 Вт ухудшение параметров менее значительно (20 % вместо 50 % на очень низкой скорости).


(2) Номинальную частоту двигателя и максимальную выходную частоту можно настроить в диапазоне от 10 до 500 Гц или 1000 Гц в зависимости от типоразмера. Проконсультируйтесь у изготовителя выбранного двигателя о его механических возможностях при работе на повышенной скорости.

Особые случаи применения

Работа преобразователя Altivar 61 с синхронными двигателями

Преобразователь Altivar 61 адаптирован также для питания синхронных двигателей (с синусоидальной электродвигающей силой) в разомкнутой системе и позволяет получить уровень характеристик, сравнимый с характеристиками частотно-регулируемого электропривода с алгоритмом векторного управления потоком без датчика обратной связи по скорости.

Такое сочетание обеспечивает высокую точность регулирования скорости и максимальный момент даже на нулевой скорости. Синхронные двигатели в силу конструктивных особенностей обладают улучшенными динамическими характеристиками и плотностью мощности при меньших габаритах. Управление синхронными двигателями с помощью ПЧ не вызывает провалов скорости.

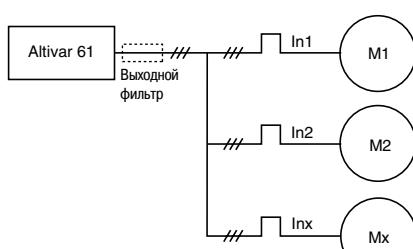

Параллельное подключение двигателей

Параллельное подключение двигателей

Номинальный ток преобразователя частоты должен быть больше или равен сумме токов двигателей, подключенных к данному преобразователю. В этом случае следует обеспечить внешнюю тепловую защиту для каждого двигателя при помощи терморезисторов или термореле перегрузки. Начиная с некоторой длины кабеля, учитывающей все ответвления, рекомендуется между преобразователем и двигателями поставить фильтр или использовать функцию ограничения перенапряжения.

При использовании нескольких двигателей, подключенных параллельно, возможны два варианта:



- **двигатели с одинаковой мощностью:** в этом случае характеристики момента остаются оптимальными после настройки преобразователя;
- **двигатели с различной мощностью:** в этом случае характеристики момента не будут оптимальны для всех двигателей.

Переключение двигателя на выходе преобразователя

Переключение может осуществляться как при заблокированном, так и при работающем ПЧ. Во время переключения на ходу (ПЧ разблокирован) двигатель разгоняется от начальной до выбранной скорости без удара, с заданным темпом. В этом случае необходимо сконфигурировать функцию подхвата на ходу и активизировать функцию обрыва фазы двигателя.

Типовые области применения: аварийное отключение на выходе преобразователя. Функция обхода (bypass), параллельное подключение двигателей.

На новых установках рекомендуется применять защитную функцию снятия питания.

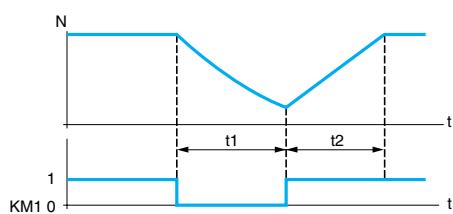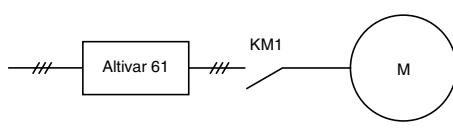

KM1: выходной контактор
t1: торможение без соблюдения темпа (остановка на выбеге)
t2: разгон с заданным темпом
N: скорость

Пример: отключение выходного контактора

Испытание с двигателем малой мощности или без двигателя

Преобразователь частоты может быть проверен в условиях испытаний или обслуживания без необходимости подключения к двигателю требуемой для ПЧ мощности (особенно для преобразователей большой мощности). Такое применение требует дезактивизации функции определения обрыва фазы двигателя.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Сетевое питание 200 - 240 В, 50/60 Гц

Преобразователи UL типа 1/IP 20

Двигатель	Сеть				Altivar 61			Масса
	Мощность, указанная на заводской табличке (1)	Линейный ток (2)	Полная мощность	Макс. линейный ток к.з.	Макс. ток в устан. режиме (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с	№ по каталогу (3)	
		200 В	240 В	240 В	230 В	230 В	А	
	кВт	л.с.	А	кВА	кА	А	А	кг
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 61H075M3	0,37	0,5	6,9	5,8	1,4	5	3	3,000
	0,75	1	12	9,9	2,4	5	4,8	3,000
	1,5	2	18,2	15,7	3,7	5	8	3,000
	2,2	3	25,9	22,1	5,3	5	11	4,000
	3	—	25,9	22	5,3	5	13,7	4,000
	4	5	34,9	29,9	7	5	17,5	5,500
	5,5	7,5	47,3	40,1	9,5	22	27,5	5,500
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 61HU22M3Z	0,75	1	6,1	5,3	2,2	5	4,8	3,000
	1,5	2	11,3	9,6	4	5	8	3,000
	2,2	3	15	12,8	5,3	5	11	4,000
	3	—	19,3	16,4	6,8	5	13,7	4,000
	4	5	25,8	22,9	9,5	5	17,5	4,000
	5,5	7,5	35	30,8	12,8	22	27,5	5,500
	7,5	10	45	39,4	16,4	22	33	7,000
	11	15	53,3	45,8	19	22	54	9,000
	15	20	71,7	61,6	25,6	22	66	9,000
	18,5	25	77	69	28,7	22	75	19,000
	22	30	88	80	33,3	22	88	19,000
	30	40	124	110	45,7	22	120	39,000
	37	50	141	127	52,8	22	144	39,000
	45	60	167	147	61,1	22	176	39,000
	55	75	200	173	71,9	35	221	59,000
	75	100	271	232	96,4	35	285	72,000
	90	125	336	288	119,7	35	359	72,000

(1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации преобразователя 12 кГц до ATV 61HD45M3X или 2,5 кГц для ATV 61HD55M3X - HD90M3X в установившемся режиме.

Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц до ATV 61HD45M3X, от 2,5 до 12 кГц для ATV 61HD55M3X и от 2,5 до 8 кГц для ATV 61HD75M3X, HD90M3X.

ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева при частоте коммутации выше 2,5 или 12 кГц в зависимости от типоразмера. В установившемся режиме выше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 138 - 141).

(2) Типовое значение для указанной мощности двигателя и максимального ожидаемого тока к.з.

(3) Преобразователи ATV 61HD55M3X - HD90M3X разработаны для работы в особых условиях окружающей среды, см. условия окружающей среды на стр. 9.

Для заказа версии преобразователя ATV 61H075M3 и ATV 61HD11M3X - HD45M3X, предназначенной для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте в конце каталожного номера:

- S337 для ATV 61H075M3. Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61H075M3 становится следующим: ATV 61H075M3S337.

- 337 для ATV 61HD11M3X. Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61HD11M3X становится следующим: ATV 61HD11M3X337.

Если преобразователь предназначен для работы в особых условиях окружающей среды, он поставляется со съемным графическим терминалом. (4) Преобразователь поставляется со съемным графическим терминалом. ПЧ ATV 61H075M3 и ATV 61HD11M3X - ATV 61HD45M3X можно заказать без терминала, для этого следует добавить букву Z в конце каталожного номера. В этом случае преобразователь будет оснащен встроенным терминалом с семисегментными индикаторами.

Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61H075M3 без графического терминала становится следующим: ATV 61H075M3Z.

(5) Использование сетевого дросселя является обязательным, см. стр. 68.

(6) ПЧ поставляются без входных фильтров ЭМС, которые могут заказываться в качестве дополнительного оборудования, см. стр. 76.

(7) Преобразователь поставляется с дросселем постоянного тока, который должен обязательно использоваться при подключении ПЧ к трехфазной сети. Для подключения ПЧ к звену постоянного тока преобразователь может быть заказан без дросселя постоянного тока путем добавления буквы D в конце каталожного номера.

Например: каталожный номер преобразователя ATV 61HD55M3X становится следующим: ATV 61HD55M3XD.

(8) Преобразователь поставляется без пластины для монтажа, отвечающей условиям ЭМС. Пластина входит в состав комплекта для соответствия стандарту UL типа 1 или IP 31, заказываемого отдельно, см. стр. 24 и 25.

Внимание: обращайтесь к таблицам выбора преобразователей, принадлежностей и дополнительного оборудования, см. стр. 84 - 87.

DF534520



ATV 61H075M3

DF534621



ATV 61HU22M3Z

DF534622



ATV 61HD37M3X

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Сетевое питание 380 - 480 В, 50/60 Гц

Преобразователи UL типа 1/IP 20

Двигатель	Сеть				Altivar 61			Масса кг		
	Мощность, указанная на заводской табличке (1)	Линейный ток (2)		Полная мощность	Макс. линейный ток к.з.	Макс. ток в устан. режиме (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с			
		380 В	480 В	380 В	кА	380 В	460 В	А	А	А
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц										
0,75	1	3,7	3	2,4	5	2,3	2,1	2,7	ATV 61H075N4 (4)	3,000
1,5	2	5,8	5,3	3,8	5	4,1	3,4	4,9	ATV 61HU15N4 (4)	3,000
2,2	3	8,2	7,1	5,4	5	5,8	4,8	6,9	ATV 61HU22N4 (4)	3,000
3	—	10,7	9	7	5	7,8	6,2	9,3	ATV 61HU30N4 (4)	4,000
4	5	14,1	11,5	9,3	5	10,5	7,6	12,6	ATV 61HU40N4 (4)	4,000
5,5	7,5	20,3	17	13,4	22	14,3	11	17,1	ATV 61HU55N4 (4)	5,500
7,5	10	27	22,2	17,8	22	17,6	14	21,1	ATV 61HU75N4 (4)	5,500
11	15	36,6	30	24,1	22	27,7	21	33,2	ATV 61HD11N4 (4)	7,000
15	20	48	39	31,6	22	33	27	39,6	ATV 61HD15N4 (4)	9,000
18,5	25	45,5	37,5	29,9	22	41	34	49,2	ATV 61HD18N4 (4)	9,000
22	30	50	42	32,9	22	48	40	57,6	ATV 61HD22N4 (4)	19,000
30	40	66	56	43,4	22	66	52	79,2	ATV 61HD30N4 (4)	26,000
37	50	84	69	55,3	22	79	65	94,8	ATV 61HD37N4 (4)	26,000
45	60	104	85	68,5	22	94	77	112,8	ATV 61HD45N4 (4)	44,000
55	75	120	101	79	22	116	96	139,2	ATV 61HD55N4 (4)	44,000
75	100	167	137	109,9	22	160	124	192	ATV 61HD75N4 (4)	44,000
90	125	166	143	109,3	35	179	179	214,8	ATV 61HD90N4 (5) (6)	60,000
110	150	202	168	133	35	215	215	258	ATV 61HC11N4 (5) (6)	74,000
132	200	239	224	157,3	35	259	259	310,8	ATV 61HC13N4 (5) (6)	80,000
160	250	289	275	190,2	50	314	314	376,8	ATV 61HC16N4 (5) (6)	110,000
200	300	357	331	235	50	427	427	512,4	ATV 61HC22N4 (5) (6)	140,000
220	350	396	383	260,6	50					
250	400	444	435	292,2	50	481	481	577,2	ATV 61HC25N4 (5) (6)	140,000
280	450	494	494	325,1	50	616	616	739,2	ATV 61HC31N4 (5) (6)	215,000
315	500	555	544	365,3	50					
355	—	637	597	419,3	50	759	759	910,8	ATV 61HC40N4 (5) (6)	225,000
400	600	709	644	466,6	50					
500	700	876	760	576,6	50	941	941	1129,2	ATV 61HC50N4 (5) (6)	300,000
560	800	978	858	643,6	50	1188	1188	1425,6	ATV 61HC63N4 (5) (6)	300,000
630	900	1091	964	718	50					

(1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации преобразователя 12 кГц до ATV 61HD75N4, или 4 кГц для ATV 61HD90N4, или 2,5 кГц для ATV 61HD11N4 - HC63N4 в установленном режиме.

Частота коммутации настраивается от 1 до 16 кГц до ATV 61HD75N4, от 2 до 8 кГц для ATV 61HD90N4 - ATV 61HC63N4.

ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева при частоте коммутации выше 2,5 или 12 кГц в зависимости от типоразмера. В установленном режиме выше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 138 - 143).

(2) Типовое значение для указанной мощности двигателя и максимального ожидаемого тока к.з.

(3) Преобразователи ATV 61HD90N4 - HC63N4 разработаны для работы в особых условиях окружающей среды, см. условия окружающей среды на стр. 9. Для заказа версии преобразователя ATV 61H075N4 - HD75N4, предназначенной для работы в особых условиях окружающей среды, добавьте S337 в конце каталожного номера. Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61H075N4 становится следующим: ATV 61H075N4S337.

Если преобразователь предназначен для работы в особых условиях окружающей среды, он поставляется со съемным графическим терминалом.

(4) Преобразователь поставляется со съемным графическим терминалом. ПЧ ATV 61H075N4 - ATV 61HD75N4 можно заказать без терминала, для этого следует добавить букву Z в конце каталожного номера. В этом случае преобразователь будет оснащен встроенным терминалом с семисегментными индикаторами.

Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61H075N4 без графического терминала становится следующим: ATV 61H075N4Z.

(5) Преобразователь поставляется с дросселем постоянного тока, который должен обязательно использоваться при подключении ПЧ к трехфазной сети. Для подключения ПЧ к звену постоянного тока преобразователь может быть заказан без дросселя постоянного тока путем добавления буквы D в конце каталожного номера.

Например: каталожный номер преобразователя ATV 61HD90N4 становится следующим: ATV 61HD90N4D.

(6) Преобразователь поставляется без пластины для монтажа, отвечающей условиям ЭМС. Пластина входит в состав комплекта для соответствия стандарту UL типа 1 и/или IP 31, заказываемого отдельно:

- для ПЧ ATV 61HD90N4 - ATV 61HC31N4 заказывайте комплект UL типа 1 или IP 31, см. стр. 24 и 25;

- для ПЧ ATV 61HC40N4 - HC63N4 заказывайте комплект IP 31, см. стр. 25.

Внимание: обращайтесь к таблицам выбора преобразователей, принадлежностей и дополнительного оборудования, см. стр. 84 - 87.

DF54523



ATV 61HU22N4

DF54524



ATV 61HU40N4Z

DF54564



ATV 61HC31N4

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Сетевое питание 380 - 480 В, 50/60 Гц



ATV 61W075N4

DPS3465

Преобразователи UL типа 12/IP 54 с встроенным фильтром ЭМС класса А

Двигатель	Сеть				Altivar 61			№ по каталогу (3) (4) (5)	Масса	
	Мощность, указанная на заводской табличке (1)	Линейный ток (2)		Полная мощность	Макс. линейный ток к.з.	Макс. ток в устан. режиме (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с			
		380 В	480 В	380 В	кА	380 В	460 В			
кВт	л.с.	А	А	кВА	кА	А	А	А	кг	
0,75	1	1,8	1,5	1,2	5	2,3	2,1	2,5	ATV 61W075N4	13,000
1,5	2	3,5	3	2,3	5	4,1	3,4	4,5	ATV 61WU15N4	13,000
2,2	3	5	4,1	3,3	5	5,1	4,8	5,6	ATV 61WU22N4	13,000
3	—	6,7	5,6	4,4	5	7,2	6,2	7,9	ATV 61WU30N4	14,000
4	5	8,8	7,4	5,8	5	9,1	7,6	10	ATV 61WU40N4	16,000
5,5	7,5	11,4	9,2	7,5	22	12	11	13,2	ATV 61WU55N4	16,000
7,5	10	15,8	13,3	10,4	22	16	14	17,6	ATV 61WU75N4	22,000
11	15	21,9	17,8	14,4	22	22,5	21	24,7	ATV 61WD11N4	22,000
15	20	30,5	25,8	20	22	30,5	27	33,5	ATV 61WD15N4	28,000
18,5	25	37,5	32,3	24,7	22	37	34	40,7	ATV 61WD18N4	36,000
22	30	43,6	36,6	28,7	22	43,5	40	47,8	ATV 61WD22N4	36,000
30	40	56,7	46,2	37,3	22	58,5	52	64,3	ATV 61WD30N4	51,000
37	50	69,5	56,8	45,7	22	71,5	65	78,6	ATV 61WD37N4	64,000
45	60	85,1	69,6	56	22	85	77	93,5	ATV 61WD45N4	65,000
55	75	104,8	87	69	35	103	96	113,3	ATV 61WD55N4	92,000
75	100	140,3	113,8	92,3	35	137	124	150,7	ATV 61WD75N4	92,000
90	125	171,8	140,9	113	35	163	156	179,3	ATV 61WD90N4	92,000

(1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации преобразователя 8 кГц до ATV 61WD15N4, или 4 кГц для ATV 61WD18N4 - WD90N4 в установившемся режиме.

Частота коммутации настраивается от 2 до 16 кГц для всех типоразмеров.

ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева при частоте коммутации выше 4 или 8 кГц в зависимости от типоразмера. В установившемся режиме выше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 144 - 145).

(2) Типовое значение для указанной мощности двигателя и максимального ожидаемого тока к.з.

(3) Можно заказать версию преобразователя, разработанную для работы в особых условиях окружающей среды, см. условия окружающей среды на стр. 9. Для этого добавьте 337 в конце каталожного номера.

Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61W075N4 становится следующим: ATV 61W075N4337.

(4) Преобразователь поставляется с 2 платами ЭМС:

- 1 для соответствия стандарту UL типа 12, устанавливается заказчиком;

- 1 для соответствия стандарту IP 54, установлена.

(5) Преобразователь может поставляться с источником питания --- 24 В, допуская дополнительное потребление 250 мА. Для этого добавьте A24 в конце каталожного номера.

Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61W075N4 становится следующим: ATV 61W075N4A24.

Внимание: обращайтесь к таблицам выбора преобразователей, принадлежностей и дополнительного оборудования, см. стр. 88 и 89.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Сетевое питание 380 - 480 В, 50/60 Гц

DF3486



ATV 61WD30N4C

Преобразователи UL типа 12/IP 54 с встроенным фильтром ЭМС класса В

Двигатель	Сеть				Altivar 61			№ по каталогу (3) (4) (5)	Масса	
	Мощность, указанная на заводской табличке (1)	Линейный ток (2)		Полная мощность	Макс. линейный ток к.з.	Макс. ток в устан. режиме (1)	Макс. переходный ток в течение 60 с			
		380 В	480 В	380 В	кА	380 В	460 В			
	кВт	л.с.	А	А	кВА	кА	А	А	кг	
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц										
0,75	1	1,8	1,5	1,2	5	2,3	2,1	2,5	ATV 61W075N4C	19,000
1,5	2	3,5	3	2,3	5	4,1	3,4	4,5	ATV 61WU15N4C	19,000
2,2	3	5	4,1	3,3	5	5,1	4,8	5,6	ATV 61WU22N4C	20,000
3	—	6,7	5,6	4,4	5	7,2	6,2	7,9	ATV 61WU30N4C	20,000
4	5	8,8	7,4	5,8	5	9,1	7,6	10	ATV 61WU40N4C	23,000
5,5	7,5	11,4	9,2	7,5	22	12	11	13,2	ATV 61WU55N4C	23,000
7,5	10	15,8	13,3	10,4	22	16	14	17,6	ATV 61WU75N4C	32,000
11	15	21,9	17,8	14,4	22	22,5	21	24,7	ATV 61WD11N4C	32,000
15	20	30,5	25,8	20	22	30,5	27	33,5	ATV 61WD15N4C	40,000
18,5	25	37,5	32,3	24,7	22	37	34	40,7	ATV 61WD18N4C	51,000
22	30	43,6	36,6	28,7	22	43,5	40	47,8	ATV 61WD22N4C	50,000
30	40	56,7	46,2	37,3	22	58,5	52	64,3	ATV 61WD30N4C	68,000
37	50	69,5	56,8	45,7	22	71,5	65	78,6	ATV 61WD37N4C	85,000
45	60	85,1	69,6	56	22	85	77	93,5	ATV 61WD45N4C	85,000
55	75	104,8	87	69	35	103	96	113,3	ATV 61WD55N4C	119,000
75	100	140,3	113,8	92,3	35	137	124	150,7	ATV 61WD75N4C	119,000
90	125	171,8	140,9	113	35	163	156	179,3	ATV 61WD90N4C	119,000

(1) Данные значения мощности приведены для номинальной частоты коммутации преобразователя 8 кГц до ATV 61WD15N4C, или 4 кГц для ATV 61WD18N4C - WD90N4C в установившемся режиме.

Частота коммутации настраивается от 2 до 16 кГц для всех типоразмеров.

ПЧ сам уменьшает частоту коммутации в случае чрезмерного перегрева при частоте коммутации выше 4 или 8 кГц в зависимости от типоразмера. В установившемся режиме выше номинальной частоты коммутации необходимо уменьшать номинальный ток ПЧ (см. кривые уменьшения мощности на стр. 144 - 145).

(2) Типовое значение для указанной мощности двигателя и максимального ожидаемого тока к.з.

(3) Можно заказать версию преобразователя, разработанную для работы в особых условиях окружающей среды, см. условия окружающей среды на стр. 9. Для этого добавьте 337 в конце каталожного номера.

Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61W075N4C становится следующим: ATV 61W075N4C337.

(4) Преобразователь поставляется с 2 платами ЭМС:

- 1 для соответствия стандарту UL типа 12, устанавливается заказчиком;


- 1 для соответствия стандарту IP 54, установлена.

(5) Преобразователь может поставляться с источником питания — 24 В, допуская дополнительное потребление 250 мА. Для этого добавьте A24 в конце каталожного номера.


Пример: каталожный номер преобразователя ATV 61W075N4C становится следующим ATV 61W075N4C24.

Внимание: обращайтесь к таблицам выбора преобразователей, принадлежностей и дополнительного оборудования, см. стр. 88 и 89.

53226

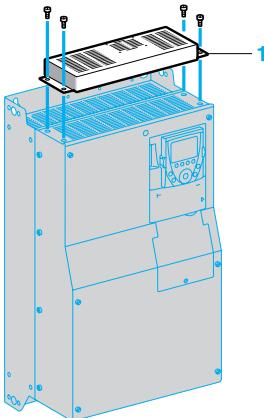

Вентиляционный комплект для карты
управления

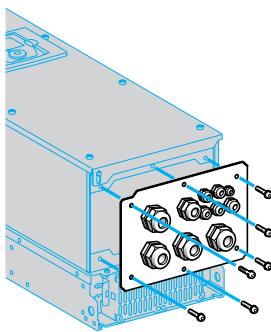

Пластина IP 54 в сборе

Адаптер для дискретных входов ~ 115 В

Адаптер для подключения цифровых сигналов ~ 115 В на дискретные входы преобразователя частоты или карты расширения входов-выходов.

Имеются 7 дискретных входов с полным емкостным сопротивлением 0,22 мкФ при 60 Гц для подключения логических сигналов:

- максимальное потребление: 200 мА;
- время дискретизации: 5 мс для перехода из состояния 0 в состояние 1, 20 мс для перехода из состояния 1 в состояние 0;
- дискретное состояние 0 для напряжения меньше 20 В, дискретное состояние 1 для напряжения от 70 до 132 В.

Питание осуществляется от внешнего источника ~ 115 В (от 70 до 132 В).

Каталожные номера

Наименование	№ по каталогу	Масса, кг
Адаптер для дискретных входов ~ 115 В	VW3 A3 101	—

Вентиляционный комплект для карты управления

Комплект необходим для преобразователей ATV 61HD18M3X - HD45M3X и ATV 61HD22N4 - HD75N4.

Он работает при температуре окружающего воздуха от 50 до 60 °C, например, в случае установки в оболочку со степенью защиты IP 54. Циркуляция воздуха вокруг электронных карт исключает возникновение участков перегрева. Проверьте, насколько надо уменьшить номинальный ток ПЧ, в соответствии с кривыми уменьшения мощности, приведенными на стр. 138 - 143.

Комплект 1 устанавливается на верхней части преобразователя и питается от него.

Комплект включает в себя:

- вентиляционный блок;
- крепеж;
- инструкцию по установке.

Каталожные номера

Для преобразователей частоты	№ по каталогу	Масса, кг
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	VW3 A9 404	—
ATV 61HD22N4	VW3 A9 405	—
ATV 61HD30N4, HD37N4	VW3 A9 406	—
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	VW3 A9 407	—
ATV 61HD45N4 - HD75N4	VW3 A9 407	—

Пластина IP54 в сборе (для ATV61W...N4 и ATV61W...N4 C)

Данная пластина позволяет увеличить количество кабельных подключений к преобразователю частоты с 3 до 11.

Комплект поставляется с:

- металлическими кабельными сальниками для кабелей двигателя;
- специальными пластиковыми сальниками для сетевых кабелей двигателя;
- пластиковыми кабельными сальниками для подключения кабелей цепей управления и дополнительного оборудования такого, как, коммуникационных карт, и пр.

Каталожные номера

Для преобразователей частоты	Тип кабельного сальника			№ по каталогу	Масса, кг
	Металл	Пластик	Пластик для сетевого кабеля		
ATV 61W075N4..WU55N4	1 (ISO 25)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 901	—
ATV 61W075N4C ..WU55N4C	3 (ISO 20), 1 (ISO 25)				
ATV 61WU75N4, WD11N4	1 (ISO 25)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 902	—
3 (ISO 20), 1 (ISO 25)					
ATV 61WU75N4C, WD11N4C					
ATV 61WD15N4	1 (ISO 32)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 903	—
ATV 61WD15N4C	1 (ISO 20), 3 (ISO 32)				
ATV 61WD18N4, WD22N4	1 (ISO 32)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 904	—
ATV 61WD18N4C, WD22N4C	1 (ISO 20), 3 (ISO 32)				
ATV 61WD30N4	1 (ISO 40)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 905	—
ATV 61WD30N4C	1 (ISO 20), 3 (ISO 40)				
ATV 61WD37N4, WD45N4	1 (ISO 40)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 906	—
WD45N4C	1 (ISO 20), 3 (ISO 50)				
ATV 61WD37N4C, WD45N4C					
ATV 61WD55N4, WD75N4	1 (ISO 50)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 907	—
1 (ISO 20), 1 (ISO 50)					
1 (ISO 63)					
ATV 61WD90N4	1 (ISO 50)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 908	—
1 (ISO 20), 2 (ISO 63)					
ATV 61WD55N4C, WD75N4C	1 (ISO 50)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 909	—
1 (ISO 20), 1 (ISO 50)					
2 (ISO 63)					
ATV 61WD90N4C	1 (ISO 50)	1 (ISO 12), 4 (ISO 16)	1 (ISO 32)	VW3 A9 910	—
1 (ISO 20), 3 (ISO 63)					

**Комплект для внешней установки силовой части в герметичные
оболочки**

Комплект позволяет установить силовую часть ПЧ с внешней стороны оболочки (степень защиты IP 54), что уменьшает мощность, рассеиваемую в шкафу, см. стр. 146.

Комплект подходит для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X, ATV 61HD55M3XD - ATV 61HD90M3XD, ATV 61HD90N4 - HC31N4 и ATV 61HD90N4D - ATV 61HC31N4D.


При таком способе установки максимальная температура внутри шкафа может достигать 60 °C без необходимости снижения номинального тока преобразователя.

При температуре от 50 до 60 °C для ПЧ ATV 61HD18M3X - HD45M3X и ATV 61HD22N4 - HD75N4 необходимо использовать вентиляционный комплект для карты управления во избежание возникновения участков перегрева, см. стр. 22.


При таком способе установки требуется вырезание отверстия и сверление задней стенки оболочки.

Комплект включает в себя:

- металлическую рамку, соответствующую размерам преобразователя частоты;
- уголки;
- крепеж;
- кронштейн для вентилятора, обеспечивающий доступ к нему с передней части шкафа;
- шаблон для вырезания и сверления;
- инструкцию по установке.

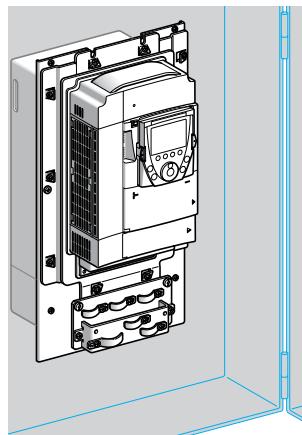

ATV 61HU75N4 при герметичной установке

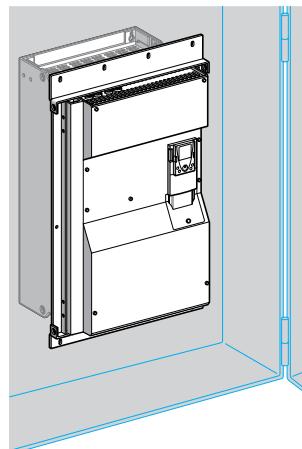

ATV 61HC31N4D при герметичной установке

Каталожные номера


Для преобразователей частоты	№ по каталогу	Масса, кг	
ATV 61H075M3 - HU15M3	VW3 A9 501	2,700	
ATV 61H075N4 - HU22N4			
ATV 61HU22M3 - HU40M3	VW3 A9 502	3,100	
ATV 61HU30N4, HU40N4			
ATV 61HU55M3	VW3 A9 503	3,700	
ATV 61HU55N4, HU75N4			
ATV 61HU75M3	VW3 A9 504	4,600	
ATV 61HD11N4			
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	VW3 A9 505	4,900	
ATV 61HD15N4, HD18N4			
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	VW3 A9 506	3,900	
ATV 61HD22N4			
ATV 61HD30N4, HD37N4	VW3 A9 507	4,200	
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	VW3 A9 508	4,900	
ATV 61HD45N4 - HD75N4	VW3 A9 509	5,200	
ATV 61HD55M3X, HD75M3X			
ATV 61HD55M3XD, HD75M3XD	VW3 A9 510 (1)	5,100	
ATV 61HD90N4, HC11N4,			
ATV 61HD90N4D, HC11N4D			
ATV 61HD90M3X	VW3 A9 511 (1)	3,600	
ATV 61HD90M3XD			
ATV 61HC13N4			
ATV 61HC13N4D			
ATV 61HC16N4	VW3 A9 512 (1)	4,300	
ATV 61HC16N4D			
ATV 61HC22N4	VW3 A9 513 (1)	4,700	
ATV 61HC22N4D			
ATV 61HC25N4, HC31N4	Без тормозного модуля	VW3 A9 514 (1)	4,700
ATV 61HC25N4D, HC31N4D	С тормозным модулем	VW3 A9 515 (1)	4,700

(1) Процедура вырезания отверстия и сверления задней стенки оболочки изменяется в зависимости от наличия или отсутствия дросселя постоянного тока:


- преобразователи, которые поставляются с дросселем постоянного тока: ATV 61HD55M3X - HD90M3X, ATV 61HD90N4 - HC31N4;
- преобразователи, которые поставляются без дросселя постоянного тока: ATV 61HD55M3XD - HD90M3XD, ATV 61HD90N4D - HC31N4D.

См. стр. 97 и 98.

534544

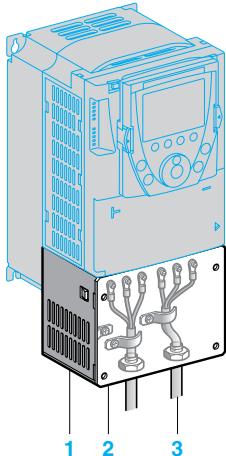

53445

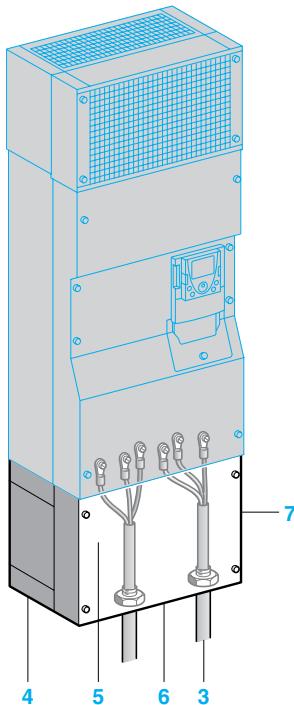

Комплект для соответствия стандарту NEMA типа 1

**Комплект для соответствия стандарту NEMA типа 1
(установка вне шкафа)**

Комплект применяется при настенной установке ПЧ без защитных оболочек с целью обеспечения соответствия стандарту NEMA типа 1 для подключения экранированных кабелей. Подключение экранов осуществляется внутри комплекта.

Комплект для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X - HD45M3X и ATV 61H075N4 - HD75N4 включает в себя:

- металлические части **1** с вырезанной пластиной **2** для монтажа вводных сальников **3**;
- крепеж;
- инструкцию по установке.


Комплект для преобразователей ATV 61HD55M3X - HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC31N4 включает в себя:

- кожух IP 54 **4**, обеспечивающий сохранение степени защиты IP 54 силовой части;
- пластину ЭМС **5**;
- крышку для соответствия стандарту NEMA типа 1 **7**;
- металлическую пластину **6** с монтажными отверстиями для вводных сальников **3**;
- крепеж;
- инструкцию по установке.

Каталожные номера


Для преобразователей частоты	№ по каталогу	Масса, кг	
ATV 61H075M3 - HU15M3	VW3 A9 201	1,300	
ATV 61H075N4 - HU22N4			
ATV 61HU22M3 - HU40M3	VW3 A9 202	1,500	
ATV 61HU30N4, HU40N4			
ATV 61HU55M3	VW3 A9 203	1,800	
ATV 61HU55N4, HU75N4			
ATV 61HU75M3	VW3 A9 204	2,000	
ATV 61HD11N4			
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	VW3 A9 205	2,800	
ATV 61HD15N4, HD18N4			
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	VW3 A9 206	4,000	
ATV 61HD22N4			
ATV 61HD30N4, HD37N4	VW3 A9 207	5,000	
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	VW3 A9 217	7,000	
ATV 61HD45N4 - HD75N4	VW3 A9 208	7,000	
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	VW3 A9 209	9,400	
ATV 61HD90N4, HC11N4			
ATV 61HD90M3X	VW3 A9 210	11,800	
ATV 61HC13N4			
ATV 61HC16N4	VW3 A9 211	11,600	
ATV 61HC22N4	VW3 A9 212	14,600	
ATV 61HC25N4, HC31N4	Без тормозного модуля	VW3 A9 213	19,500
	С тормозным модулем	VW3 A9 214	19,500

53326

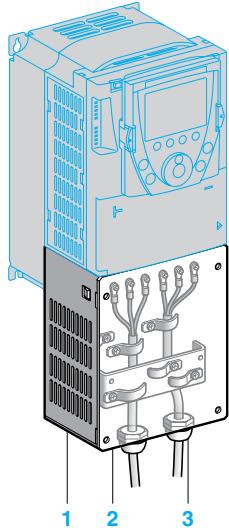

1 2 3

53327

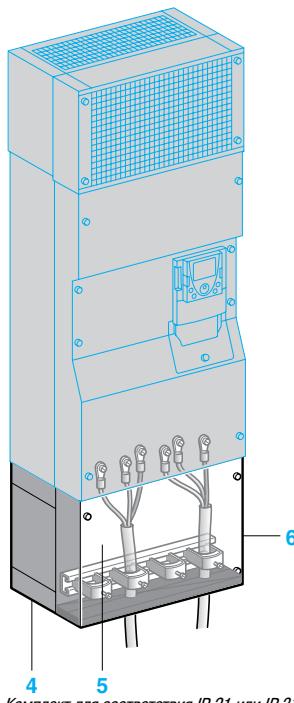

Комплект для соответствия IP 21 или IP 31

Комплект для соответствия IP 21 или IP 31 (установка вне шкафа)

Комплект применяется при настенной установке ПЧ без защитных шкафов с целью обеспечения соответствия степени защиты IP 21 или IP 31 для подключения кабелей с помощью уплотненных кабельных вводов.

Подключение экранов осуществляется внутри комплекта.

Комплект для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X - HD45M3X и ATV 61H075N4 - HD75N4 соответствует степени защиты IP 21.

Он включает в себя:

- металлические части 1 с просверленной пластиной 2 для крепления кабельных вводов 3;
- крепеж;
- инструкцию по установке.

Комплект для преобразователей ATV 61HD55M3X - HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC63N4 соответствует степени защиты IP 31.

Он включает в себя:


- кожух IP 54 4, обеспечивающий сохранение степени защиты IP 54 силовой части;
- пластину ЭМС с хомутами для крепления кабелей 5;
- крышку IP 31 6;
- крепеж;
- инструкцию по установке.

Каталожные номера

Для преобразователей частоты	Степень защиты	№ по каталогу	Масса, кг
ATV 61H075M3 - HU15M3	IP 21	VW3 A9 101	1,300
ATV 61H075N4 - HU22N4			
ATV 61HU22M3 - HU40M3	IP 21	VW3 A9 102	1,500
ATV 61HU30N4, HU40N4			
ATV 61HU55M3	IP 21	VW3 A9 103	1,800
ATV 61HU55N4, HU75N4			
ATV 61HU75M3	IP 21	VW3 A9 104	2,000
ATV 61HD11N4			
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	IP 21	VW3 A9 105	2,800
ATV 61HD15N4, HD18N4			
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	IP 21	VW3 A9 106	4,000
ATV 61HD22N4			
ATV 61HD30N4, HD37N4	IP 21	VW3 A9 107	5,000
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	IP 21	VW3 A9 117	7,000
ATV 61HD45N4 - HD75N4	IP 21	VW3 A9 108	7,000
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	IP 31	VW3 A9 109	9,400
ATV 61HD90N4, HC11N4			
ATV 61HD90M3X	IP 31	VW3 A9 110	11,800
ATV 61HC13N4			
ATV 61HC16N4	IP 31	VW3 A9 111	11,600
ATV 61HC22N4	IP 31	VW3 A9 112	14,600
ATV 61HC25N4, HC31N4	Без тормозного модуля	VW3 A9 113	19,500
	С тормозным модулем	VW3 A9 114	19,500
ATV 61HC40N4, HC50N4	IP 31	VW3 A9 115	25,000
ATV 61HC63N4	IP 31	VW3 A9 116	35,000

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Принадлежности

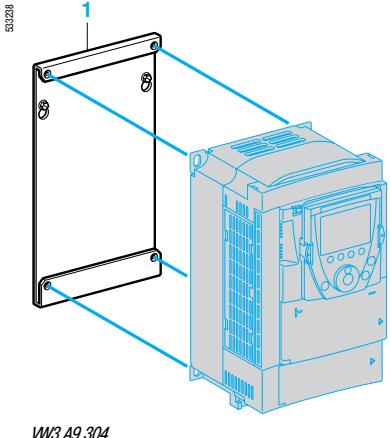

W3 A9 304


Комплект для замены преобразователей Altivar 38

Комплект 1 обеспечивает установку преобразователя Altivar 61 вместо ПЧ Altivar 38 с использованием тех же крепежных отверстий. Он состоит из механических приспособлений, необходимых для установки.

Каталожные номера

Старый преобразователь	Двигатель	Новый преобразователь	№ по каталогу	Масса
Мощность				
	кВт	л.с.		кг
Замена ПЧ Altivar 38 со встроенным фильтром ЭМС				
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц				
ATV 38HU18N4	0,75	1	ATV 61HU075N4	VW3 A9 302
ATV 38HU29N4	1,5	2	ATV 61HU15N4	VW3 A9 302
ATV 38HU41N4	2,2	3	ATV 61HU22N4	VW3 A9 302
ATV 38HU54N4	3	—	ATV 61HU30N4	VW3 A9 304
ATV 38HU72N4	4	5	ATV 61HU40N4	VW3 A9 304
ATV 38HU90N4	5,5	7,5	ATV 61HU55N4	VW3 A9 305
ATV 38HD12N4	7,5	10	ATV 61HU75N4	VW3 A9 306
ATV 38HD16N4	11	15	ATV 61HD11N4	VW3 A9 307
ATV 38HD23N4	15	20	ATV 61HD15N4	VW3 A9 308
ATV 38HD25N4	18,5	25	ATV 61HD18N4	VW3 A9 309
ATV 38HD28N4	22	30	ATV 61HD22N4	VW3 A9 310
ATV 38HD33N4	30	40	ATV 61HD30N4	VW3 A9 310
ATV 38HD46N4	37	50	ATV 61HD37N4	VW3 A9 312
ATV 38HD54N4	45	60	ATV 61HD45N4	VW3 A9 312
ATV 38HD64N4	55	75	ATV 61HD55N4	VW3 A9 312
ATV 38HD79N4	75	100	ATV 61HD75N4	VW3 A9 312

532327

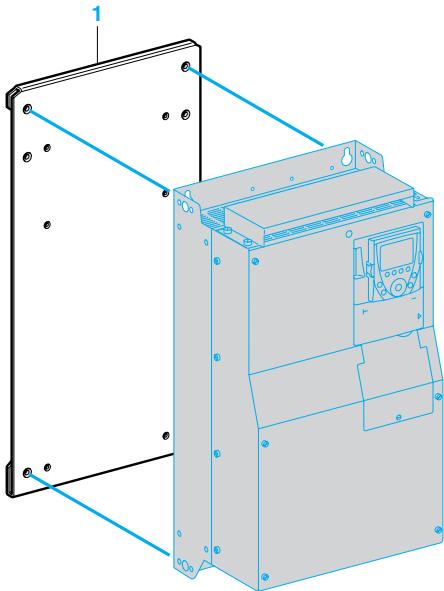

VW3 A9 315

Каталожные номера (продолжение)

Старый преобразователь	Двигатель	Новый преобразователь	№ по каталогу	Масса
Мощность				
	кВт	л.с.		кг
Замена ПЧ Altivar 38 без встроенного фильтра ЭМС				
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц				
ATV 38HD25N4X	18,5	25	ATV 61HD18N4	VW3 A9 309
ATV 38HD28N4X	22	30	ATV 61HD22N4	VW3 A9 310
ATV 38HD33N4X	30	40	ATV 61HD30N4	VW3 A9 310
ATV 38HD46N4X	37	50	ATV 61HD37N4	VW3 A9 312
ATV 38HD54N4X	45	60	ATV 61HD45N4	VW3 A9 312
ATV 38HD64N4X	55	75	ATV 61HD55N4	VW3 A9 312
ATV 38HD79N4X	75	100	ATV 61HD75N4	VW3 A9 312



Выносной графический терминал (терминал может поставляться с преобразователем или заказываться отдельно)

Графический терминал устанавливается на лицевой поверхности преобразователя частоты. ПЧ, поставляемые без графического терминала, комплектуются встроенным терминалом с семисегментными индикаторами.

Терминал может использоваться:

- дистанционно с помощью принадлежностей для выносной установки (см. ниже);
- подключенным к нескольким ПЧ с помощью соединительных элементов для многоточечной связи (см. стр. 29).

Терминал применяется с целью:

- управления, настройки и конфигурирования преобразователя частоты;
- визуализации текущих значений (двигателя, входов-выходов и т.д.);
- сохранения и перезагрузки конфигураций; 4 файла с конфигурациями могут быть сохранены.

Его максимальная температура эксплуатации до 60 °C, степень защиты IP 54.

Описание

1 Графический дисплей:

- 8 строк, 240 x 160 пикселей;
- крупные цифры, различимые с 5 м;
- отображение в виде барграфов (индикаторных линеек).

2 Функциональные клавиши F1, F2, F3, F4: которые могут назначаться для выполнения:

- диалоговых функций: прямой доступ, экраны помощи, навигация;
- прикладных функций: локальное/дистанционное управление, заданные скорости.

3 Клавиша STOP/RESET: локальное управление остановкой двигателя/сброс неисправностей.

4 Клавиша RUN: локальное управление пуском двигателя.

5 Навигационная клавиша:

- нажатие: сохранение текущего значения (ENT);
- вращение ± : увеличение или уменьшение значения, переход на следующую или предыдущую строку.


6 Клавиша FWD/REV: реверс направления вращения двигателя.

7 Клавиша ESC: отказ от значения, параметра или меню для возврата к предыдущему выбору.

Примечание: клавиши **3, 4** и **6** позволяют непосредственно управлять преобразователем.

Каталожные номера


Наименование	№ на рисунке	№ по каталогу	Масса, кг
Графический выносной терминал	1	VW3 A1 101	0,145

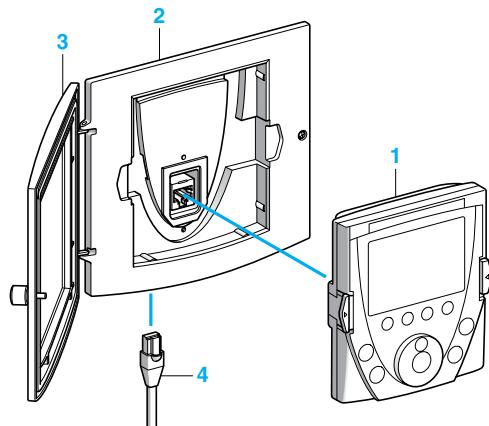

Принадлежности для выносной установки терминала

Имеются следующие принадлежности:


- комплект для выносной установки терминала на двери шкафа со степенью защиты IP 54, содержащий:
 - набор механических элементов;
 - крепеж;
 - прозрачный корпус, устанавливаемый с помощью механических приспособлений и обеспечивающий степень защиты IP 65;
 - кабель с двумя разъемами типа RJ45 для подключения графического терминала к ПЧ Altivar 61 (длиной 1, 3, 5 или 10 м);
 - адаптер RJ45 типа "гнездо/гнездо" для подключения графического терминала VW3 A1 101 к удлинительному кабелю VW3 A1 104 R***

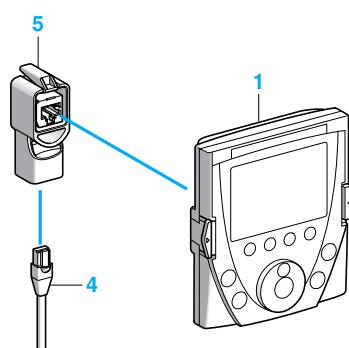

Каталожные номера

Наименование	№ на рисунке	Длина, м	Степень защиты	№ по каталогу	Масса, кг
Выносной комплект (1)	2	—	IP 54	VW3 A1 102	0,150
Крышка (2)	3	—	IP 65	VW3 A1 103	0,040
Удлинительный кабель, оснащенный двумя разъемами типа RJ45	4	1	—	VW3 A1 104 R10	0,050
	4	3	—	VW3 A1 104 R30	0,150
	4	5	—	VW3 A1 104 R50	0,250
	4	10	—	VW3 A1 104 R100	0,500
Адаптер RJ45 типа "гнездо/гнездо"	5	—	—	VW3 A1 105	0,010

(1) В этом случае используйте удлинительный кабель VW3 A1 104 R***, который заказывается отдельно, см. выше.
(2) Крепится на выносном комплекте VW3 A1 102 (для монтажа на двери шкафа), заказывается отдельно, см. выше.

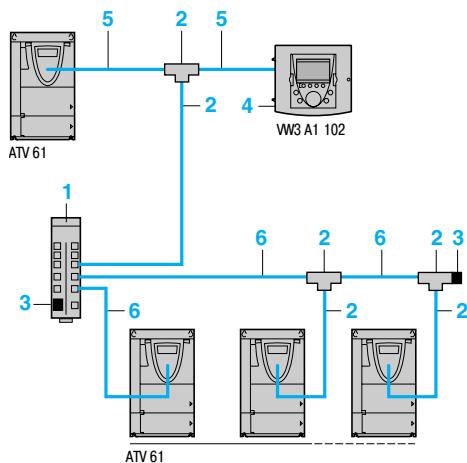

Пример многоточечного подключения

Элементы для многоточечного подключения

Элементы обеспечивают многоточечное подключение графического терминала к нескольким преобразователям. Для такого подключения используется терминальный разъем Modbus, расположенный на передней части ПЧ.

Соединительные принадлежности

Назначение	№ на рисунке	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу (для заказа одного изделия)	Масса, кг
Концентратор Modbus 10 соединителей типа RJ45 и 1 винтовой клеммник	1	—	LU9 GC3	0,500
T-образный ответвитель Modbus	2	—	VW3 A8 306 TF03	—
Сетевой терминатор Modbus	2	—	VW3 A8 306 TF10	—
Для соединителя R = 120 Ом C = 1 нФ	3	2	VW3 A8 306 RC	0,010
Выносной комплект	4	—	VW3 A1 102	0,150

Соединительные кабели

(оснащенные двумя разъемами типа RJ45)


Назначение	№ на рисунке	Длина, м	Длина, м	Масса, кг
Для удаленной установки преобразователя Altivar 61 и графического терминала VW3 A1 101	5	1	VW3 A1 104 R10	0,050
	3	VW3 A1 104 R30	0,150	
	5	VW3 A1 104 R50	0,250	
	10	VW3 A1 104 R100	0,500	
Шина Modbus	6	0,3	VW3 A8 306 R03	0,025
	1	VW3 A8 306 R10	0,060	
	3	VW3 A8 306 R30	0,130	

Программное обеспечение PowerSuite

Программное обеспечение PowerSuite предоставляет пользователю следующие возможности:

- отображение сообщений на нескольких языках (английском, французском, немецком, испанском, итальянском);
- подготовку данных без необходимости подключения преобразователя к ПК;
- сохранение конфигураций и настроек на диске или жестком диске, а также перезагрузку в преобразователь;
- печать;
- преобразование файлов, сохраненных ПЧ Altivar 38, для загрузки их в преобразователь Altivar 61;
- визуализацию осциллограмм.


См. стр. 178 - 181.

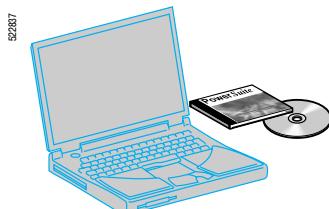

Программное обеспечение
PowerSuite

Представление

52728

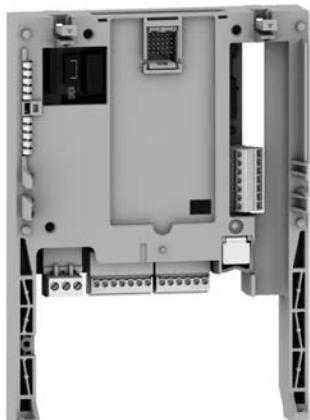

WV3 A3 202

Преобразователи частоты Altivar 61 могут быть адаптированы к особенностям некоторых применений путем установки карт расширения входов-выходов.

Предлагаются два типа карт:

- карта дискретных входов-выходов, содержащая:
 - 1 релейный выход с переключающим контактом;
 - 4 дискретных входа \equiv 24 В с положительной или отрицательной логикой;
 - 2 дискретных выхода \equiv 24 В с открытым коллектором с положительной или отрицательной логикой;
 - 1 вход для подключения терморезисторов PTC;
- карта расширенных входов-выходов, содержащая:
 - 1 аналоговый дифференциальный вход по току 0 - 20 mA;
 - 1 аналоговый вход, программируемый по напряжению \equiv (0 - 10 В) или по току (0 - 20 mA);
 - 2 аналоговых выхода, программируемых по напряжению \equiv (\pm 10 В, 0 - 10 В) или по току (0 - 20 mA);
 - 1 релейный выход;
 - 4 дискретных входа \equiv 24 В с положительной или отрицательной логикой;
 - 2 дискретных выхода \equiv 24 В с открытым коллектором с положительной или отрицательной логикой;
 - 1 вход для подключения терморезисторов PTC;
 - 1 импульсный вход.

Характеристики

Карта дискретных входов-выходов WV3 A3 201

Внутренние источники питания

Защищенные от коротких замыканий и перегрузок:

- 1 источник \equiv 24 В (от 21 до 27 В), максимальное потребление до 200 mA для преобразователя с картами расширения входов-выходов;
- 1 источник \equiv 10,5 В (\pm 5 %) для задающего потенциометра (1 - 10 kОм), максимальный ток потребления: 10 mA

Релейные конфигурируемые выходы	R3A, R3B, R3C	1 релейный выход, 1 контакт NO и 1 контакт NC с общей точкой Минимальная переключающая способность: 3 mA для \equiv 24 В Максимальная переключающая способность: ■ при активной нагрузке ($\cos \phi = 1$): 5 A для \sim 250 В или \equiv 30 В; ■ при индуктивной нагрузке ($\cos \phi = 0,4$ и $L/R = 7$ мс): 2 A для \sim 250 В или \equiv 30 В Количество коммутаций: 100 000 Время дискретизации: $\leq (7 \pm 0,5)$ мс
Дискретные входы	LI7 - LI10	4 дискретных программируемых входа \equiv 24 В, совместимых с ПЛК уровня 1, стандарта МЭК 65A-68 Полное сопротивление: 3,5 kОм Максимальное напряжение: 30 В Многократное назначение позволяет сконфигурировать несколько функций на один вход Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5)$ мс
	Положительная логика (Source)	Состояние 0, если ≤ 5 В или дискретный вход не подключен, состояние 1, если ≥ 11 В
	Отрицательная логика (Sink)	Состояние 0, если ≥ 16 В или дискретный вход не подключен, состояние 1, если ≤ 10 В
Дискретные выходы	LO1, LO2	2 дискретных назначаемых выхода с открытым коллектором с положительной логикой (Source), совместимых с ПЛК уровня 1, стандарта МЭК 65A-68 Внутреннее питание \equiv 24 В или внешнее \equiv 24 В (от 12 до 30 В) Максимальный ток: 200 mA Общий вывод дискретных выходов (CLO) изолирован от других сигналов Время дискретизации: $\leq (2 \pm 0,5)$ мс. Состояние активизации, а также запаздывание при каждой коммутации программируются
Вход для терморезисторов PTC	TH1+/TH1-	1 вход для подключения до 6 терморезисторов PTC: ■ номинальное значение $< 1,5$ kОм; ■ пороговое значение сопротивления срабатывания 3 kОм, значение возврата 1,8 kОм; ■ защита от к.з. < 50 Ом
Максимальное сечение проводников и момент затягивания выводов входов-выходов		1,5 mm ² (AWG 16) 0,25 N · м

Характеристики (продолжение)

Карта расширенных входов-выходов VW3 A3 202

Характеристики (продолжение)		
Карта расширенных входов-выходов VW3 A3 202		
Внутренние источники питания		Защищенные от коротких замыканий и перегрузок: <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 источник \equiv 24 В (от 21 до 27 В), максимальное потребление до 200 мА для преобразователя с картами расширения входов-выходов; ■ 1 источник \equiv 10,5 В ($\pm 5\%$) для задающего потенциометра (1 - 10 кОм), максимальный ток потребления: 10 мА
Аналоговые входы AI	AI3+/AI3-	1 аналоговый дифференциальный вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 250 Ом Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс Разрешение: 11 бит + 1 бит знаковый Точность: $\pm 0,6\%$ при изменении температуры до 60 °C Линейность: $\pm 0,15\%$ максимального значения
	AI4	1 аналоговый конфигурируемый вход по напряжению или по току: <ul style="list-style-type: none"> ■ аналоговый вход по напряжению \equiv 0 - 10 В, полное сопротивление 30 кОм (максимальное допустимое напряжение 24 В) ■ аналоговый вход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 250 Ом Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс Разрешение: 11 бит Точность: $\pm 0,6\%$ при изменении температуры до 60 °C Линейность: $\pm 0,15\%$ максимального значения
Аналоговые выходы	A02, A03	2 аналоговых конфигурируемых выхода по напряжению или по току: <ul style="list-style-type: none"> ■ аналоговый выход по напряжению \equiv ± 10 В, 0 - 10 В, минимальное сопротивление нагрузки 470 Ом ■ аналоговый выход по току X-Y мА с программированием X и Y от 0 до 20 мА, полное сопротивление 500 Ом Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс Разрешение: 10 бит Точность: $\pm 1\%$ при изменении температуры до 60 °C Линейность: $\pm 0,2\%$ максимального значения
Релейные конфигурируемые выходы	R4A, R4B, R4C	1 релейный выход с переключающим контактом Минимальная переключающая способность: 3 мА для \equiv 24 В Максимальная переключающая способность: <ul style="list-style-type: none"> ■ при активной нагрузке ($\cos \phi = 1$): 5 А для ~ 250 В или $\equiv 30$ В; ■ при индуктивной нагрузке ($\cos \phi = 0,4$ и $L/R = 7$ мс): 2 А для ~ 250 В или $\equiv 30$ В Количество коммутаций: 100 000 Время дискретизации: $\leq (10 \pm 1)$ мс
Дискретные входы	LI11 - LI14	4 дискретных программируемых входа \equiv 24 В, совместимых с ПЛК уровня 1, стандарта МЭК 65A-68 Полное сопротивление: 3,5 кОм Максимальное напряжение: 30 В Многократное назначение позволяет сконфигурировать несколько функций на один вход Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс
	Положительная логика (Source)	Состояние 0, если ≤ 5 В или дискретный вход не подключен, состояние 1, если ≥ 11 В
	Отрицательная логика (Sink)	Состояние 0, если ≥ 16 В или дискретный вход не подключен, состояние 1, если ≤ 10 В
Дискретные выходы	LO3, LO4	2 дискретных назначаемых выхода с открытым коллектором с положительной (Source) или отрицательной логикой (Sink), совместимых с ПЛК уровня 1, стандарта МЭК 65A-68 Внутреннее питание \equiv 24 В или внешнее \equiv 24 В (от 12 до 30 В) Максимальный ток: 200 мА Общий вывод дискретных выходов (CLO) изолирован от других сигналов Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс. Состояние активизации, а также запаздывание при каждой коммутации программируются
Вход для терморезисторов PTC	TH2+/TH2-	1 вход для подключения до 6 терморезисторов PTC: <ul style="list-style-type: none"> ■ номинальное значение $< 1,5$ кОм; ■ пороговое значение сопротивления срабатывания 3 кОм, значение возврата 1,8 кОм; ■ защита от к.з. < 50 Ом
Импульсный вход	RP	Диапазон частоты: 0 - 30 кГц Коэффициент цикличности: $(50 \pm 10)\%$ Время дискретизации: $\leq (5 \pm 1)$ мс Максимальное входное напряжение: 30 В, 15 мА Добавьте сопротивление, если входное напряжение > 5 В (510 Ом при 12 В, 910 Ом при 15 В, 1,3 кОм при 24 В) Состояние 0, если $< 1,2$ В, состояние 1, если $> 3,5$ В
Максимальное сечение проводников и момент затягивания выводов входов-выходов		1,5 мм ² (AWG 16) 0,25 Н·м

Каталожные номера

Карты входов-выходов (1)	№ по каталогу	Масса, кг
Карта дискретных входов-выходов	VW3 A3 201	0,300
Карта расширенных входов-выходов	VW3 A3 202	0,300

(1) В преобразователь Altivar 61 можно установить не более одной карты входов-выходов с одинаковым каталожным номером.

Обращайтесь к таблицам по выбору оборудования на стр. 84 - 89.

Представление

Карты переключения насосов используются для того, чтобы адаптировать преобразователь частоты для управления насосными агрегатами.

Предлагается разнообразный набор стандартных приложений.

Пересылка программы из карты в ПК не предусмотрена, что дает возможность защитить "ноу-хау" разработчика.

В преобразователь частоты Altivar 61 можно вставить только одну карту переключения насосов.

Возможно ее взаимодействие с картой расширения входов-выходов или коммуникационной картой, В сводной таблице (см. стр. 84 - 89) представлены все возможные комбинации преобразователей частоты, дополнительных карт и принадлежностей.

Карта переключения насосов имеет:

- 10 дискретных входов, 2 из которых могут быть использованы для 2-х счетчиков;
- 2 аналоговых входа;
- 6 дискретных выходов;
- 2 аналоговых выхода;
- порт для шины CANopen (функция Master).

Если потребляемый ток не превышает 200 мА, то карта может питаться от преобразователя частоты ATV 61N●●●●●.

В противном случае необходимо использовать внешний источник питания — 24 В.

Преобразователи частоты ATV 61W●●●N4A24 и ATV 61W●●●N4C24 имеют встроенный источник питания — 24 В и допускают дополнительное потребление 250 мА.

Карты переключения насосов также могут использовать:

- входы-выходы преобразователя частоты;
- входы-выходы карт расширения входов-выходов;
- параметры преобразователя частоты (скорость, ток, момент и т.д.).

Преобразователь Altivar 61:

- имеет все необходимые прикладные функции для управления насосами: "сон/пробуждение", определение отсутствия потока, определение отсутствия жидкости, определение недогрузки и перегрузки, ПИД-регулятор с предустановленными заданиями;
- используется для настройки рабочих точек насоса: квадратичный закон по 2 или 5 точкам, энергосбережение;
- защищает насосы: тепловая защита двигателя, обработка сигналов терморезисторов РТС, определение нижней скорости и выдержки времени.

Описание


1 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D для подключения к шине CANopen


2 6-контактный разъем со съемной клеммной колодкой с монтажом под винт, с шагом 3,81 для подключения источника питания — 24 В и четырех дискретных входов

3 Три 6-контактных разъема со съемными клеммными колодками с монтажом под винт, с шагом 3,81, к которым подключаются 6 дискретных входов, 6 дискретных выходов, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода и 2 общих провода


4 5 светодиодных индикаторов:

- 1 для индикации наличия напряжения питания — 24 В;
- 1 для индикации сбоя выполнения программы;
- 2 для индикации состояния коммуникации по шине CANopen;
- 1 управляемый из прикладной программы.

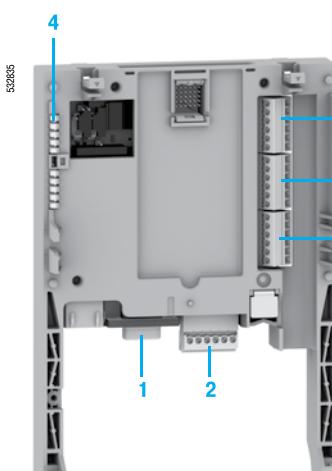

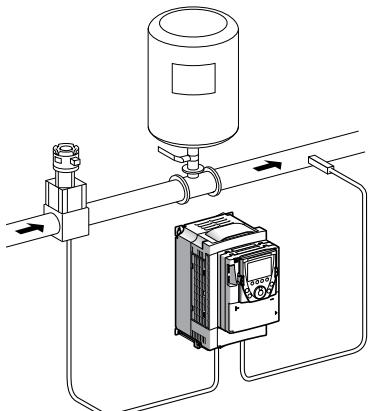

Единственный регулируемый насос

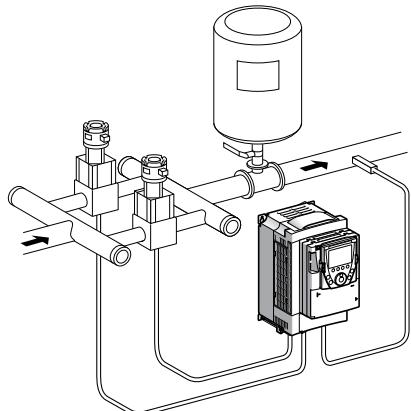

"Единственный регулируемый насос" с вспомогательным насосом

Функционирование

Карты переключения насосов имеют следующие основные режимы работы:

"Единственный регулируемый насос"

В качестве основного может выбираться только один и тот же агрегат.

Ввод в работу вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке возрастания индексов дискретных выходов.

Остановка вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке уменьшения индексов дискретных выходов.

"Регулируемый насос по выбору"

В качестве основного может выбираться любой агрегат. Выбор основного агрегата осуществляется в зависимости от времени наработки: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки. Ввод в работу вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке возрастания индексов дискретных выходов. Остановка вспомогательных агрегатов осуществляется в порядке уменьшения индексов дискретных выходов.

Чередование вспомогательных агрегатов

Ввод в работу вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наименьшим временем наработки. Остановка вспомогательного агрегата: выбирается агрегат с наибольшим временем наработки.

Ограничение относительной длительности функционирования

Относительный промежуток длительности функционирования для каждого агрегата программируется для лучшего распределения длительностей функционирования и, следовательно, для равномерной выработки ресурса насосов.

Если относительный суммарный промежуток длительности функционирования между вспомогательными работающим и неработающим насосами превосходит запрограммированное значение, то первый насос останавливается и заменяется вторым.

Непрерывность работы установки

Если насос неисправен (информация на дискретном входе Lix), то он не принимается в расчет, и условия включения и остановки применяются к остальным насосам.

Для каждого насоса можно:

- отобразить время наработки;
- сбросить счетчик;
- сохранить время наработки.

Карта переключения насосов VW3 A3 502

Карта переключения насосов **VW3 A3 502** обеспечивает совместимость приложений, разработанных для преобразователя частоты Altivar 38, с ПЧ Altivar 61.

Карта имеет 9 режимов работы:

- все насосы отключены;
- единственный регулируемый;
- регулируемый насос по выбору;
- единственный регулируемый насос с переключениями вспомогательных насосов;
- регулируемый насос по выбору с переключениями вспомогательных насосов;
- единственный регулируемый с ограничением относительной длительности функционирования;
- регулируемый насос по выбору с ограничением относительной длительности функционирования;
- единственный регулируемый с переключениями вспомогательных насосов и с ограничением относительной длительности функционирования;
- регулируемый насос по выбору с переключениями вспомогательных насосов и с ограничением относительной длительности функционирования.

Карта переключения насосов VW3 A3 503

Карта переключения насосов **VW3 A3 503** используется для поддержки всех насосных применений.

В дополнение к существующим режимам работы, существует возможность разработать новые применения: насосная станция, ирригация и т.п.

Электрические характеристики

Питание	Напряжение	В	24 ... (от 19 до 30)
Потребляемый ток	Максимальный	А	2
	Без нагрузки	мА	80
	На один дискретный выход	мА	до 200 (1)
Аналоговые входы	AI51, AI52		2 аналоговых входа 0 - 20 мА, полное сопротивление 250 Ом Разрешение: 10 бит Точность: $\pm 1\%$ при изменении температуры до 60 °C Линейность: $\pm 0,2\%$ максимального значения Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Аналоговые выходы	AO51, AO52		2 аналоговых выхода 0 - 20 мА, полное сопротивление 500 Ом Разрешение: 10 бит Точность: $\pm 1\%$ при изменении температуры до 60 °C Линейность: $\pm 0,2\%$ максимального значения Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Дискретные входы	LI51 - LI60		10 дискретных входов ... 24 В, Совместимы с уровнем входных сигналов ПЛК, стандарт МЭК 65A-68. Полное сопротивление: 4,4 кОм Максимальное напряжение: ... 30 В Пороги переключения: ■ состояние 0, если ≤ 5 В или дискретный вход не подключен; ■ состояние 1, если ≥ 11 В Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Дискретные выходы	LO51 - LO56		6 дискретных выходов ... 24 В, положительная логика с открытым коллектором, совместимы с уровнем входных сигналов ПЛК, стандарт МЭК 65A-68 Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В Максимальный ток: 200 мА Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Подключение входов-выходов	Тип контактов		Винтовое соединение с шагом 3,81 мм
	Максимальное сечение монтажного кабеля	мм²	1,5 (AWG 16)
	Момент затяжки	Н · м	0,25
Литиевая батарейка	Срок службы		8 лет

Каталожные номера

	Наименование	Применение	№ по каталогу	Масса, кг
	Карты переключения насосов (3)	Карта обеспечивает совместимость VW3 A3 502 приложений, разработанных для имеют один 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D	VW3 A3 502	0,320
		Карта используется для поддержки VW3 A3 503 всех насосных применений	VW3 A3 503	0,320

(1) Если потребляемый ток не превышает 200 мА, то карта может питаться от преобразователя частоты. В противном случае необходимо использовать внешний источник питания ... 24 В.

(2) Эта общая точка является 0 V преобразователя.

(3) Преобразователь частоты Altivar 61 поддерживает только одну карту переключения насосов. В сводной таблице (см. стр. 84 - 89) представлены все возможные комбинации преобразователей частоты, дополнительных карт и принадлежностей.

Представление

Программируемая карта встроенного контроллера используется для того, чтобы адаптировать преобразователь частоты к специфическим приложениям путем интеграции функций системы автоматизации.

Предлагается разнообразный набор стандартных приложений.

Программное обеспечение по разработке приложений PS 1131 для ПК используется для быстрого программирования и отладки новых приложений (см. стр. 39).

Пересылка программы из карты контроллера в ПК не предусмотрена, что дает возможность защитить "ноу-хау" разработчика.

В преобразователь частоты Altivar 61 можно вставить только одну карту контроллера. Возможно ее взаимодействие с картой расширения входов-выходов или коммуникационной картой. В сводной таблице (см. стр. 84 - 89) представлены все возможные комбинации преобразователей частоты, дополнительных карт и принадлежностей.

Программируемая карта встроенного контроллера имеет:

- 10 дискретных входов, 2 из которых могут быть использованы для 2-х счетчиков или 4 из которых могут быть использованы для 2-х импульсных датчиков;
- 2 аналоговых входа;
- 6 дискретных выходов;
- 2 аналоговых выхода;
- порт для шины CANopen (функция Master);
- порт ПК для программирования в среде разработки приложений PS 1131.

Если потребляемый ток не превышает 200 mA, то карта может питаться от преобразователя частоты. В противном случае необходимо использовать внешний источник питания ≥ 24 В.

Преобразователи частоты ATV 61W●●●N4A24 и ATV 61W●●●N4C24 имеют встроенный источник питания ≥ 24 В и допускают дополнительное потребление 250 mA.

Программируемая карта встроенного контроллера также может использовать:

- входы-выходы преобразователя частоты;
- входы-выходы карт расширения входов-выходов;
- счетчик импульсов интерфейсной карты импульсного датчика;
- параметры преобразователя частоты (скорость, ток, момент и т.д.).

Описание

1 Разъем RJ45 для подключения ПК с программным обеспечением PS 1131 через последовательный интерфейс RS 485.

Подключение к ПК осуществляется с помощью кабеля и конвертора RS 232/RS 485, входящих в комплект PowerSuite для ПК, VW3 A8 106


2 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D для подключения к шине CANopen.




3 6-контактный разъем со съемной клеммной колодкой с монтажом под винт, с шагом 3,81 для подключения источника питания ≥ 24 В и четырех дискретных входов.

4 Три 6-контактных разъема со съемными клеммными колодками с монтажом под винт, с шагом 3,81, к которым подключаются 6 дискретных входов, 6 дискретных выходов, 2 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода и 2 общих провода.

5 5 светодиодных индикаторов:

- 1 для индикации наличия напряжения питания ≥ 24 В;
- 1 для индикации сбоя выполнения программы;
- 2 для индикации состояния коммуникации по шине CANopen;
- 1 управляемый из прикладной программы

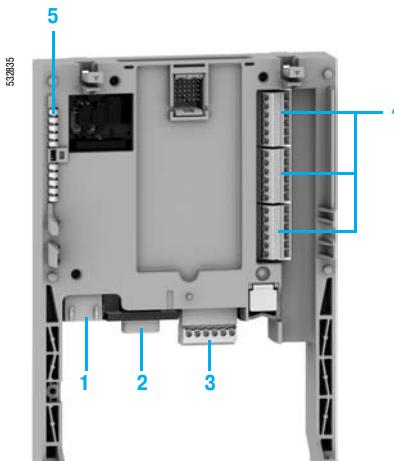

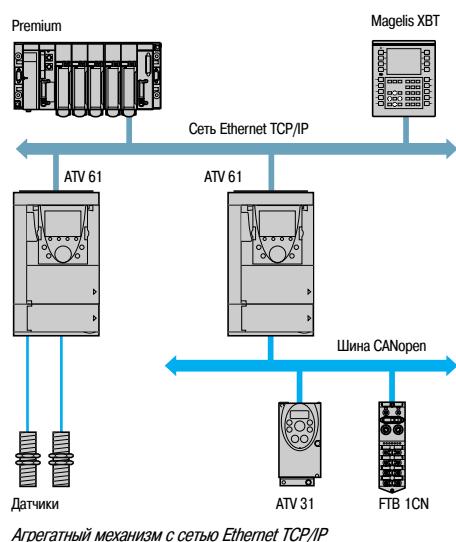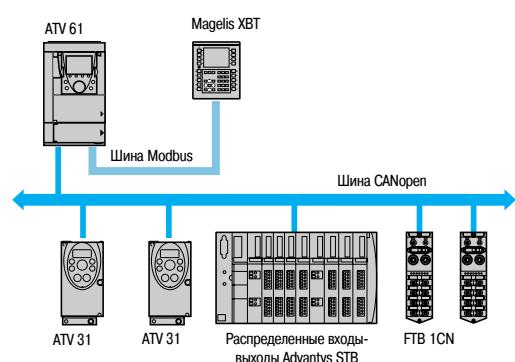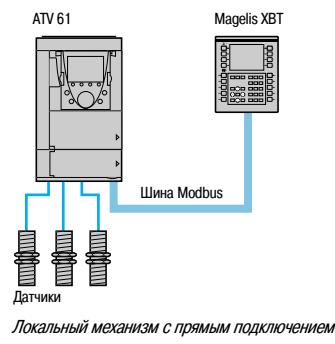

Диалоговое приложение

Диалог "человек-машина" с приложением на карте контроллера осуществляется с помощью:

- графического терминала преобразователя частоты Altivar 61;
- терминала Magelis, подключенного к порту Modbus преобразователя частоты;
- терминала Magelis, подключенного через сеть Ethernet TCP/IP (если преобразователь частоты оборудован коммуникационной картой Ethernet TCP/IP).

Меню графического терминала ПЧ предназначено для работы с картой контроллера. Данное меню может быть настроено при программировании карты согласно применению.

Любой промышленный диалоговый человеко-машинный терминал, поддерживающий протокол Modbus, может быть использован для отображения и изменения параметров карты контроллера. Сервер Modbus преобразователя частоты дает возможность доступа к 2 Кслов, размещенным на карте (% MW и т.д.).

Master шины CANopen

Порт CANopen программируемой карты контроллера выполняет функции Master и может быть использован для увеличения количества входов-выходов и для управления другими подчиненными устройствами (Slave) по протоколу CANopen.

Связь с ПЛК

Преобразователь частоты Altivar 61, оснащенный картой контроллера, легко встраивается в сложные архитектуры систем автоматизации.

ПЛК может обмениваться информацией с преобразователем частоты Altivar 61, оборудованным картой контроллера, посредством одной из коммуникационных сетей или шин (Ethernet TCP/IP, Modbus/Uni-Telway, Fipio, Modbus Plus, Profibus DP, InterBus и т.д.), встроенных в преобразователь частоты. При этом, при необходимости, могут быть сконфигурированы для обменов периодические переменные.

Часы реального времени

Показания часов реального времени поддерживаются литиевой батареей, при этом появляется возможность вести запись возникающих событий с отметкой времени их появления. После установки в преобразователь частоты карты контроллера все события, появляющиеся в преобразователе частоты, автоматически, без дополнительного программирования, сохраняются в энергонезависимой памяти с отметками времени появления.

Электрические характеристики

Питание	Напряжение	В	— 24 (от 19 до 30)
Потребляемый ток	Максимальный	А	2
	Без нагрузки	мА	80
	На один дискретный выход	мА	до 200 (1)
Аналоговые входы	AI51, AI52		2 аналоговых входа 0 - 20 мА, полное сопротивление 250 Ом Разрешение: 10 бит Точность: ±1 % при изменении температуры до 60 °С Линейность: ±0,2 % максимального значения Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Аналоговые выходы	AO51, AO52		2 аналоговых выхода 0 - 20 мА, полное сопротивление 500 Ом Разрешение: 10 бит Точность: ±1 % при изменении температуры до 60 °С Линейность: ±0,2 % максимального значения Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Дискретные входы	LI51 - LI60		10 дискретных входов — 24 В, 2 из которых могут быть использованы для 2 счетчиков или 4 из которых могут быть использованы для 2 импульсных датчиков. Совместимы с уровнем входных сигналов ПЛК, стандарт МЭК 65A-68. Полное сопротивление: 4,4 кОм Максимальное напряжение: — 30 В Пороги переключения: ■ состояние 0, если ≤ 5 В или дискретный вход не подключен; ■ состояние 1, если ≥ 11 В Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Дискретные выходы	LO51 - LO56		6 дискретных выходов — 24 В, положительная логика с открытым коллектором, совместимы с уровнем входных сигналов ПЛК, стандарт МЭК 65A-68 Максимальное коммутируемое напряжение: 30 В Максимальный ток: 200 мА Общая точка для всех входов-выходов карты (2)
Подключение входов-выходов	Тип контактов		Винтовое соединение с шагом 3,81 мм
	Максимальное сечение монтажного кабеля	мм²	1,5 (AWG 16)
	Момент затяжки	Н · м	0,25
Литиевая батарейка	Срок службы		8 лет

Характеристики прикладной программы

Компилированная программа (хранимая в памяти типа flash)	Максимальный размер	Кбайт	320
Данные	Максимальный размер	Кслов	64
	Сохраняемая память (NVRAM)	Кслов	4
	Размер, доступный по Modbus	Кслов	2

Характеристики коммуникационного порта CANopen

Структура	Соединитель	9-контактный штыревой разъем типа SUB-D
	Управление сетью	Функция Master
	Скорость передачи	Программно-конфигурируемая: 50, 125, 250, 500 Кбит/с или 1 Мбит/с
	Адрес (ID узла)	≤ 32 подчиненным устройствам
Сервисы	Прикладной уровень CANopen	DS 301 V4.02
	Профиль	DSP 405
	PDO	10 принимаемых и передаваемых PDO для каждого подчиненного устройства
	SDO	2 клиентских SDO на подчиненное устройство (1 чтение и 1 запись). Блочная пересылка
	Контроль ошибок	Node Guarding, producer and consumer Heartbeat
	Другие сервисы	Emergency, Boot-up, Sync
Диагностика	Светодиодные индикаторы	2 светодиода: RUN и ERROR в соответствии с CIA DR303 версия 1.0

(1) Если потребляемый ток не превышает 200 мА, то карта может питаться от преобразователя частоты, в противном случае необходимо использовать внешний источник питания — 24 В.

(2) Эта общая точка также является 0 V преобразователя.

Среда разработки приложений PS 1131

Программное обеспечение PS 1131 для разработки приложений соответствует международным стандартам МЭК 61131-3 и включает в себя все необходимые функции для программирования и настройки карты контроллера.

Данное программное обеспечение включает в себя конфигуратор для шины CANopen и работает под управлением следующих операционных систем: Microsoft Windows® 98, Microsoft Windows® NT 4.0, Microsoft Windows® Millennium, Microsoft Windows® 2000 Professional и Microsoft Windows® XP.

ПО использует дружественный интерфейс, присущий этим операционным системам:

- контекстное меню;
- функциональные блоки;
- справочную систему.

Среда разработки PS 1131 реализована на английском и немецком языках.

Средства программирования и отладки могут быть доступны с помощью специального средства просмотра приложения. Это средство обеспечивает удобный просмотр программ приложения и быстрый доступ к компонентам приложения:

- редактору программ;
- редактору функциональных блоков;
- редактору переменных;
- редактору анимационных таблиц;
- редактору анимированных экранов реального времени.

Модульное структурированное программирование

Программное обеспечение PS 1131 используется для представления приложения в виде функциональных модулей, включающих секции (программный код), анимационные таблицы и анимированные экраны реального времени. Каждая секция программы имеет имя и может быть запрограммирована на одном из шести языков программирования. Для того, чтобы защитить "ноутбук" разработчиков или предотвратить случайные модификации программы, каждая секция программы может быть защищена от записи или чтения/записи.

Экспорт-импорт функциональных модулей

Существует возможность экспорттировать все или выбранные части древовидной структуры функциональных модулей.

Структура программы и выполнение приложения

Программа является однозадачной и может включать несколько подпрограмм.

Обмены с преобразователем частоты производятся с помощью функционального блока, входящего в стандартную библиотеку.

Режим выполнения программы может быть либо циклическим, либо периодическим. Сторожевой таймер, который может быть сконфигурирован пользователем на время от 5 до 800 мс, отслеживает превышение цикла программы.

Задача может быть синхронизирована с основной задачей преобразователя частоты для того, чтобы улучшить точность в приложениях управления движением.


Циклический режим

По окончании одного цикла программы сразу же начинается выполнение следующего цикла.


Минимальная продолжительность цикла исполнения программы равна 5 мс.

Периодический режим

Программа выполняется с периодом от 5 до 100 мс, установленным пользователем. Длительность цикла должна быть меньше периода. Поведение преобразователя частоты при превышении времени цикла может быть отслежено и обработано программой.

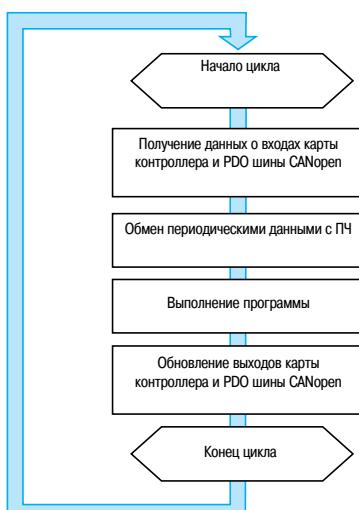


Пример выполнения цикла программы картой контроллера,
подключенной к шине CANopen

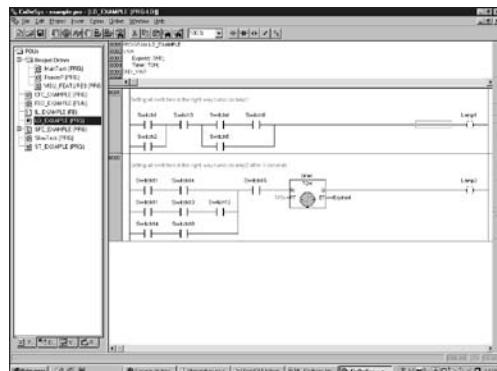

Пример программы на языке лестничной логики



Пример программы на языке структурированного текста

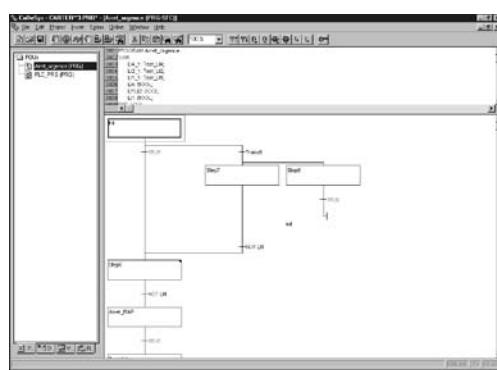

Пример программы на Графсете

Языки программирования

Можно использовать 6 языков программирования:

- язык лестничной логики (Ladder Diagram - LD);
- язык структурированного текста (Structured Text - ST);
- язык последовательных функциональных диаграмм или Графсет (SFC или Grafcet);
- список инструкций (Instruction List language - IL);
- язык диаграмм функциональных блоков (Function Block Diagram - FBD);
- язык непрерывных поточных диаграмм (Continuous Flow Chart - CFC).

Язык лестничной логики (Ladder Diagram - LD)

Программа на языке лестничной логики состоит из набора лестничных диаграмм, выполняемых последовательно.

Лестничная диаграмма состоит из нескольких строк.

Строка может состоять из нескольких контактов и обмотки реле.

В программе можно использовать как физические адреса, так и их обозначения в виде символьных имен.

Редактор языка лестничной логики позволяет выполнять вставку любой библиотечной функции.

Язык структурированного текста (Structured Text - ST)

Структурированный текст является классическим вариантом алгоритмического языка, который хорошо подходит для программирования сложных арифметических функций, обработки таблиц, работы с сообщениями и т.д.

Структурированный текст обеспечивает прямой перевод алгоритма, представленного в виде блок схемы, и организован в виде операторов.

Язык последовательных функциональных диаграмм Графсет (Grafcet или SFC)

Язык последовательных функциональных диаграмм Графсет используется для описания обработки последовательных частей алгоритмов системы управления в простом графическом виде. Он соответствует языку, описанному в стандарте МЭК 61131-3 "Язык последовательных функциональных диаграмм" (Sequential Function Chart) (SFC).

Программа на языке Графсет (SFC) состоит из:

- макроэтапов, которые представляют собой группу состояний и переходов;
- состояний, которым могут быть сопоставлены некоторые выполняемые действия;
- переходов, которым могут быть сопоставлены условия переходов;
- связей, соединяющих состояния и переходы.



Пример программы на языке списка инструкций



Пример функционального блока:
пересылка уставки скорости в преобразователь частоты

Языки программирования (продолжение)

Язык списка инструкций (Instruction List - IL)

Список инструкций применяется для записи булевых выражений и использования других библиотечных функций. Он позволяет представить программу, написанную на языке лестничной логики, в эквивалентной текстовой форме.

Каждая инструкция состоит из кода инструкции и операнда типа "слово" или "бит".

Аналогично языку лестничной логики инструкции группируются в последовательности (эквивалент ступени).

Язык диаграммы функциональных блоков (Function Block Diagram - FBD)

FBD является графическим языком. Он представляет собой набор соединенных цепочкой функциональных блоков. Программа выполняется последовательно.

Каждый блок представляет собой арифметическое или логическое выражение, вызов другого функционального блока, команду перехода или выхода из подпрограммы.

Язык непрерывных поточных диаграмм (Continuous Flow Chart - CFC)

Язык непрерывных поточных диаграмм является графическим языком. Звено программы включает различные функциональные блоки на одной странице. Выход функционального блока может быть подсоединен к его входу или на вход другого блока, уже вставленного в программу.

Функциональные блоки

Среда разработки PS 1131 имеет набор предварительно подготовленных функциональных блоков (стандартная библиотека) и предоставляет возможность пользователям разрабатывать свои собственные функциональные блоки (пользовательская библиотека).


Стандартная библиотека

Стандартная библиотека включает в себя:

- логические функции (AND, OR и т.д.);
- математические функции (Cos, Sin, Exp и т.д.);
- функциональные блоки, предназначенные для преобразователя частоты, которые облегчают обмен информацией между ПЧ и картой контроллера (например: пересылка уставки скорости в преобразователь частоты);
- функциональные блоки для управления шиной CANopen;
- функциональные блоки графического интерфейса.

Пользовательская библиотека

Пользователь имеет возможность создавать свои собственные функциональные блоки для структурирования своего приложения. Для того, чтобы позволить пользователю защитить свое "ноутбук", имеется возможность запретить доступ к содержимому функциональных блоков.

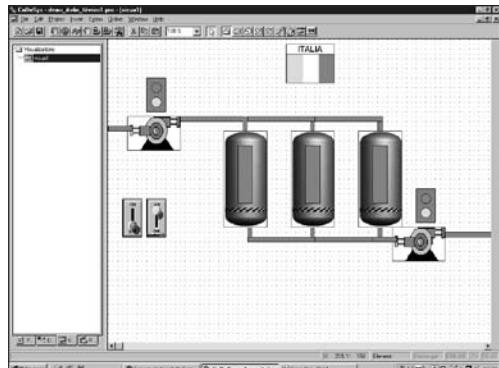

Пример экрана реального времени

Отладка

Среда разработки PS 1131 предоставляет полный набор средств для отладки приложения.

Выполнение программы с целью отладки

Основными средствами отладки являются:

- точки останова;
- выполнение программы по шагам;
- выполнение только одного цикла программы;
- прямой доступ к подпрограммам, которые были вызваны (стек вызовов).

Анимация программы в реальном времени

Основные функции анимации программы в реальном времени состоят из:

- анимации любой части программы на любом языке в процессе выполнения;
- автоматического открытия окна с набором переменных, используемых в этой части программы.

Анимационные таблицы

Имеется возможность создавать и записывать таблицы, содержащие наборы переменных приложения.

Оба этих средства, в дополнение к простому отображению состояния переменных, позволяют:

- изменять значения переменных любых типов и принудительно их устанавливать;
- изменять формат отображения переменных (двоичный, шестнадцатеричный и т.д.).

Осциллограф

Среда разработки PS 1131 имеет функцию осциллографа, которая предоставляет возможность наблюдать за изменением состояния 20 переменных в графической форме.


Экраны реального времени

В среду разработки PS 1131 встроено специальное средство для разработки пользовательских анимированных экранов:

- фоновые картинки;
- анимированные графические объекты, ассоциированные с переменными;
- отображение сообщений;
- ...

Имитация

Среда разработки PS 1131 имеет функцию имитатора, которую можно использовать для отладки приложения без предварительной настройки и запуска в работу преобразователя частоты.

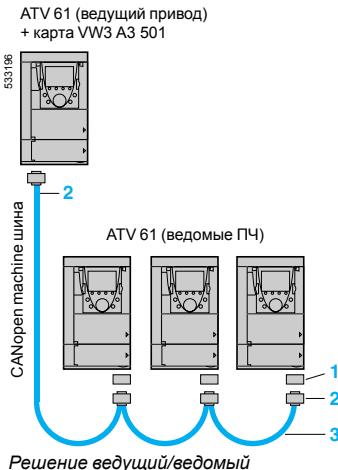

Каталожные номера

Карта

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Программируемая карта встроенного контроллера (1) имеет один 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D	VW3 A3 501	0,320

Соединительные принадлежности

Описание

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Соединитель шины CANopen 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D с терминатором линии, который может быть отключен	TSX CAN KCDF 180T	—
Адаптер CANopen	VW3ACANA71	—
Адаптер CANopen для разъема RJ45 на ПЧ терминатором управления. Адаптер оснащен 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D, соответствующим стандарту CANopen (CIA DRP 303-1)	—	—

Кабели

Описание

Описание	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Кабели шины CANopen Стандартный кабель Низкое выделение дыма, без галогена. Не подвержен горению (МЭК 60332-1)	50	TSX CAN CA 50	—
	100	TSX CAN CA 100	—
	300	TSX CAN CA 300	—

Кабели шины CANopen

Стандарт UL Не подвержен горению (МЭК 60332-2)	50	TSX CAN CB 50	—
	100	TSX CAN CB 100	—
	300	TSX CAN CB 300	—

Кабели шины CANopen

Для эксплуатации в неблагоприятных условиях (2) или при мобильном применении Низкое выделение дыма, без галогена. Не подвержен горению (МЭК 60332-1)	50	TSX CAN CD 50	—
	100	TSX CAN CD 100	—
	300	TSX CAN CD 300	—

Программное обеспечение PS 1131 для разработки приложений

Описание

Описание	№ по каталогу	Масса, кг
Среда разработки приложений PS 1131 Поставляется на CD-ROM	(3)	—

Соединительный комплект для последовательного порта ПК


содержит различные принадлежности, включая:	VW3 A8 106	0,350
■ 1 кабель длиной 3 м с двумя разъемами типа RJ 45;		
■ 1 конвертор RS 232/RS 485 с одним 9-контактным гнездовым разъемом типа SUB-D и одним гнездом типа RJ45		

(1) Только одна карта контроллера может быть вставлена в преобразователь частоты Altivar 61. Для получения информации относительно совместимости различных моделей преобразователей частоты и дополнительных карт и принадлежностей см. сводную таблицу на стр. 84 - 89.

(2) Неблагоприятные условия:

- наличие углеводородов, промышленных масел, моющих средств, брызг;
- относительная влажность до 100 %;
- солесодержащая атмосфера;
- значительные перепады температуры;
- рабочая температура от - 10 до + 70 °C.

(3) За информацией обращайтесь в Schneider Electric.

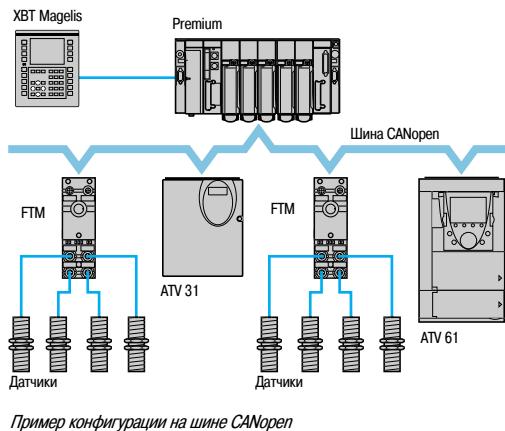

Представление

Преобразователь Altivar 61 разработан таким образом, чтобы отвечать всем возможным конфигурациям, встречающимся в промышленных системах автоматизации.

ATV 61 имеет встроенные протоколы Modbus и CANopen.


ПЧ имеет два встроенных коммуникационных порта для работы по протоколу Modbus (см. характеристики на стр. 15):

- терминальный порт Modbus типа RJ45 **1**, расположенный на передней части преобразователя, предназначен для подключения:
 - выносного графического терминала;
 - промышленной операторской панели Magelis;
 - диалоговых средств PowerSuite;
- сетевой разъем Modbus типа RJ45 **2**, расположенный рядом с клеммниками цепей управления ПЧ, предназначен для управления и наблюдения с помощью программируемого контроллера или другого устройства.

С его помощью возможно также подключение терминала или диалоговых средств PowerSuite.

Протокол CANopen доступен с помощью сетевого разъема Modbus через адаптер CANopen **3** (см. характеристики на стр. 15). В этом случае для доступа по протоколу Modbus необходимо использовать терминальный порт **1**.

Преобразователь Altivar 61 может также подключаться к другим промышленным коммуникационным сетям и шинам с помощью 11 дополнительных коммуникационных карт.

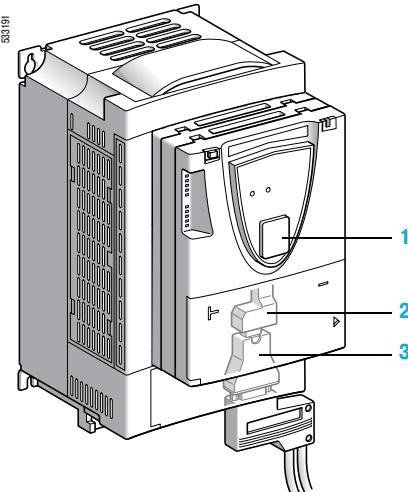

Коммуникационные карты для промышленных применений:

- Ethernet TCP/IP;
- Modbus/UniTelway, которая обеспечивает дополнительные функциональные возможности встроенных портов: Modbus ASCII и четырехпроводного RS 485;
- Fipio;
- Modbus Plus;
- Profibus DP;
- DeviceNet;
- INTERBUS.

Коммуникационные карты для систем HVAC (1):

- LonWORKS;
- METASYS N2;
- APOGEE FLN;
- BACnet.

Возможность раздельного питания цепей управления позволяет поддерживать связь (для наблюдения или диагностики) даже при отсутствии силового питания.

Основные коммуникационные функции преобразователя Altivar 38 совместимы с ПЧ Altivar 61 (2):

- подключение;
- коммуникационный сервис;
- состояние преобразователя (профиль);
- параметры управления и наблюдения;
- основные настроочные параметры.

Программное обеспечение PowerSuite позволяет перенести конфигурацию преобразователей Altivar 38 на Altivar 61.

(1) Heating, ventilation, air conditioning - системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

(2) Обращайтесь к руководству по замене ATV 38/ATV 61, поставляемому на компакт-диске с документацией.

Функции

По сети доступны все функции преобразователя частоты:

- управление;
- наблюдение;
- настройка;
- конфигурирование.

При оснащении ПЧ программируемой картой встроенного контроллера, его переменные (% MW...) доступны с помощью сообщений Modbus через встроенные коммуникационные порты или коммуникационные карты Ethernet TCP/IP.

Регулирование и задание скорости или момента могут исходить от различных источников управления:

- клеммников входов-выходов;
- коммуникационной сети;
- программируемой карты встроенного контроллера;
- карты переключения насосов;
- выносного графического терминала.

Новые функции преобразователя Altivar 61 позволяют управлять переключением этих источников управления ПЧ в соответствии с требованиями применения.

Есть возможность выбора периодических коммуникационных переменных с помощью:

- программного обеспечения конфигурирования сети (Sycon и т.п.);
- функции коммуникационного сканера преобразователя Altivar 61.

Для встроенных портов Modbus и CANopen и коммуникационных карт для промышленных применений, преобразователь Altivar 61 может управляться в соответствии с:

- профилем CiA DSP 402 (Drivecom);
- профилем ввода-вывода, управление с помощью которого так же просто и адаптируемо, как и с помощью клеммника входов-выходов.

Карта DeviceNet поддерживает профили стандартов ODVA AC Drive и Allen-Bradley.

Контроль связи осуществляется по специальным критериям для каждого протокола. Однако, каков бы ни был протокол, существует возможность конфигурирования реакции ПЧ на неисправность связи:

- остановка на выбеге, с заданным темпом, быстрая остановка или остановка торможением;
- поддержание последней полученной команды;
- аварийное состояние с поддержанием заданной скорости;
- игнорирование неисправности.

Управление, поступающее по сети CANopen, обрабатывается с тем же приоритетом, что и управление по входу клеммника ПЧ. Это позволяет получить быструю реакцию при включении сети через адаптер CANopen.

Характеристики карты Ethernet TCP/IP VW3 A3 310 (1)

Структура	Соединитель	Один разъем типа RJ45
	Скорость передачи	10/100 Мбит/с, полудуплекс и полный дуплекс
	IP-адресация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ручное назначение с помощью встроенного терминала или программного обеспечения PowerSuite; ■ BOOTP (автоматическое назначение IP-адреса сервером, основываясь на IEEE-адресе); ■ DHCP (автоматическое назначение IP-адреса сервером, основываясь на Device Name) с автоматическим повторением
	Физическая среда	Ethernet 2
	Связной уровень	LLC: IEEE 802.2 MAC: IEEE 802.3
	Сетевой уровень	IP (RFC791) ICMP-клиент для поддержки некоторых IP-сервисов, таких, как команда ping
	Транспортный уровень	TCP (RFC793), UDP Максимальное количество подключений: 8 (порт 502)
Сервисы	Класс Transparent Ready (2)	C20
	Web-сервер	<p>HTTP-сервер: допускает подключение до 3 Internet-браузеров одновременно Сервер, сконфигурированный и настроенный производителем с возможностью внесения изменений Память для приложений: 1 Мб</p> <p>Сервер, сконфигурированный и настроенный производителем, содержит следующие страницы:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Altivar viewer: отображает статус ПЧ и состояние входов/выходов, основные измерения (скорость, ток и т.д.); ■ Data editor: доступ к параметрам ПЧ для конфигурирования, регулировки и сигнализации; ■ Altivar chart: функция упрощенной осциллографии; ■ Security: установка пароля для доступа к режимам просмотра и модификаций; ■ FDR Agent: конфигурирование параметров Faulty Device Replacement (замена неисправного оборудования); ■ IO Scanner: конфигурирование периодических переменных для управления и наблюдения за ПЧ из ПЛК и т.д.; ■ Ethernet statistics: данные статистики передатчиков Ethernet - идентификация ПЧ (IP-адрес, версия, и т.д.)
	Доступные сообщения	<p>Чтение внутренних регистров (03), до 63 слов Чтение входных регистров (04), до 63 слов Запись одного регистра (06) Запись нескольких регистров (16), до 63 слов Чтение/запись нескольких регистров (23) Чтение идентификатора устройства (43) Диагностика (08)</p>
	Периодические переменные	<p>Сервис сканера входов/выходов (I/O scanning service), который может быть замаскирован:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 10 управляющих переменных могут быть назначены через ПО PowerSuite или стандартный Web-сервер; ■ 10 переменных наблюдения могут быть назначены через ПО PowerSuite или стандартный Web-сервер. <p>Сервис глобальных данных не поддерживается</p>
	Функциональные профили	CIA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
	Управление сетью	SNMP
	Пересылка файлов	FTP для Web-сервера и TFTP для FDR
	FDR (Faulty Device Replacement) Замена неисправного оборудования	Да
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Время тайм-аута может быть установлено от 0,5 до 60 с с помощью терминала, программного обеспечения PowerSuite или стандартного Web-сервера
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	5 светодиодов на карте: RX (прием), TX (передача), FLT (наличие коллизии) STS (IP адрес) и 10/100 Мбит/с (скорость)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание
	С помощью Web-сервера	Количество принятых сетевых запросов Количество некорректных сетевых запросов

(1) Сеть Ethernet TCP/IP, см. стр. 182 - 187.

(2) См. каталог "Ethernet TCP/IP Transparent Factory".

Характеристики карты Modbus/Uni-Telway VW3 A3 303

Структура	Соединитель	Один 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D
	Скорость передачи	Конфигурирование с помощью встроенного терминала или программного обеспечения PowerSuite: ■ 4800 бит/с; ■ 9600 бит/с; ■ 19200 бит/с
	Поляризация	Тип поляризации может быть задан переключателями на карте: ■ нет сопротивления поляризации (тип поляризации задается кабельной системой, например на станции master); ■ два поляризующих резистора 4,7 кОм
	Выбор протокола	Через встроенный терминал или программное обеспечение PowerSuite: ■ Modbus RTU; ■ Modbus ASCII; ■ Uni-Telway
Сервисы	Функциональные профили	CiA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Фиксированный тайм-аут: 10 с
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	2 светодиода на карте: RUN (статус) и ERR (ошибка)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание

Характеристики протокола Modbus (1)

Структура	Физический интерфейс	2-проводный RS 485, 4-проводный RS 485
	Режим передачи	RTU, ASCII
	Формат	Конфигурирование с помощью встроенного терминала или программного обеспечения PowerSuite: Для режима RTU: ■ 8 бит, проверка нечетности, 1 стоповый бит; ■ 8 бит, без проверки, 1 стоповый бит; ■ 8 бит, проверка четности, 1 стоповый бит; ■ 8 бит, без проверки, 2 стоповых бита Для режимов RTU и ASCII: ■ 7 бит, проверка четности, 1 стоповый бит; ■ 7 бит, проверка нечетности, 1 стоповый бит; ■ 7 бит, проверка четности, 2 стоповых бита; ■ 7 бит, проверка нечетности, 2 стоповых бита
	Адресация	От 1 до 247, конфигурируется с помощью переключателей на карте
Сервисы	Доступные сообщения	Чтение внутренних регистров (03), до 63 слов Чтение входных регистров (04), до 63 слов Запись одного регистра (06) Запись нескольких регистров (16), до 60 слов Чтение/запись нескольких регистров (23) Чтение идентификатора устройства (43) Диагностика (08)

Характеристики протокола Uni-Telway (2)

Структура	Физический интерфейс	2-проводный RS 485
	Формат	8 бит, проверка нечетности, 1 стоповый бит
	Адресация	От 1 до 147, конфигурируется с помощью переключателей на карте
Сервисы	Доступные сообщения	Чтение слова (04h) Запись слова (14h) Чтение объектов(36h), до 63 слов Запись объектов (37h), до 60 слов Идентификация (0Fh) Версия протокола (30h) Зеркало (FAh) Чтение счетчика ошибок (A2h) Сброс счетчиков ошибок (A4h)

(1) Шины Modbus, см. стр. 192 - 195.

(2) Шины UniTelway, см. стр. 200 и 201.

Характеристики карты VW3 A3 311 Fipio (1)

Структура	Соединитель	Один 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D
	Скорость передачи	1 Мбит/с
	Адресация	От 1 до 62, конфигурируются переключателями на карте
Сервисы	Регулировка с помощью ПО программирования ПЛК (Unity, PL7)	Нет
	Периодические переменные	8 переменных управления, которые могут быть назначены коммуникационным сканером 8 переменных наблюдения, которые могут быть назначены коммуникационным сканером PKW-индексированная периодическая переменная (установки)
	Коммуникационный профиль	FED C 32
	Функциональные профили	CIA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Фиксированный таймут: 256 мс
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	4 светодиода на карте: RUN (статус), ERROR (ошибка), COM (передача данных) и I/O (инициализация)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание Периодические переменные (коммуникационный сканер)

Характеристики карты VW3 A3 302 Modbus Plus (2)

Структура	Соединитель	Один 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D
	Скорость передачи	1 Мбит/с
	Адресация	От 1 до 64, конфигурируется с помощью переключателей на карте
Сервисы	Доступные сообщения	Да (Modbus)
	Периодические переменные	Peer Cop: 8 переменных управления, которые могут быть назначены коммуникационным сканером Global data: 8 переменных наблюдения, которые могут быть назначены коммуникационным сканером
	Функциональные профили	CIA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Время тайм-аута может быть установлено от 0,1 до 60 с с помощью терминала или ПО PowerSuite
	Диагностика	
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	1 светодиод на карте: MB+ (статус)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание Периодические переменные (коммуникационный сканер)

(1) Шины Fipio, см. стр. 188 - 191.

(2) Сеть Modbus Plus, см. стр. 196 - 199.

Характеристики карты W3 A3 307 Profibus DP

Структура	Соединитель	Один 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D
	Скорость передачи	9600 бит/с, 19,2 Кбит/с, 93,75 Кбит/с, 187,5 Кбит/с, 500 Кбит/с, 1,5 Мбит/с, 3 Мбит/с, 6 Мбит/с или 12 Мбит/с
	Адресация	1 до 126, конфигурируется с помощью переключателей на карте.
Сервисы	Периодические переменные	РРО типа 5 8 переменных управления, которые могут быть назначены коммуникационным сканером 8 переменных наблюдения, которые могут быть назначены коммуникационным сканером PKW-индексированная периодическая переменная (установки)
	Функциональные профили	CiA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Время тайм-аута может быть установлено через конфигуратор сети Profibus DP
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	2 светодиода на карте: ST (статус) и DX (обмен данными)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание Периодические переменные (коммуникационный сканер)
Файл описания		Обобщенный файл документации типа gsd для всего диапазона ПЧ поставляется на CD-ROM. Он не содержит описания параметров ПЧ

Характеристики карты W3 A3 309 DeviceNet

Структура	Соединитель	Один съемный соединитель с монтажом под винт, 5 контактов с шагом 5,08
	Скорость передачи	125, 250 или 500 Кбит/с, конфигурируется переключателями на карте
	Адресация	От 1 до 63, конфигурируется с помощью переключателей на карте
Сервисы	Периодические переменные	Сборка ODVA типа 20, 21, 70 и 71 Сборка Allen-Bradley® типа 103, 104 и 105 Коммуникационный сканер, сборка 100 и 101
	Режимы периодических обменов	Входы: сканируются с изменением состояния, циклические Выходы: сканируются
	Функциональные профили	Профиль ODVA AC Drive (02) Профиль Allen-Bradley CiA DSP 402: "Device Profile Drives and Motion Control" Профиль ввода-вывода
Диагностика	Автоматическая замена оборудования	Нет
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Время тайм-аута может быть установлено через конфигуратор сети DeviceNet
Файл описания	С помощью светодиодных индикаторов	Один двухцветный светодиод на карте: MNS (статус)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание
		Обобщенный файл документации типа eds с описанием параметров ПЧ для всего диапазона ПЧ поставляется на CD-ROM

Характеристики карты VW3 A3 304 InterBus

Структура	Соединитель	2 соединителя: один 9-контактный штыревой разъем типа SUB-D и один 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D
	Источник питания	Карта получает питание от ПЧ. Для того чтобы гарантировать, что абонент Interbus продолжает работать во время перебоев подачи питания с силовой части, используйте внешний источник питания для цепей управления
Сервисы	Доступные сообщения	PCP: ■ Read: чтение параметра; ■ Write: запись параметра; ■ Initiate: инициализация коммуникационных взаимоотношений; ■ Abort: отмена коммуникационных взаимоотношений; ■ Status: коммуникационный статус ПЧ; ■ Get-OV: чтение описания объекта; ■ Identify: идентификация карты
	Периодические переменные	2 переменные управления, которые могут быть назначены коммуникационным сканером 2 переменные наблюдения, которые могут быть назначены коммуникационным сканером
	Функциональный профиль	CIA DSP 402 (профиль Drivecom, тип 21)
	Контроль коммуникации	Может быть замаскирован Фиксированное время тайм-аута: 640 мс

Характеристики карты VW3 A3 312 LonWorks

Структура	Соединитель	Одина съемная колодка для монтажа под винт
	Топология	TP/FT-10
	Скорость передачи	78 Кбит/с
Сервисы	Функциональные профили	LonMark 6010: Variable Speed Motor Drive LonMark 0000: Node Object
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	3 светодиода на карте Service (обслуживание), Status (статус), Fault (неисправность)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание
Файл описания		Файл документации типа xif поставляется на CD-ROM

Характеристики карты W3 A3 313 METASYS N2


Структура	Соединитель	9-контактный штыревой разъем типа SUB-D
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	2 светодиода на карте: COM (передача данных) и ERR (ошибка)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание

Характеристики карты W3 A3 314 APOGEE FLN

Структура	Соединитель	9-контактный штыревой разъем типа SUB-D
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	2 светодиода на карте: COM (передача данных) и ERR (ошибка)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание

Характеристики карты W3 A3 315 BACnet

Структура	Соединитель	9-контактный штыревой разъем типа SUB-D
Диагностика	С помощью светодиодных индикаторов	2 светодиода на карте: COM (передача данных) и ERR (ошибка)
	С помощью графического терминала	Принятое слово управления Принятое задание

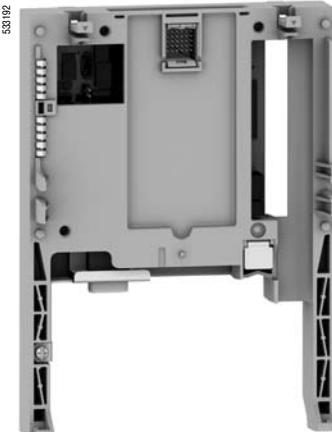

WV3 A3 311



TSX FP ACC12



490 NAD 911 03

Коммуникационные карты (1) (2)


Описание	Применение	№ по каталогу	Масса, кг
Ethernet (3)	Подключается к концентратору или коммутатору с помощью кабеля 490 NTW 000●●. См. стр. 186 и 187	VW3 A3 310	0,300
Modbus/Uni-Telway	Подключается к соединительной коробке TSX SCA 62 с помощью кабеля VW3 A3 306 2. См. стр. 194 и 201	VW3 A3 303	0,300
Fipio	Подключается с помощью соединителя TSX FP ACC 12 и магистрального кабеля TSX FP CC●● или кабеля ответвления TSX FP CA●●. См. стр. 190 и 191	VW3 A3 311	0,300
Modbus Plus	Используется для подключения к ответвителю Modbus Plus 990 NAD 230 00 IP 20, используется кабель 990 NAD 219●●. См. стр. 198 и 199	VW3 A3 302	0,300
Profibus DP	Используется для подключения с помощью соединителя 490 NAD 911●● к кабелю Profibus TSX PBS CA●●00 (4)	VW3 A3 307	0,300
DeviceNet	Карта оборудована съемной клеммной колодкой для монтажа под винт	VW3 A3 309	0,300
INTERBUS	Используется для монтажа с помощью кабелей подключения удаленной шины с каталожным номером 170 MCI ●●●00 (4)	VW3 A3 304	0,300
LonWorks	Карта оборудована съемной клеммной колодкой для монтажа под винт	VW3 A3 312	0,300
METASYS N2	Карта оборудована 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D	VW3 A3 313	0,300
APOGEE FLN	Карта оборудована 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D	VW3 A3 314	0,300
BACnet	Карта оборудована 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D	VW3 A3 315	0,300

(1) ПЧ Altivar 61 может быть оснащен одной коммуникационной картой. См. таблицу выбора оборудования на стр. 84 - 89.

(2) Руководство пользователя поставляется на CD-ROM. Его также можно загрузить с сайта www.telemecanique.com. Файл описания для карт Profibus DP, DeviceNet и LonWorks the Файл в формате gsd, eds или xif также поставляется на CD-ROM или может быть загружен с сайта www.telemecanique.com.

(3) См. каталог "Ethernet TCP/IP Transparent Factory".


(4) См. каталог "Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7".

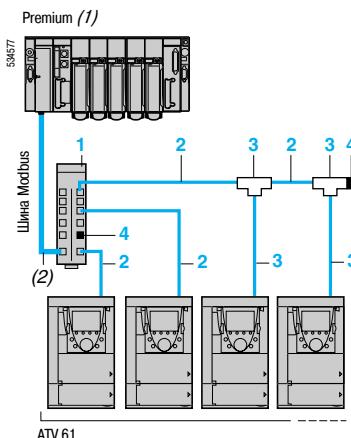

Пример сегмента Modbus - подключение через разветвительный блок и разъемы RJ45

Принадлежности для подключения

Описание	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Шина Modbus				
Разветвительный блок Modbus	1	—	LU9 GC3	0,500
2 разъема RJ45 и клеммная колодка	2	0,3	VW3 A8 306 R03	0,025
	1	—	VW3 A8 306 R10	0,060
	3	—	VW3 A8 306 R30	0,130
Т-образные соединительные коробки Modbus (со встроенным кабелем)	3	0,3	VW3 A8 306 TF03	—
	1	—	VW3 A8 306 TF10	—
Терминатор линии для разъемов RJ45 (3)	4	—	VW3 A8 306 RC	0,010

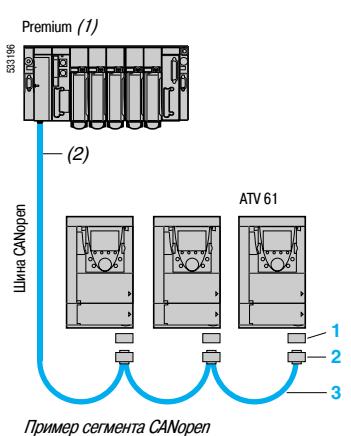

Пример сегмента CANopen

Описание	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
CANopen bus				
Адаптер CANopen для разъема RJ45 на ПЧ терминала управления	1	—	VW3 CAN A71	—
Адаптер оснащен 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D, соответствующим стандарту CANopen (CIA DRP 303-1)				
Соединитель CANopen (4)	2	—	VW3 CAN KCDF 180T	—
9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D с сетевым контактором (может бытьdezактивирован)				
Выходы с противоположных сторон, для 2 кабелей CANopen.				
Соединение CAN-H, CAN-L, CAN-GND				
Кабели CANopen (1)	3	50	TSX CAN CA 50	—
Стандартный				
Низкое выделение дыма, без галогена. Не подвержен горению (МЭК 60332-1)		100	TSX CAN CA 100	—
		300	TSX CAN CA 300	—
Кабели CANopen (1)	3	50	TSX CAN CB 50	—
Стандартный, UL				
Не подвержен горению (МЭК 60332-2)		100	TSX CAN CB 100	—
		300	TSX CAN CB 300	—
Кабели CANopen (1)	3	50	TSX CAN CD 50	—
Для эксплуатации в неблагоприятных условиях (5) или при мобильном применении				
Низкое выделение дыма, без галогена. Не подвержен горению (МЭК 60332-1)		100	TSX CAN CD 100	—
		300	TSX CAN CD 300	—

(1) См. каталог "Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7", "Платформа автоматизации Modicon TSX Micro и программное обеспечение PL7".

(2) Тип кабеля зависит от типа контроллера или ПЛК.

(3) Комплект из двух штук.

(4) Для ПЧ ATV 61H000M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X, ATV 61H075N4 - HD18N4 этот соединитель может быть заменен на соединитель TSX CAN KCDF 180T.

(5) Неблагоприятные условия:

- наличие углеводородов, промышленных масел, моющих средств, брызг;
- относительная влажность до 100 %;
- солесодержащая атмосфера;
- значительные перепады температуры;
- рабочая температура от - 10 до +70 °C.




VW3 CAN A71



VW3 CAN KCDF 180 T

Представление

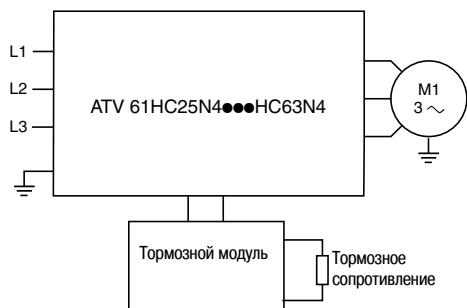

Торможение с тормозным сопротивлением позволяет преобразователю Altivar 61 обеспечить остановку или работу электропривода в генераторном режиме, рассеивая энергию на этом сопротивлении.

Преобразователи частоты ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X, ATV 61H075N4 -HC22N4, ATV 61W●●●N4 и ATV 61W●●●N4C оснащены встроенными тормозными транзисторами (прерывателями).

Для преобразователей частоты ATV 61HC25N4 - HC63N4 необходимо использовать тормозной модуль, который управляется преобразователем частоты:

- модуль для преобразователей ATV 61HC25N4 и ATV 61HC31N4 устанавливается слева от ПЧ, см. стр. 91
- модуль для преобразователей ATV 61HC40N4 - HC63N4 является внешним устройством, см. стр. 101.

Применение

Механизмы с большим моментом инерции.

Характеристики

Тип тормозного модуля		VW3 A7 101	VW3 A7 102
Температура окружающего воздуха вблизи устройства	При работе	°C	От -10 до +50
	При хранении	°C	От -25 до +70
Степень защиты корпуса			IP 20
Степень запыленности			2 в соответствии с EN 50178
Относительная влажность			Класс ЭК3 без конденсации
Максимальная рабочая высота	м	2000	
Виброустойчивость			0,2 g
Номинальное напряжение сети и питания преобразователя (эффективное значение)	В	~ от 380 - 15 % до 480 + 10 %	
Уставка включения	В	— 785 ± 1 %	
Максимальное напряжение звена постоянного тока	В	850	
Максимальная мощность торможения с сетью ≈ 400 В	— 785 В (1)	кВт	420
Процент времени проводимости с постоянной мощностью при — 785 В			750
		5 % - 420 кВт	5 % - 750 кВт
		15 % - 320 кВт	15 % - 550 кВт
		50 % - 250 кВт	50 % - 440 кВт
Длительность цикла	с	≤ 240	
Максимальная постоянная мощность	кВт	200	400
Тепловая защита			Встроенная, с помощью терморезистора
Принудительная вентиляция	м ³ /ч	100	600
Установка			Вертикальная
Минимальное значение сопротивления, подключенного к тормозному модулю	Ом	1,05	0,7

(1) Уставка включения тормозного модуля.

Тормозные модули

Сетевое питание: 380 - 480 В, 50/60 Гц

Для преобразователей	Мощность		Потери При пост. мощности	Кабель (ПЧ-тормозной модуль)		Кабель (тормозной модуль/ сопротивления)	№ по каталогу	Масса	
	Постоянная	Макси- мальная		Сечение	Макс. длина				
	кВт	кВт	Вт	мм ²	м	Сечение	Макс. длина	кг	
ATV 61HC25N4, ATV 61HC31N4	200	420	550	—	—	2 x 95	50	VW3 A7 101	30,000
				Внутренние подключения					
ATV 61HC40N4, ATV 61HC50N4, ATV 61HC63N4	400	750	750	2 x 150	1	2 x 150	50	VW3 A7 102	80,000

Внимание: можно подключить параллельно несколько тормозных сопротивлений для увеличения мощности торможения. В этом случае не забудьте учесть минимальное значение для каждого модуля, см. характеристики на стр. 54.

Представление

Тормозное сопротивление обеспечивает работу преобразователя Altivar 61 при торможении до полной остановки или во время снижения скорости путем рассеивания энергии торможения. Оно обеспечивает максимальный переходный тормозной момент.

Сопротивления предназначены для установки вне шкафа. Необходимо обеспечить естественную вентиляцию устройства. Воздух не должен содержать примесей пыли, коррозийных газов и конденсата.

Применение

Механизмы с большим моментом инерции.

Общие характеристики

Тип тормозного сопротивления		WV3 A7 701 - 709		WV3 A7 710 - 718	
Температура окружающего воздуха	При работе вблизи устройства	°C	От 0 до +50		
	При хранении	°C	От -25 до +70		
Степень защиты корпуса			IP 20	IP 23	
Тепловая защита			Термовыключатель или преобразователь	Тепловое реле	
Термовыключатель (1)	Температура отключения	°C	120	—	
	Макс. напряжение - макс. ток		~ 250 В - 1 А	—	
	Мин. напряжение - мин. ток		— 24 В - 0,1 А	—	
	Макс. сопротивление контакта	мОм	60	—	
Коэффициент нагрузки тормозных прерывателей			Внутренние цепи преобразователей Altivar 61 мощностью до 220 кВт включают в себя тормозные транзисторы		
	ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X ATV 61H075N4 - HD75N4 ATV 61W075N4 - WD90N4 ATV 61W075N4C - WD90N4C		Тормозной транзистор рассчитан на 120 % номинальной мощности двигателя в течение 60 с		
	ATV 61HD90N4 - HC22N4		Тормозной транзистор рассчитан на 110 % номинальной мощности двигателя в течение 60 с		

Характеристики подключения


Тип клемм		Подключение преобразователя		Термоконтакт	
Максимальное сечение проводников	WV3 A7 701 - 703		4 мм ² (AWG 28)	1,5 мм ² (AWG 16)	
	WV3 A7 704 - 709		Подключение к шине, M6	2,5 мм ² (AWG 14)	
	WV3 A7 710 - 718		Подключение к шине, M10	—	

Минимальное значение сопротивлений, подключаемых к преобразователю Altivar 61 при 20 °C (2)

Преобразователь	ATV 61H	075M3	U15M3	U22M3, U30M3	U40M3	U55M3	U75M3	D11M3X, D15M3X	D18M3X	D22M3X, D30M3X	D37M3X - D75M3X
Минимальное значение	Ом	44	33	22	16	11	8	3	4	3,3	1,7
Преобразователь	ATV 61H	D90M3X	075N4 - U22N4	U30N4, U40N4	U55N4	U75N4	D11N4	D15N4, D18N4	D22N4, D30N4	D37N4	D45N4, D55N4
Минимальное значение	Ом	1,3	56	34	23	19	12	7	13,3	6,7	5
Преобразователь	ATV 61H	D75N4	D90N4, C11N4	C13N4 - C22N4	C25N4, C31N4	C40N4 - C63N4					
Минимальное значение	Ом	3,3	2,5	1,9	1,05	0,7					
Преобразователь	ATV 61W	075N4 - U30N4	U40N4, U55N4	U75N4	D11N4	D15N4	D18N4, D22N4	D30N4, D37N4	D45N4	D55N4, D75N4	D90N4
Минимальное значение	Ом	56	34	23	19	12	7	13,3	6,7	5	3,3
Преобразователь	ATV 61W	075N4C - U30N4C	U40N4C, U55N4C	U75N4C	D11N4C	D15N4C	D18N4C, D22N4C	D30N4C, D37N4C	D45N4C	D55N4C, D75N4C	D90N4C
Минимальное значение	Ом	56	34	23	19	12	7	13,3	6,7	5	3,3

(1) Контакт необходимо использовать в схеме управления (для сигнализации или управления сетевым контактором).

(2) Если температура окружающей среды меньше 20 °C, то необходимо убедиться, что приведенное в таблице минимальное предписанное значение сопротивления соблюдается.

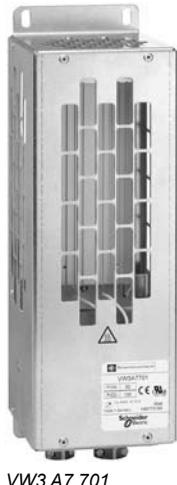

VW3 A7 701

Тормозные сопротивления				
Для преобразователей	Значение при 20 °C Ом	Располагаемая средняя мощность при 50 °C (1) кВт	№ по каталогу	Масса кг
Напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц				
ATV 61H075M3	100	0,05	VW3 A7 701	1,900
ATV 61HU15M3, HU22M3	60	0,1	VW3 A7 702	2,400
ATV 61HU30M3, HU40M3	28	0,2	VW3 A7 703	3,500
ATV 61HU55M3, HU75M3	15	1	VW3 A7 704	11,000
ATV 61HD11M3X	10	1	VW3 A7 705	11,000
ATV 61HD15M3X	8	1	VW3 A7 706	11,000
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	5	1	VW3 A7 707	11,000
ATV 61HD30M3X	4	1	VW3 A7 708	11,000
ATV 61HD37M3X, HD45M3X	2,5	1	VW3 A7 709	11,000
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	1,8	15,3	VW3 A7 713	50,000
ATV 61HD90M3X	1,4	20,9	VW3 A7 714	63,000
Напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц				
ATV 61H075N4 - HU40N4	100	0,05	VW3 A7 701	1,900
ATV 61W075N4 - WU55N4 (2)				
ATV 61W075N4C - WU55N4C (2)				
ATV 61HU55N4, HU75N4	60	0,1	VW3 A7 702	2,400
ATV 61WU75N4, WD11N4 (2)				
ATV 61WU75N4C, WD11N4C (2)				
ATV 61HD11N4, HD15N4	28	0,2	VW3 A7 703	3,500
ATV 61WD15N4, WD18N4 (2)				
ATV 61WD15N4C, WD18N4C (2)				
ATV 61HD18N4 - HD30N4	15	1	VW3 A7 704	11,000
ATV 61WD22N4 - WD37N4 (2)				
ATV 61WD22N4C - WD37N4C (2)				
ATV 61HD37N4	10	1	VW3 A7 705	11,000
ATV 61WD45N4 (2)				
ATV 61WD45N4C (2)				
ATV 61WD55N4 - WD90N4 (2)	8	1	VW3 A7 706	11,000
ATV 61WD55N4C - WD90N4C (2)				
ATV 61HD45N4 - HD75N4	5	1	VW3 A7 707	11,000
ATV 61HD90N4, HC11N4	2,75	25	VW3 A7 710	80,000
ATV 61HC13N4, HC16N4	2,1	37	VW3 A7 711	86,000
ATV 61HC22N4	2,1	44	VW3 A7 712	104,000
ATV 61HC25N4	1,05	56	VW3 A7 715	136,000
ATV 61HC31N4	1,05	75	VW3 A7 716	172,000
ATV 61HC40N4, HC50N4	0,7	112	VW3 A7 717	266,000
ATV 61HC63N4	0,7	150	VW3 A7 718	350,000

(1) Коэффициент нагрузки сопротивлений: среднее значение мощности, рассеиваемое сопротивлением в кожухе при 50°C, определяется коэффициентом нагрузки, соответствующим наиболее частым применением.

(2) Степень защиты тормозных сопротивлений соответствует IP 20 или IP 23.

Выбор тормозных модуля и сопротивления


Расчет различных мощностей торможения позволяет определить тип тормозных модуля и сопротивления.

Работа

Мощность торможения характеризуется максимальной (пиковой) мощностью \hat{P}_f , получаемой в начале торможения, которая уменьшается до нуля пропорционально скорости.

Например: остановка центрифуг, приводов перемещения, реверсирование скорости и т.д.

n_1	Частота вращения двигателя
M_c	Момент нагрузки
M_f	Тормозной момент
\hat{P}_f	Максимальная мощность торможения
\bar{P}_f	Средняя мощность торможения в течение времени t_f
t_f	Время торможения

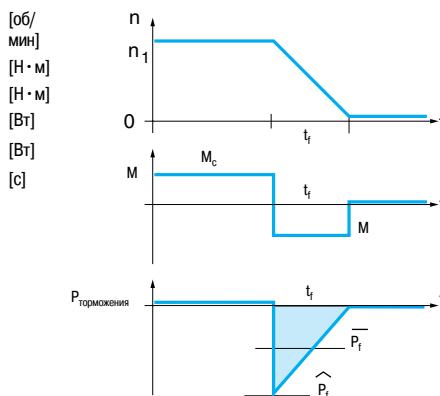

Расчет времени торможения на основе момента инерции


$$t_f = \frac{J \cdot \omega}{M_f + M_r}$$

$$\omega = \frac{2\pi \cdot n}{60}$$

$$M_f = \frac{\Sigma J \cdot (n_1 - n_2)}{9,55 \cdot t_f}$$

$$\begin{aligned} \hat{P}_f &= \frac{M_f \cdot n_1}{9,55} \\ \bar{P}_f &= \frac{\hat{P}_f}{2} \end{aligned}$$

M_f	Тормозной момент двигателя
ΣJ	Суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя
n_1	Частота вращения двигателя перед редуктором
n_2	Частота вращения после редуктора
t_f	Время торможения
\hat{P}_f	Максимальная мощность торможения
\bar{P}_f	Средняя мощность торможения в течение времени t_f
M_r	Момент сопротивления

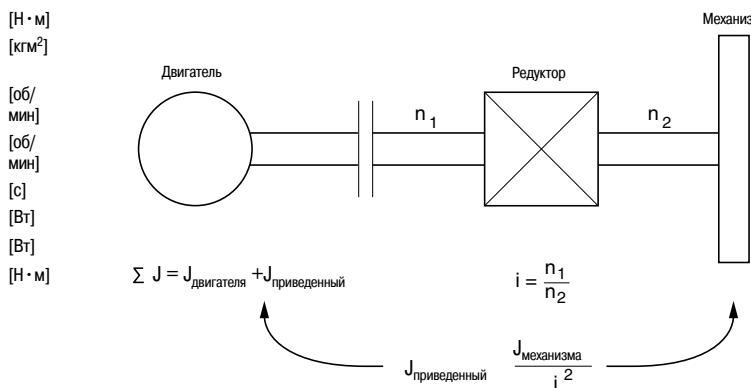

Пример использования характеристик

VW3 A7 710 (Р постоянная = 25 кВт) для 2,75 Ом при 20 °C


Пример применения характеристик:

Точка A Для длительности цикла 200 с сопротивление 2,75 Ом выдерживает перегрузку 7 x 25 кВт (постоянная мощность) в течение 24 с или 175 кВт каждые 200 с

Точка B Для длительности цикла 120 с сопротивление 2,75 Ом выдерживает перегрузку 5 x 25 кВт (постоянная мощность) в течение 20 с или 125 кВт каждые 120 с

Точка C Для длительности цикла 60 с сопротивление 2,75 Ом выдерживает перегрузку 5 x 25 кВт (постоянная мощность) в течение 10 с или 125 кВт каждые 60 с



— Р_{макс}/Р_{ср} (цикл 60 с)
- - - Р_{макс}/Р_{ср} (цикл 120 с)
— Р_{макс}/Р_{ср} (цикл 200 с)

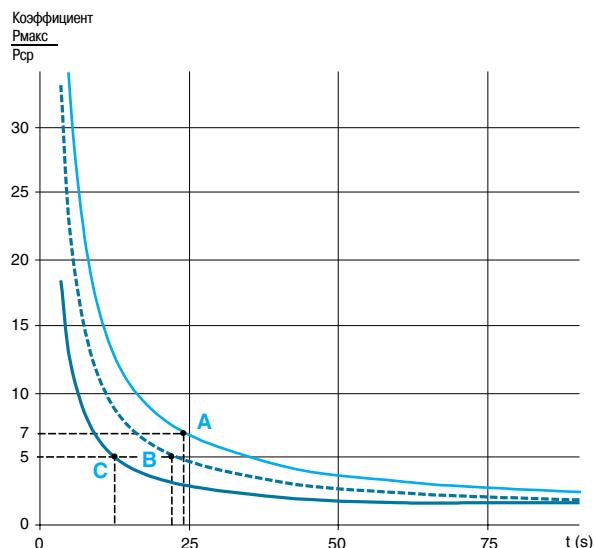

Тормозные сопротивления



VW3 A7 701 (Р постоянная = 0,05 кВт)

VW3 A7 702 (Р постоянная = 0,1 кВт)

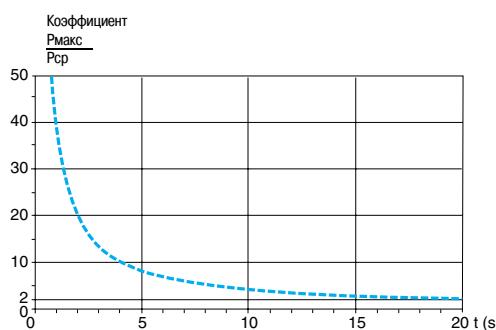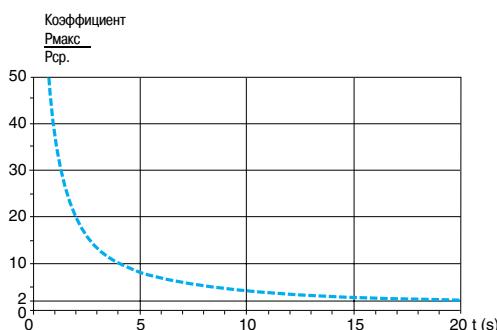

VW3 A7 703 (Р постоянная = 0,2 кВт)


VW3 A7 704 - 709 (Р постоянная = 1 кВт)

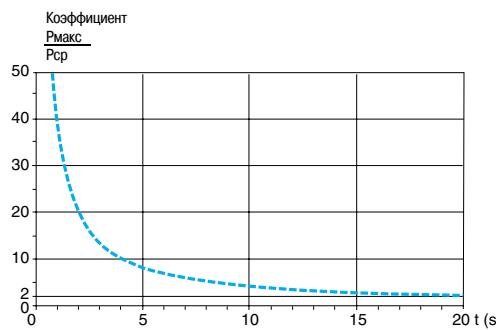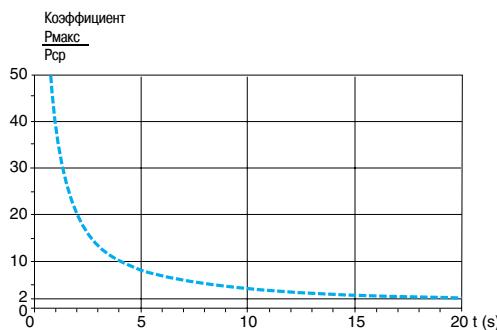


— Р_{макс}/Р_{ср} (цикл 40 с)

Тормозные сопротивления (продолжение)


VW3 A7 710 (Р постоянная = 25 кВт)

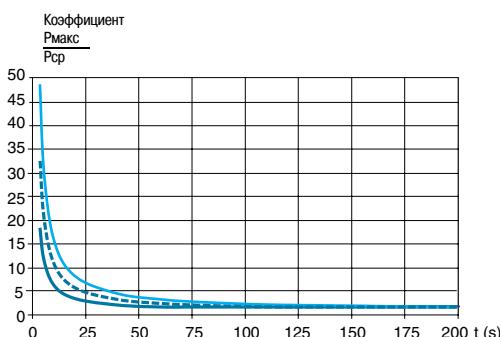


VW3 A7 711 (Р постоянная = 37 кВт)

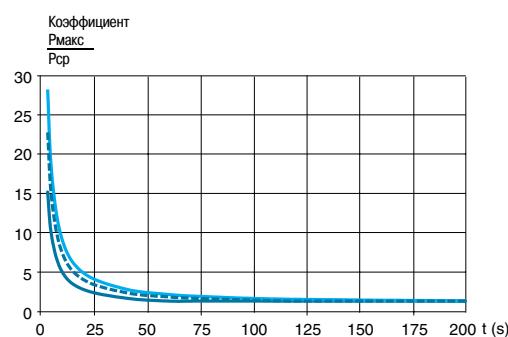


VW3 A7 712 (Р постоянная = 44 кВт)

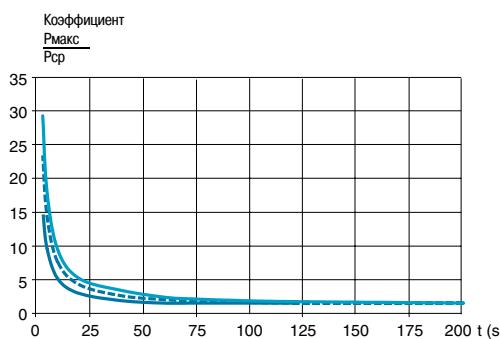


VW3 A7 713 (Р постоянная = 15,3 кВт)

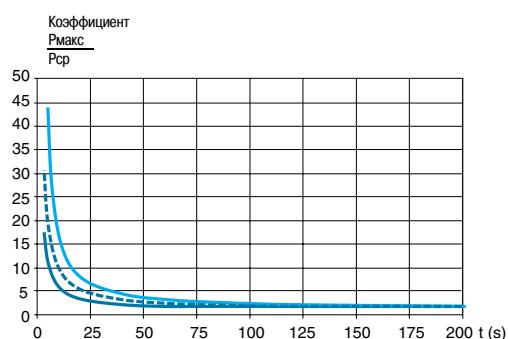

VW3 A7 714 (Р постоянная = 20,9 кВт)

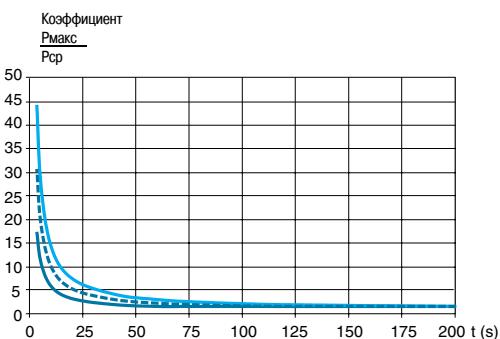


VW3 A7 715 (Р постоянная = 56 кВт)

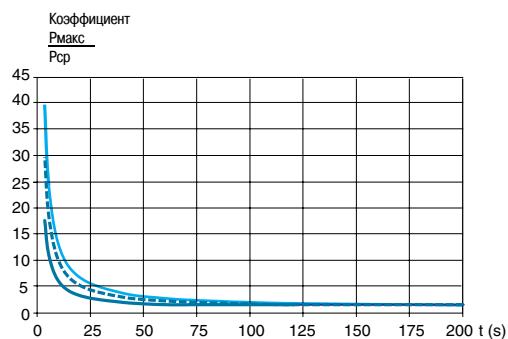


— Р макс/Рср (цикл 60 с)
- - - Р макс/Рср (цикл 120 с)
— Р макс/Рср (цикл 200 с)

Тормозные сопротивления (продолжение)


VW3 A7 716 (Р постоянная = 75 кВт)

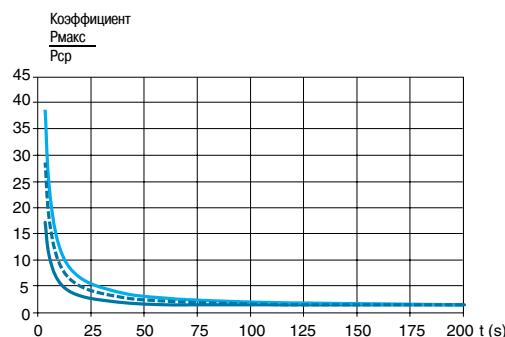

VW3 A7 717 (Р постоянная = 112 кВт)

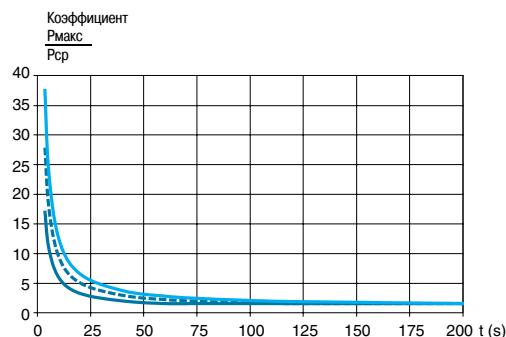

VW3 A7 718 (Р постоянная = 150 кВт)

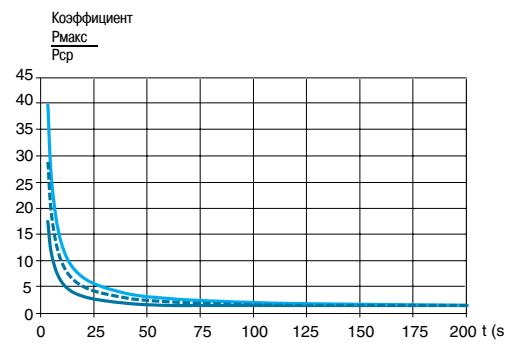


— P_{\max}/P_{cr} (цикл 60 с)
- - - P_{\max}/P_{cr} (цикл 120 с)
- · - P_{\max}/P_{cr} (цикл 200 с)

Основными решениями по уменьшению гармонических составляющих тока являются:

- дроссели постоянного тока, см. ниже;
- сетевые дроссели, см. стр. 66;
- пассивные фильтры 16 и 10 %, см. стр. 69;
- использование пассивных фильтров вместе с дросселями постоянного тока, см. стр. 69 - 73.

Эти 4 решения могут быть применены для одной и той же установки.

Как правило, проще и экономичнее нейтрализовать гармоники на уровне установки в целом, чем на уровне отдельного аппарата, особенно при использовании пассивных фильтров и активных компенсаторов.

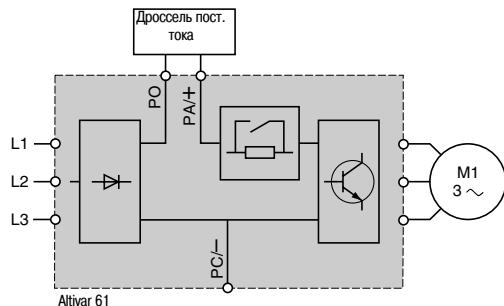

Дроссели шины постоянного тока

Дроссель позволяет уменьшить гармонические составляющие тока для соответствия стандарту 61000-3-2 для преобразователей частоты с сетевым током от 16 до 75 А.

Преобразователь, оснащенный дросселем, соответствует проекту стандарта МЭК/61000-3-12 при соблюдении $RSCE \geq 120$ (1) в точке подключения к сети. 120 представляет собой минимальное значение $RSCE$ (1), для которого величины в таблице 4 проекта стандарта МЭК/61000-3-12 не превышены.

Заказчик обязан удостовериться, что оборудование подсоединенено правильно в точке подключения с $RSCE \geq 120$.

Дроссель подключается к силовому клеммнику преобразователя.

Дроссель поставляется в комплекте с преобразователями ATV 61HD55M3X, HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC63N4 и встраивается в преобразователи ATV 61W●●●N4, ATV 61W●●●N4C и ATV61HD18N4 - 75N4.

Применение

Уменьшение гармонических составляющих тока.

Уменьшение суммарного коэффициента гармоник на 5 -10 % совместно с пассивными фильтрами, см. стр. 69 - 73.

Сохранение момента двигателя с применением дросселя постоянного тока.

(1) Кратность тока короткого замыкания.

Пример уровней гармонических составляющих тока для ПЧ ATV 61H075M3 - ATV 61HD90M3X (1)

Мощность двигателя кВт	Для преобра- зователей ATV 61	Сеть Сетевой ток	Сеть Сет. ток к.з.	Уровень гармоник															THD (2)			
				H1	H5	H7	H11	H13	H17	H19	H23	H25	H29	H31	H35	H37	H41	H43	H47			
л.с.	л.с.	А	кА	А	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Трехфазное напряжение питания: 230 В, 50 Гц, дополнительный дроссель																						
0,75	1	H075M3	3,05	5	2,81	31,99	20,91	8,88	7,36	5,6	4,63	4,07	3,42	3,18	2,71	2,59	2,24	2,17	1,91	1,86	1,66	41,27
1,5	2	HU15M3	6,04	5	5,55	33,65	21,59	8,14	6,84	4,97	4,19	3,54	3,08	2,71	2,43	2,17	2,01	1,78	1,7	1,5	1,47	42,4
2,2	3	HU22M3	8,33	5	7,64	34,89	21,11	8,78	6,72	5,36	4,1	3,8	3	2,9	2,37	2,29	1,95	1,85	1,66	1,52	1,44	43,33
3	-	HU30M3	11,12	5	10,19	35,17	20,68	8,71	6,48	5,24	3,94	3,67	2,88	2,76	2,27	2,15	1,87	1,71	1,58	1,37	1,37	43,22
4	5	HU40M3	14,53	5	13,29	36,23	20,51	8,73	6,2	5,2	3,73	3,61	2,71	2,68	2,14	2,06	1,76	1,61	1,49	1,27	1,28	43,91
5,5	7,5	HU55M3	19,2	8	17,9	30,68	17,26	8,75	6,31	5,3	4,03	3,72	2,98	2,79	2,36	2,17	1,94	1,71	1,63	1,36	1,4	38
7,5	10	HU75M3	26,1	15	23,9	35,23	21,09	8,82	6,71	5,38	4,09	3,82	2,98	2,91	2,35	2,31	1,92	1,87	1,63	1,54	1,4	43,96
11	15	HD11M3X	36,6	15	34,2	30,91	17,12	8,86	6,36	5,37	4,08	3,77	3,01	2,82	2,37	2,19	1,94	1,73	1,62	1,37	1,38	38,14
15	20	HD15M3X	48,6	15	45,8	28,3	14,9	8,8	6,2	5,3	4,1	3,7	3	2,7	2,4	2,1	1,9	1,6	1,6	1,2	1,3	35
18,5	25	HD18M3X	60	22	56	31,5	17,1	8,7	6,1	5,2	3,9	3,7	2,9	2,7	2,3	2,1	1,9	1,7	1,6	1,3	38,5	
22	30	HD22M3X	70,28	22	65,92	29,81	15,91	8,7	6,15	5,23	3,99	3,63	2,95	2,68	2,32	2,04	1,89	1,57	1,22	1,32	36,62	
30	40	HD30M3X	96,9	22	88,78	36,68	19,42	8,88	5,67	4,86	3,44	3,29	2,52	2,38	1,98	1,77	1,62	1,34	1,34	1,02	1,12	43,51
37	50	HD37M3X	116,1	22	107,9	33,09	16,4	8,89	5,59	4,97	3,54	3,33	2,6	2,36	2,03	1,72	1,63	1,26	1,32	0,94	1,06	39,24
45	60	HD45M3X	138,7	22	130,5	30,15	13,86	8,85	5,38	5,01	3,49	3,33	2,55	2,33	1,96	1,66	1,53	1,2	1,19	0,9	0,9	35,7
Трехфазное напряжение питания: 230 В, 50 Гц, дроссель поставляется в комплекте																						
55	75	HD55M3X	120	14	109,29	39,77	18,67	7,98	4,67	4,16	2,59	2,61	1,81	1,76	1,35	1,23	1,02	0,87	0,78	0,63	0,59	45,36
75	100	HD75M3X	163,0	35	148,35	38,83	20,24	8,2	5,43	4,58	3,15	3,04	2,24	2,17	1,7	1,62	1,33	1,23	1,06	0,94	0,84	45,51
90	125	HD90M3X	196,06	35	177,16	40,75	21,04	8,1	5,26	4,42	2,93	2,88	2,06	2,04	1,55	1,49	1,21	1,12	0,95	0,85	0,75	47,41

Пример уровней гармонических составляющих тока для ПЧ ATV 61H075N4 - ATV 61HC63N4 (1)

Мощность двигателя кВт	Для преобра- зователей ATV 61	Сеть Сетевой ток	Сеть Сет. ток к.з.	Уровень гармоник															THD (2)			
				H1	H5	H7	H11	H13	H17	H19	H23	H25	H29	H31	H35	H37	H41	H43	H47			
л.с.	л.с.	А	кА	А	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%			
Трехфазное напряжение питания: 400 В, 50 Гц, дополнительный дроссель																						
0,75	1	H075N4	1,77	5	1,61	34,6	23,7	8,9	7,8	5,6	4,8	4,1	3,5	3,2	2,8	2,6	2,3	2,2	1,9	1,7	44,95	
1,5	2	HU15N4	3,34	5	3,03	35,55	23,53	8,95	7,65	5,61	4,74	4,06	3,49	3,16	2,76	2,57	2,28	2,15	1,94	1,83	1,68	45,48
2,2	3	HU22N4	4,83	5	4,4	35,79	22,77	8,7	7,11	5,41	4,36	3,89	3,2	3,01	2,53	2,43	2,09	2,01	1,77	1,7	1,53	45
3	-	HU30N4	6,13	5	5,67	31,61	18,82	9,41	6,82	5,88	4,57	4,24	3,38	3,28	2,67	2,63	2,19	2,16	1,86	1,8	1,6	40,08
4	5	HU40N4	8,24	5	7,51	36,16	21,63	9	8,17	5,52	4,17	3,93	3,05	3	2,4	2,38	1,98	1,93	1,68	1,58	1,45	44,72
5,5	7,5	HU55N4	10,81	22	9,83	34,85	23,08	9,68	4,05	6,12	5,18	4,45	3,83	3,48	3,04	2,85	2,52	2,4	2,14	2,06	1,85	45,19
7,5	10	HU75N4	15,01	10	13,8	34,09	20,49	8,57	6,43	5,28	3,95	3,78	2,89	2,9	2,28	2,32	1,88	1,9	1,59	1,58	1,37	42,25
11	15	HD11N4	21,1	9	19,3	35,22	20,11	8,95	6,5	5,41	4,02	3,8	2,95	2,86	2,32	2,3	1,9	1,77	1,6	1,42	1,37	43,1
15	20	HD15N4	28,2	12	25,8	35,22	20,01	8,98	6,49	5,43	4,02	3,82	2,94	2,88	2,32	2,24	1,9	1,78	1,6	1,43	1,37	43,06
18,5	25	HD18N4	33,9	12	31,9	28,36	15,16	8,85	6,18	5,39	4,04	3,78	2,98	2,83	2,34	2,18	1,9	1,7	1,58	1,33	1,33	35,23
22	30	HD22N4	40,87	22	37,85	32,79	18,73	8,6	6,42	5,28	4,09	3,75	3,03	2,85	2,4	2,25	1,97	1,81	1,67	1,48	1,44	40,4
30	40	HD30N4	54,1	20	50,6	29,97	16,26	8,75	6,27	5,32	4,07	3,73	3,01	2,79	2,37	2,15	1,94	1,69	1,62	1,33	1,38	36,99
37	50	HD37N4	66,43	22	62,6	28,49	15,01	8,63	6,08	5,23	4	3,65	2,97	2,71	2,34	2,07	1,9	1,61	1,58	1,26	1,32	35,13
45	60	HD45N4	83,11	22	75,56	38,31	20,96	8,24	5,81	4,85	3,48	3,33	2,54	2,44	2	1,85	1,64	1,42	1,38	1,1	1,17	45,59
55	75	HD55N4	98,6	22	91,69	32,94	16,76	8,5	5,68	4,98	3,62	3,38	2,67	2,44	2,09	1,81	1,69	1,37	1,39	1,04	1,14	39,29
75	100	HD75N4	134	22	125,9	30,65	14,43	8,4	5,4	4,84	3,52	3,21	2,59	2,25	2	1,61	1,58	1,17	1,25	0,88	0,96	36,2
Трехфазное напряжение питания: 400 В, 50 Гц, дроссель поставляется в комплекте																						
90	125	HD90N4	158,81	35	145,1	36,72	20,66	8,33	6,19	4,93	3,78	3,43	2,75	2,56	2,13	1,99	1,72	1,59	1,4	1,29	1,16	44,26
110	150	HC11N4	188,59	35	175,53	33,15	16,56	8,29	5,6	4,81	3,57	3,26	2,58	2,36	1,97	1,77	1,53	1,36	1,2	1,04	0,95	39,26
132	200	HC13N4	226,53	35	209,69	34,91	17,14	8,21	5,36	4,66	3,33	3,11	2,4	2,22	1,82	1,64	1,41	1,24	1,1	0,94	0,86	40,86
160	250	HC16N4	271,34	50	251,7	34	17,22	8,28	5,59	4,8	3,51	3,23	2,56	2,35	1,94	1,76	1,51	1,34	1,2	1,04	0,95	40,24
200	300	HC22N4	337,95	50	313,51	34,38	16,75	8,23	5,33	4,65	3,32	3,09	2,39	2,2	1,81	1,63	1,38	1,22	1,07	0,91	0,	

Пример уровней гармонических составляющих тока для ПЧ Altivar 61W●●●N4 и Altivar 61W●●●N4C (1)

Трехфазное напряжение питания: 400 В, 50 Гц, встроенный дроссель

Мощность двигателя кВт	Л.с.	Для преобра- зователей ATV 61	Сеть Сетевой ток	Уровень гармоник																THD (2)		
				Сетевой ток к.з.		H1	H5	H7	H11	H13	H17	H19	H23	H25	H29	H31	H35	H37	H41	H43		
				A	kA	A	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%		
0,75	1	W075N4 W075N4C	1,75	5	1,61	32,12	22,41	8,97	7,96	5,77	5	4,25	3,69	3,36	2,93	2,78	2,43	2,37	2,08	2,06	1,81	42,65
1,5	2	WU15N4 WU15N4C	3,38	5	3,08	34,84	23,58	8,77	7,71	5,60	4,77	4,11	3,51	3,24	2,78	2,67	2,30	2,26	1,96	1,96	1,71	45,12
2,2	3	WU22N4 WU22N4C	4,77	5	4,38	33,37	22,01	8,8	7,48	5,6	4,7	4,1	3,48	3,23	2,76	2,65	2,28	2,24	1,94	1,93	1,69	43,12
3	—	WU30N4 WU30N4C	6,39	5	5,84	35,07	22,41	8,51	7,38	5,36	4,63	3,89	3,43	3,04	2,73	2,48	2,26	2,08	1,93	1,79	1,67	44,48
4	5	WU40N4 WU40N4C	8,39	5	7,64	36,07	22,73	8,45	7,27	5,29	4,52	3,82	3,33	2,97	2,65	2,42	2,19	2,02	1,86	1,73	1,61	45,34
5,5	7,5	WU55N4 WU55N4C	10,71	22	9,9	30,94	21	9,56	8,22	6,09	5,31	4,47	3,94	3,52	3,14	2,9	2,6	2,45	2,21	2,11	1,92	41,41
7,5	10	WU75N4 WU75N4C	15,10	22	13,73	35,93	23,66	8,72	7,55	5,53	4,65	4,03	3,41	3,16	2,7	2,59	2,23	2,19	1,89	1,88	1,64	45,9
11	15	WD11N4 WD11N4C	20,75	22	19,35	29,81	18,76	9,1	7,38	5,76	4,79	4,2	3,56	3,29	2,83	2,69	2,34	2,26	1,99	1,93	1,72	38,88
15	20	WD15N4 WD15N4C	28,74	22	26,24	35,65	22,28	8,55	7,22	5,32	4,50	3,83	3,32	2,97	2,63	2,41	2,17	2,01	1,84	1,71	1,58	44,79
18,5	25	WD18N4 WD18N4C	35,41	22	32,11	37,49	23,29	8,44	7,13	5,22	4,36	3,74	3,19	2,88	2,52	2,32	2,08	1,93	1,75	1,63	1,51	46,65
22	30	WD22N4 WD22N4C	41,66	22	37,87	37,21	22,55	8,38	6,95	5,16	4,26	3,69	3,13	2,84	2,47	2,29	2,02	1,89	1,7	1,6	1,46	45,99
30	40	WD30N4 WD30N4C	54,02	22	50,77	29,05	16,24	8,66	6,55	5,39	4,32	3,86	3,22	2,96	2,55	2,36	2,09	1,92	1,76	1,59	1,5	36,54
37	50	WD37N4 WD37N4C	66,15	22	62,09	29,46	16,33	8,76	6,51	5,41	4,25	3,85	3,15	2,93	2,48	2,32	2,03	1,86	1,7	1,52	1,45	36,89
45	60	WD45N4 WD45N4C	80,82	22	75,33	31,82	17,26	8,57	6,24	5,22	4,02	3,69	2,97	2,78	2,34	2,18	1,91	1,73	1,59	1,39	1,35	38,98
55	75	WD55N4 WD55N4C	100,42	22	92,45	35,41	19,11	8,24	6,06	4,92	3,78	3,43	2,77	2,57	2,16	2	1,73	1,6	1,42	1,3	1,18	42,51
75	100	WD75N4 WD75N4C	133,88	22	125,86	30,11	14,93	8,5	5,85	5,07	3,82	3,49	2,81	2,56	2,19	1,92	1,76	1,46	1,43	1,12	1,18	36,35
90	125	WD90N4 WD90N4C	164,46	35	152,4	33,86	17,83	8,24	5,98	4,93	3,8	3,43	2,8	2,57	2,18	2	1,75	1,6	1,43	1,29	1,18	40,65

(1) Пример уровней гармонических составляющих тока до 49 гармоники для сети 400 В, 50 Гц с дросселями, включенными между клеммами РО и РА+ преобразователя Altivar 61.

(2) Полный уровень искажения в соответствии с проектом стандарта МЭК 61000-3-12.

Основные характеристики дросселей постоянного тока

Степень защиты		IP 20
Максимальная относительная влажность		95 %
Температура окружающего воздуха вблизи устройства	При работе	°C От -10 до +50 без уменьшения мощности До 60 с уменьшением тока на 2,2 % на каждый °C свыше 50 °C
	При хранении	°C От -40 до +65
Максимальная рабочая высота	м	1000 без уменьшения мощности От 1000 до 3000 с уменьшением тока на 1 % на каждые дополнительные 100 м
Падение напряжения		4 - 6 %
Максимальный ток		1,65 номинального тока в течение 60 с

Характеристики подключения


Тип клемм	Заземление	Сетевое питание
Максимальное сечение проводников и момент затяжки VW3 A4 501 - 505	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м	2,5 мм ² (AWG 12) 0,4 - 0,6 Н · м
VW3 A4 506	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м	4 мм ² (AWG 10) 0,5 - 0,8 Н · м
VW3 A4 507	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м	6 мм ² (AWG 8) 0,8 - 1 Н · м
VW3 A4 508, 509	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м
VW3 A4 510	10 мм ² (AWG 6) 1,2 - 1,4 Н · м	35 мм ² (AWG 0) 2,5 - 3 Н · м
VW3 A4 511	—	Подключение к шине, Ø 9 —
VW3 A4 512	—	Подключение к шине, Ø 9 —

Дроссели постоянного тока (1)

Для преобразователей	Значение индуктивности	Номинальный ток	Потери	№ по каталогу	Масса
	мГн	А	Вт		кг
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц					
ATV 61H075M3	6,8	8	22,5	VW3 A4 503	1,700
ATV 61HU15M3	3,2	14,3	32	VW3 A4 505	2,200
ATV 61HU22M3	2,2	19,2	33	VW3 A4 506	2,500
ATV 61HU30M3	1,6	27,4	43	VW3 A4 507	3,000
ATV 61HU40M3, HU55M3	1,2	44	61	VW3 A4 508	4,500
ATV 61HU75M3	0,7	36	30,5	VW3 A4 509	2,500
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	0,52	84,5	77	VW3 A4 510	6,200
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	0,22	171,2	86	VW3 A4 511	15,500
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	0,09	195	73	VW3 A4 512	10,000
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц					
ATV 61H075N4	18	2,25	7,7	VW3 A4 501	0,650
ATV 61HU15N4	10	4,3	11	VW3 A4 502	1,000
ATV 61HU22N4, HU30N4	6,8	8	22,5	VW3 A4 503	1,700
ATV 61HU40N4	3,9	10,7	27	VW3 A4 504	1,650
ATV 61HU55N4	3,2	14,3	32	VW3 A4 505	2,200
ATV 61HU75N4	2,2	19,2	33	VW3 A4 506	2,500
ATV 61HD11N4	1,6	27,4	43	VW3 A4 507	3,000
ATV 61HD15N4, HD18N4	1,2	44	57,5	VW3 A4 508	4,300
ATV 61HD22N4 - HD37N4	0,52	84,5	98,3	VW3 A4 510	5,600
ATV 61HD45N4 - HD75N4	0,22	171,2	128	VW3 A4 511	9,100

(1) Для преобразователей ATV 61HD55M3X - HD90M3X, ATV 61HD90N4 - HC63N4 дроссели поставляются в комплекте с I74.

Дроссели встраиваются в преобразователи ATV 61W●●●N4 и ATV 61W●●●N4C.

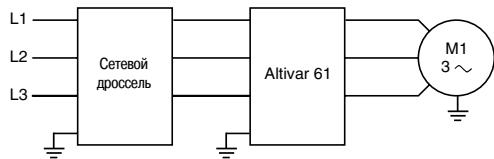

Сетевые дроссели

Сетевые дроссели позволяют обеспечить лучшую защиту от сетевых перенапряжений и уменьшить гармоники тока, вырабатываемые преобразователем частоты.

Использование сетевых дросселей является обязательным при питании трехфазных преобразователей ATV 61HU40M3 - HU75M3 от однофазной сети 200 - 240 В, 50/60 Гц.

Сетевые дроссели могут использоваться вместо дросселей постоянного тока. Для заказа преобразователя ATV 61HD55M3X - HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC63N4 без дросселя постоянного тока, добавьте D в конце каталожного номера, см. стр. 18 и 19.

Рекомендуемые дроссели позволяют ограничить линейный ток. Они разработаны в соответствии со стандартом EN 50178 (VDE 0160, уровень 1 перенапряжения большой мощности в питающей сети).

Значения индуктивности соответствуют падению напряжения от 3 до 5 % номинального напряжения сети. Более высокое значение вызывает потерю момента.

Дроссели устанавливаются на входе преобразователя частоты.

Применение

Использование сетевых дросселей особенно рекомендуется в следующих случаях:

- при параллельном включении нескольких преобразователей с близко расположенными соединениями;
- при наличии в сети питания значительных помех от другого оборудования;
- при асимметрии напряжения питания между фазами $> 1,8\%$ номинального напряжения;
- при питании ПЧ от линии с низким полным сопротивлением (преобразователь расположен рядом с трансформаторами, в 10 раз более мощными, чем преобразователь);
- при установке большого количества ПЧ на одной линии;
- для уменьшения перегрузки конденсаторов, повышающих $\cos \phi$, если установка оснащена батареей конденсаторов для повышения коэффициента мощности.

Основные характеристики сетевых дросселей


Тип дросселя		VW3 A58501, A58502	VW3 A4 551 - A4 553	VW3 A4 554, A4 555	VW3 A4 556 - A4 560	VW3 A4 561, A4 564, 565, A4 568, 569
Соответствие нормам			EN 50178 (VDE 0160, уровень 1 перенапряжения большой мощности в питающей сети), МЭК 60076 (с HD 398)			
Степень защиты	Дроссель	IP 00				
	Клеммник	IP 20	IP 10		IP 00	
Загрязнение атмосферы		3 C2, 3B1, 3S1 в соответствии с МЭК 721.3.3				
Степень загрязнения		2 в соответствии с EN 50178				
Виброустойчивость		1,5 мм от 3 до 13 Гц, 1 г от 13 до 200 Гц в соответствии с МЭК 60068-2				
Ударопрочность		15 г в течение 11 мс в соответствии с МЭК 60068-2-27				
Максимальная относительная влажность		95 %				
Температура окружающего воздуха вблизи устройства	При работе	°C	От 0 до +45 без уменьшения мощности До +55 °C с уменьшением тока на 2 % на каждый °C свыше 45 °C			
	При хранении	°C	От -25 до +70			
Класс изоляции		F				
Электрический зазор	ММ	5,5 в соответствии с МЭК 60664				
Путь тока утечки в воздухе	ММ	11,5 в соответствии с МЭК 60664				
Максимальная рабочая высота	М	1000 без уменьшения мощности От 1000 до 3000 с уменьшением тока на 1 % на каждые дополнительные 100 м				
Падение напряжения		От 3 до 5 % номинального напряжения сети. Более высокое значение приводит к потере момента				
Максимальный ток		1,65 номинального тока в течение 60 с				

Характеристики подключения

Максимальное сечение проводников VW3 A58501 и момент затяжки		16 мм ² , (AWG 4) 1,2 - 1,4 Н·м
VW3 A58502		6 мм ² , (AWG 8) 0,8 - 1 Н·м
VW3 A4 551, 552		2,5 мм ² , (AWG 12) 0,4 - 0,6 Н·м
VW3 A4 553		6 мм ² , (AWG 8) 0,8 - 1 Н·м
VW3 A4 554		16 мм ² , (AWG 4) 1,2 - 1,4 Н·м
VW3 A4 555		35 мм ² , (AWG 0) 2,5 - 3 Н·м
VW3 A4 556		Подключение к шине, Ø 6,5 мм —
VW3 A4 557, 558		Подключение к шине, Ø 9 мм —
VW3 A4 559 - 561		Подключение к шине, Ø 11 мм —
VW3 A4 564, 565		Подключение к шине, Ø 13 мм —
VW3 A4 568		Подключение к шине, Ø 11 мм —
VW3 A4 569		Подключение к шине, Ø 13 мм —

Сетевые дроссели								
Для преобразователей	Сетевой ток к.з.	Сетевой дроссель			Требуется на один преобразователь	№ по каталогу	Масса	
		Значение емкостности	Ном. ток	Ток насыщения				
		кА	мГн	А	А	Вт	кг	
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 61HU40M3	5	2	25	—	45	1	VW3 A58501	
ATV 61HU55M3	5	1	45	—	50	1	VW3 A58502	
ATV 61HU75M3	22	1	45	—	50	1	VW3 A58502	
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 61H075M3	5	10	4	—	45	1	VW3 A4 551	
ATV 61HU15M3, HU22M3	5	4	10	—	65	1	VW3 A4 552	
ATV 61HU30M3	5	2	16	—	75	1	VW3 A4 553	
ATV 61HU40M3	5	1	30	—	90	1	VW3 A4 554	
ATV 61HU55M3	22	1	30	—	90	1	VW3 A4 554	
ATV 61HU75M3, HD11M3X	22	0,5	60	—	94	1	VW3 A4 555	
ATV 61HD15M3X	22	0,3	100	—	260	1	VW3 A4 556	
ATV 61HD18M3X - HD45M3X	22	0,15	230	—	400	1	VW3 A4 557	
ATV 61HD55M3XD	35	0,12	222	346	278	1	VW3 A4 559	
ATV 61HD75M3XD	35	0,085	300	474	315	1	VW3 A4 568	
ATV 61HD90M3XD	35	0,06	450	574	335	1	VW3 A4 569	
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц								
ATV 61H075N4, HU15N4	5	10	4	—	45	1	VW3 A4 551	
ATV 61W075N4, WU15N4								
ATV 61W075N4C, WU15N4C								
ATV 61HU22N4 - HU40N4	5	4	10	—	65	1	VW3 A4 552	
ATV 61W022N4, WU40N4								
ATV 61W022N4C, WU40N4C								
ATV 61HU55N4, HU75N4	22	2	16	—	75	1	VW3 A4 553	
ATV 61W055N4, WU75N4								
ATV 61W055N4C, WU75N4C								
ATV 61HD11N4, HD15N4	22	1	30	—	90	1	VW3 A4 554	
ATV 61W011N4, WU15N4								
ATV 61W011N4C, WU15N4C								
ATV 61HD18N4, HD22N4	22	0,5	60	—	94	1	VW3 A4 555	
ATV 61W018N4, WU22N4								
ATV 61W018N4, WU22N4								
ATV 61HD30N4 - HD55N4	22	0,3	100	—	260	1	VW3 A4 556	
ATV 61W030N4, WU55N4								
ATV 61W030N4C, WU55N4C								
ATV 61HD75N4	22	0,15	230	—	400	1	VW3 A4 557	
ATV 61WD75N4								
ATV 61WD75N4C								
ATV 61HD90N4D	35	0,155	184	370	220	1	VW3 A4 558	
ATV 61WD90N4								
ATV 61WD90N4C								
ATV 61HC11N4D	35	0,12	222	445	230	1	VW3 A4 559	
ATV 61HC13N4D	35	0,098	264	530	245	1	VW3 A4 560	
ATV 61HC16N4D	50	0,085	300	570	268	1	VW3 A4 568	
ATV 61HC22N4D	Рдвиг. 200 кВт	50	0,066	344	685	258	1	VW3 A4 561
	Рдвиг. 220 кВт	50	0,060	450	849	300	1	VW3 A4 569
ATV 61HC25N4D		50	0,060	450	849	300	1	VW3 A4 569
ATV 61HC31N4D		50	0,038	613	1150	307	1	VW3 A4 564
ATV 61HC40N4D		50	0,032	720	1352	428	1	VW3 A4 565
ATV 61HC50N4D		50	0,060	450	849	300	2	VW3 A4 569
ATV 61HC63N4D		50	0,038	613	1150	307	2	VW3 A4 564
								VW3 A4 560

Пассивные фильтры

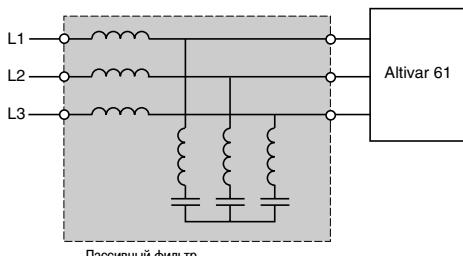

Пассивный фильтр позволяет уменьшить гармоники тока с полным уровнем искажения меньше 16 или 10 %. Эти искажения могут быть меньше 10 или 5 % в комплекте с дросселем постоянного тока, см. стр. 62 и 70 - 73.

Если применение требует более строгого контроля гармонических составляющих тока, можно управлять фильтром через преобразователь в зависимости от нагрузки, см. стр. 122.

Применение

Уменьшение гармонических составляющих тока для использования преобразователя в первой зоне.

Основные характеристики пассивных фильтров

Степень защиты		IP 20
Максимальная относительная влажность		Влажность класса F без конденсата от 5 до 85 %
Температура окружающего воздуха	При работе	°C От 5 до +40 без уменьшения мощности До 55 °C с уменьшением тока на 3 % на каждый дополнительный °C
вблизи устройства	При хранении	°C От -25 до +55

Максимальная рабочая высота

м
1000 без уменьшения мощности
От 1000 до 4000 с уменьшением тока на 5 % на каждые дополнительные 1000 м

Электрические характеристики

Питание	400 В	460 В
Номинальное напряжение ± 10%	В ~ 380 - 415	~ 440 - 480
Рабочая частота	50 ± 5 %	60 ± 5 %
Перегрузочная способность	1,5 лэфф	
КПД	98 % (2 % - тепловые потери)	
THDI (1)	% ≤ 16	
Cos φ	При 75 % сетевого тока: 0,85 При 100 % сетевого тока: 0,99 При 150 % сетевого тока: 1	

Характеристики подключения

Максимальное сечение проводников	WW3 A4 601 - 604	16 мм ²
	WW3 A4 605 - 609	50 мм ²
	WW3 A4 610, 611, 614	Подключение к шине, Ø 12,5
	WW3 A4 612, 613, 615 - 617	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 618	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 621, 622	16 мм ²
	WW3 A4 623 - 627	50 мм ²
	WW3 A4 628, 629	Подключение к шине, Ø 12,5
	WW3 A4 630 - 637	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 638	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 641 - 644	16 мм ²
	WW3 A4 645 - 648	50 мм ²
	WW3 A4 649	Подключение к шине, Ø 12,5
	WW3 A4 650 - 655	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 656	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 661 - 663	16 мм ²
	WW3 A4 664 - 666	50 мм ²
	WW3 A4 667, 668	Подключение к шине, Ø 12,5
	WW3 A4 669 - 675	Подключение к шине, Ø 16,5
	WW3 A4 676	Подключение к шине, Ø 16,5

(1) Полный уровень искажения по току (THDI) приводится для полного уровня искажения по напряжению (THDU) < 2 % и кратности тока короткого замыкания (RSCE) > 66 %. Если эти условия не соблюдаются, то коэффициент гармоник тока будет меньше гарантированного уровня.

Преобразователи частоты для
асинхронных двигателей Altivar 61
Уменьшение гармонических составляющих тока
Пассивные фильтры

Пассивные фильтры: трехфазное питание 400 В, 50 Гц

Типоразмер двигателя	Для преобразователей	Сеть	Фильтр	Требуется на один преобразователь	№ по каталогу	Масса
кВт	л.с.		A	A		кг
THDI 16 % (1)						
0,75	1	ATV 61H075N4	2,50	6	1	VW3 A4 601
1,5	2	ATV 61HU15N4	3,60	6	1	VW3 A4 601
2,2	3	ATV 61HU22N4	5,00	6	1	VW3 A4 601
3	—	ATV 61HU30N4	6,00	6	1	VW3 A4 601
4	5	ATV 61HU40N4	7,80	10	1	VW3 A4 602
5,5	7,5	ATV 61HU55N4	10,00	10	1	VW3 A4 602
7,5	10	ATV 61HU75N4	14,00	19	1	VW3 A4 603
11	15	ATV 61HD11N4	19,00	19	1	VW3 A4 603
15	20	ATV 61HD15N4	26,00	26	1	VW3 A4 604
18,5	25	ATV 61HD18N4	32,00	35	1	VW3 A4 605
22	30	ATV 61HD22N4	38,00	43	1	VW3 A4 606
30	40	ATV 61HD30N4	52,00	72	1	VW3 A4 607
37	50	ATV 61HD37N4	63,00	72	1	VW3 A4 607
45	60	ATV 61HD45N4	77,00	101	1	VW3 A4 608
55	75	ATV 61HD55N4	91,00	101	1	VW3 A4 608
75	100	ATV 61HD75N4	126,00	144	1	VW3 A4 609
THDI 10 % (1)						
0,75	1	W075N4, W075N4C	2,5	6	1	VW3 A4 601
1,5	2	WU15N4, WU15N4C	3,6	6	1	VW3 A4 601
2,2	3	WU22N4, WU22N4C	5	6	1	VW3 A4 601
3	—	WU30N4, WU30N4C	6	6	1	VW3 A4 601
4	5	WU40N4, WU40N4C	7,8	10	1	VW3 A4 602
5	7,5	WU55N4, WU55N4C	10	10	1	VW3 A4 602
7,5	10	WU75N4, WU75N4C	14	19	1	VW3 A4 603
11	15	WD11N4, WD11N4C	19	19	1	VW3 A4 603
15	20	WD15N4, WD15N4C	26	26	1	VW3 A4 604
18,5	25	WD18N4, WD18N4C	32	35	1	VW3 A4 605
22	30	WD22N4, WD22N4C	38	43	1	VW3 A4 606
30	40	WD30N4, WD30N4C	52	72	1	VW3 A4 607
37	50	WD37N4, WD37N4C	63	72	1	VW3 A4 607
45	60	WD45N4, WD45N4C	77	101	1	VW3 A4 608
55	75	WD55N4, WD55N4C	91	101	1	VW3 A4 608
75	100	WD75N4, WD75N4C	126	144	1	VW3 A4 609
90	125	ATV 61HD90N4 WD90N4, WD90N4C	149,00	144	1	VW3 A4 609
110	150	ATV 61HC11N4	182,00	180	1	VW3 A4 610
132	200	ATV 61HC13N4	218,00	216	1	VW3 A4 611
160	250	ATV 61HC16N4	287,00	289	1	VW3 A4 612
200	300	ATV 61HC22N4	353,50	370	1	VW3 A4 613
220	350	ATV 61HC22N4	364,00	370	1	VW3 A4 613
250	400	ATV 61HC25N4	415,00	216	2	VW3 A4 611
280	450	ATV 61HC31N4	485,00	289	2	VW3 A4 612
315	500	ATV 61HC31N4	543,00	289	2	VW3 A4 612
355	—	ATV 61HC40N4	588,00	289	2	VW3 A4 612
400	600	ATV 61HC40N4	664,00	325	2	VW3 A4 619
500	700	ATV 61HC50N4	840,00	289	3	VW3 A4 612
560	800	ATV 61HC63N4	978,00	370	3	VW3 A4 613
630	900	ATV 61HC63N4	1091,00	370	3	VW3 A4 613

(1) При добавлении дросселя (см. стр. 62) к пассивным фильтрам VW3 A4 601 - VW3 A4 613 и VW3 A4 619 коэффициент THD становится ≤ 10 %.

Приведенные значения уменьшения гармоник тока получаются при условии, что $THDU < 2\%$ и $RSCE > 66\%$, и действительны только для номинального тока пассивного фильтра.

(2) Иэфф: номинальный ток фильтра.

Пассивные фильтры: трехфазное питание 400 В, 50 Гц (продолжение)

Типоразмер двигателя	Для преобразователей	Сеть	Фильтр	Требуется на один преобразователь	№ по каталогу	Масса
кВт	л.с.	A	A			кг
THDI 10 % (1)						
0,75	1	ATV 61H075N4	2,50	6	1	VW3 A4 621
1,5	2	ATV 61HU15N4	3,60	6	1	VW3 A4 621
2,2	3	ATV 61HU22N4	5,00	6	1	VW3 A4 621
3	—	ATV 61HU30N4	6,00	6	1	VW3 A4 621
4	5	ATV 61HU40N4	7,80	10	1	VW3 A4 622
5,5	7,5	ATV 61HU55N4	10,00	10	1	VW3 A4 622
7,5	10	ATV 61HU75N4	14,00	19	1	VW3 A4 623
11	15	ATV 61HD11N4	19,00	19	1	VW3 A4 623
15	20	ATV 61HD15N4	26,00	26	1	VW3 A4 624
18,5	25	ATV 61HD18N4	32,00	35	1	VW3 A4 625
22	30	ATV 61HD22N4	38,00	43	1	VW3 A4 626
30	40	ATV 61HD30N4	52,00	72	1	VW3 A4 627
37	50	ATV 61HD37N4	63,00	72	1	VW3 A4 627
45	60	ATV 61HD45N4	77,00	101	1	VW3 A4 628
55	75	ATV 61HD55N4	91,00	101	1	VW3 A4 628
75	100	ATV 61HD75N4	126,00	144	1	VW3 A4 629
THDI 5 % (1)						
0,75	1	W075N4, W075N4C	2,5	6	1	VW3 A4 621
1,5	2	WU15N4, WU15N4C	3,6	6	1	VW3 A4 621
2,2	3	WU22N4, WU22N4C	5	6	1	VW3 A4 621
3	-	WU30N4, WU30N4C	6	6	1	VW3 A4 621
4	5	WU40N4, WU40N4C	7,8	10	1	VW3 A4 622
5	7,5	WU55N4, WU55N4C	10	10	1	VW3 A4 622
7,5	10	WU75N4, WU75N4C	14	19	1	VW3 A4 623
11	15	WD11N4, WD11N4C	19	19	1	VW3 A4 623
15	20	WD15N4, WD15N4C	26	26	1	VW3 A4 624
18,5	25	WD18N4, WD18N4C	32	35	1	VW3 A4 625
22	30	WD22N4, WD22N4C	38	43	1	VW3 A4 626
30	40	WD30N4, WD30N4C	52	72	1	VW3 A4 627
37	50	WD37N4, WD37N4C	63	72	1	VW3 A4 627
45	60	WD45N4, WD45N4C	77	101	1	VW3 A4 628
55	75	WD55N4, WD55N4C	91	101	1	VW3 A4 628
75	100	WD75N4, WD75N4C	126	144	1	VW3 A4 629
90	125	ATV 61HD90N4 WD90N4, WD90N4C	149,00	144	1	VW3 A4 629
110	150	ATV 61HC11N4	182,00	180	1	VW3 A4 630
132	200	ATV 61HC13N4	218,00	216	1	VW3 A4 631
160	250	ATV 61HC16N4	287,00	289	1	VW3 A4 632
200	300	ATV 61HC22N4	353,50	370	1	VW3 A4 633
220	350	ATV 61HC22N4	364,00	370	1	VW3 A4 633
250	400	ATV 61HC25N4	415,00	216	2	VW3 A4 631
280	450	ATV 61HC31N4	485,00	289	2	VW3 A4 632
315	500	ATV 61HC31N4	543,00	289	2	VW3 A4 632
355	—	ATV 61HC40N4	588,00	289	2	VW3 A4 632
400	600	ATV 61HC40N4	664,00	325	2	VW3 A4 639
500	700	ATV 61HC50N4	840,00	289	3	VW3 A4 632
560	800	ATV 61HC63N4	918,00	370	3	VW3 A4 633
630	900	ATV 61HC63N4	1091,00	370	3	VW3 A4 633

(1) При добавлении дросселя (см. стр. 62) к пассивным фильтрам VW3 A4 621 - VW3 A4 633 и VW3 A4 639 коэффициент THD становится ≤ 5 %.

Приведенные значения уменьшения гармоник тока получаются при условии, что THDU < 2 % и RSCE > 66 %, и действительны только для номинального тока пассивного фильтра.

(2) Изфф: номинальный ток фильтра.

Пассивные фильтры: трехфазное питание 460 В, 60 Гц

Типоразмер двигателя	Для преобразователей	Сеть	Фильтр		Требуется на один преобразователь	№ по каталогу	Масса
			Линейный ток	Ізфф (2)			
кВт	л.с.		A	A			кг
THDI 16 % (1)							
0,75	1	ATV 61H075N4	2,50	6	1	WV3 A4 641	15,000
1,5	2	ATV 61HU15N4	3,00	6	1	WV3 A4 641	15,000
2,2	3	ATV 61HU22N4	5,00	6	1	WV3 A4 641	15,000
3	—	ATV 61HU30N4	6,00	6	1	WV3 A4 641	15,000
4	5	ATV 61HU40N4	7,00	10	1	WV3 A4 642	19,000
5,5	7,5	ATV 61HU55N4	10,00	10	1	WV3 A4 642	19,000
7,5	10	ATV 61HU75N4	13,00	19	1	WV3 A4 643	23,000
11	15	ATV 61HD11N4	19,00	19	1	WV3 A4 643	23,000
15	20	ATV 61HD15N4	24,00	26	1	WV3 A4 644	34,000
18,5	25	ATV 61HD18N4	32,00	35	1	WV3 A4 645	42,000
22	30	ATV 61HD22N4	35,00	35	1	WV3 A4 645	42,000
30	40	ATV 61HD30N4	46,00	43	1	WV3 A4 646	45,000
37	50	ATV 61HD37N4	58,70	72	1	WV3 A4 647	61,000
45	60	ATV 61HD45N4	68,00	72	1	WV3 A4 647	61,000
55	75	ATV 61HD55N4	82,60	101	1	WV3 A4 648	75,000
75	100	ATV 61HD75N4	108,00	101	1	WV3 A4 648	75,000
THDI 10 % (1)							
0,75	1	W075N4, W075N4C	2,5	6	1	WV3 A4 641	15,000
1,5	2	WU15N4, WU15N4C	3	6	1	WV3 A4 641	15,000
2,2	3	WU22N4, WU22N4C	5	6	1	WV3 A4 641	15,000
3	—	WU30N4, WU30N4C	6	6	1	WV3 A4 641	15,000
4	5	WU40N4, WU40N4C	7	10	1	WV3 A4 642	19,000
5	7,5	WU55N4, WU55N4C	10	10	1	WV3 A4 642	19,000
7,5	10	WU75N4, WU75N4C	13	19	1	WV3 A4 643	21,000
11	15	WD11N4, WD11N4C	19	19	1	WV3 A4 643	21,000
15	20	WD15N4, WD15N4C	24	26	1	WV3 A4 644	22,000
18,5	25	WD18N4, WD18N4C	32	35	1	WV3 A4 645	34,000
22	30	WD22N4, WD22N4C	35	35	1	WV3 A4 645	38,000
30	40	WD30N4, WD30N4C	46	43	1	WV3 A4 646	56,000
37	50	WD37N4, WD37N4C	58,7	72	1	WV3 A4 647	56,000
45	60	WD45N4, WD45N4C	68	72	1	WV3 A4 647	69,000
55	75	WD55N4, WD55N4C	82,6	101	1	WV3 A4 648	69,000
75	100	WD75N4, WD75N4C	108	101	1	WV3 A4 648	97,000
90	125	ATV 61HD90N4, WD90N4C	134	180	1	WV3 A4 649	97,000
110	150	ATV 61HC11N4	163,00	180	1	WV3 A4 649	107,000
132	200	ATV 61HC13N4	192,00	217	1	WV3 A4 656	119,000
160	250	ATV 61HC16N4	235,00	289	1	WV3 A4 650	145,000
200	300	ATV 61HC22N4	300,00	370	1	WV3 A4 651	185,000
220	350	ATV 61HC22N4	330,00	370	1	WV3 A4 651	185,000
250	400	ATV 61HC25N4	400,00	217	2	WV3 A4 656	119,000
280	450	ATV 61HC31N4	440,00	289	2	WV3 A4 650	145,000
315	500	ATV 61HC31N4	470,00	289	2	WV3 A4 650	145,000
355	—	ATV 61HC40N4	530,00	289	2	WV3 A4 650	145,000
400	600	ATV 61HC40N4	590,00	325	2	WV3 A4 657	165,000
500	700	ATV 61HC50N4	730,00	370	2	WV3 A4 651	185,000
560	800	ATV 61HC63N4	858,00	325	3	WV3 A4 657	165,000
630	900	ATV 61HC63N4	964,00	325	3	WV3 A4 657	165,000

(1) При добавлении дросселя (см. стр. 62) к пассивным фильтрам WV3 A4 641 - WV3 A4 651, WV3 A4 656 и WV3 A4 657 коэффициент THD становится ≤ 10 %.

Приведенные значения уменьшения гармоник тока получаются при условии, что $THDU < 2\%$ и $RSCE > 66\%$, и действительны только для номинального тока пассивного фильтра.

(2) Ізфф: номинальный ток фильтра.

Пассивные фильтры: трехфазное питание 460 В, 60 Гц



Типоразмер двигателя	Для преобразователей	Сеть	Фильтр	Требуется на один преобразователь	№ по каталогу	Масса
кВт	л.с.	A	A			кг
THDI 10 % (1)						
0,75	1	ATV 61H075N4	2,50	6	1	VW3 A4 661
1,5	2	ATV 61HU15N4	3,00	6	1	VW3 A4 661
2,2	3	ATV 61HU22N4	5,00	6	1	VW3 A4 661
3	—	ATV 61HU30N4	6,00	6	1	VW3 A4 661
4	5	ATV 61HU40N4	7,00	10	1	VW3 A4 662
5,5	7,5	ATV 61HU55N4	10,00	10	1	VW3 A4 662
7,5	10	ATV 61HU75N4	13,00	19	1	VW3 A4 663
11	15	ATV 61HD11N4	19,00	19	1	VW3 A4 663
15	20	ATV 61HD15N4	24,00	26	1	VW3 A4 664
18,5	25	ATV 61HD18N4	32,00	35	1	VW3 A4 665
22	30	ATV 61HD22N4	35,00	35	1	VW3 A4 665
30	40	ATV 61HD30N4	44,00	43	1	VW3 A4 666
37	50	ATV 61HD37N4	58,70	72	1	VW3 A4 667
45	60	ATV 61HD45N4	68,00	72	1	VW3 A4 668
55	75	ATV 61HD55N4	82,60	101	1	VW3 A4 668
75	100	ATV 61HD75N4	108,00	101	1	VW3 A4 668
THDI 5 % (1)						
0,75	1	W075N4, W075N4C	2,5	6	1	VW3 A4 661
1,5	2	WU15N4, WU15N4C	3	6	1	VW3 A4 661
2,2	3	WU22N4, WU22N4C	5	6	1	VW3 A4 661
3	—	WU30N4, WU30N4C	6	6	1	VW3 A4 661
4	5	WU40N4, WU40N4C	7	10	1	VW3 A4 662
5	7,5	WU55N4, WU55N4C	10	10	1	VW3 A4 662
7,5	10	WU75N4, WU75N4C	13	19	1	VW3 A4 663
11	15	WD11N4, WD11N4C	19	19	1	VW3 A4 663
15	20	WD15N4, WD15N4C	24	26	1	VW3 A4 664
18,5	25	WD18N4, WD18N4C	32	35	1	VW3 A4 665
22	30	WD22N4, WD22N4C	35	35	1	VW3 A4 665
30	40	WD30N4, WD30N4C	44	43	1	VW3 A4 666
37	50	WD37N4, WD37N4C	58,7	72	1	VW3 A4 667
45	60	WD45N4, WD45N4C	68	72	1	VW3 A4 668
55	75	WD55N4, WD55N4C	82,6	101	1	VW3 A4 668
75	100	WD75N4, WD75N4C	108	101	1	VW3 A4 668
90	125	ATV 61HD90N4, WD90N4, WD90N4C	134,00	180	1	VW3 A4 669
110	150	ATV 61HC11N4	163,00	180	1	VW3 A4 669
132	200	ATV 61HC13N4	192,00	217	1	VW3 A4 676
160	250	ATV 61HC16N4	235,00	289	1	VW3 A4 670
200	300	ATV 61HC22N4	300,50	370	1	VW3 A4 671
220	350	ATV 61HC22N4	330,00	370	1	VW3 A4 671
250	400	ATV 61HC25N4	400,00	217	2	VW3 A4 676
280	450	ATV 61HC31N4	440,00	289	2	VW3 A4 670
315	500	ATV 61HC31N4	470,00	289	2	VW3 A4 670
355	—	ATV 61HC40N4	530,00	289	2	VW3 A4 670
400	600	ATV 61HC40N4	590,00	325	2	VW3 A4 677
500	700	ATV 61HC50N4	730,00	370	2	VW3 A4 671
560	800	ATV 61HC63N4	858,00	325	3	VW3 A4 677
630	900	ATV 61HC63N4	964,00	325	3	VW3 A4 677

(1) При добавлении дросселя (см. стр. 62) к пассивным фильтрам VW3 A4 661 - VW3 A4 671, VW3 A4 676 и VW3 A4 677 коэффициент THD становится ≤ 5 %. Приведенные значения уменьшения гармоник тока получаются при условии, что THDU < 2 % и RSCE > 66 %, и действительны только для номинального тока пассивного фильтра.

(2) Иэфф: номинальный ток фильтра.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Входные фильтры подавления радиопомех

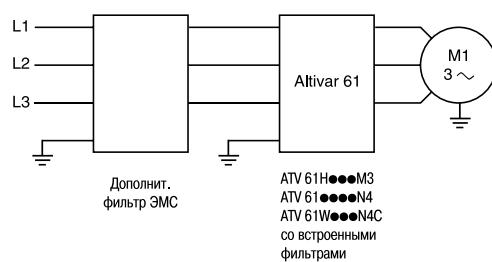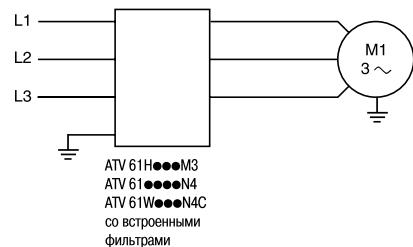

Встроенные фильтры

Преобразователи Altivar 61, кроме ATV 61H●●●M3X, снабжены входными фильтрами подавления радиопомех в соответствии со стандартом МЭК/ЕН 61800-3, второе издание, категория С2 или С3 для окружения 1 или 2, относящимся к приводным устройствам регулирования скорости, и требованиями ЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС).

Для преобразователей IP20	Максимальная длина экранированного кабеля EN 55011, класс А (1)			
	Группа 1 (2)		Группа 2 (2)	
	LF (3)	HF (3)	LF (3)	HF (3)
ATV 61H075M3 - HU22M3	10	5	—	—
ATV 61HU30M3 - HU75M3	—	—	10	5
ATV 61H075N4 - HU40N4	10	5	—	—
ATV 61HU55N4 - HD15N4	—	—	10	5
ATV 61HD18N4 - HC63N4	—	—	50	25

Для преобразователей IP54	LF (3)	HF (3)	LF (3)	HF (3)	LF (3)	HF (3)
	2кГц М	8кГц М	16кГц М	2кГц М	8кГц М	16кГц М
ATV 61W●●●N4	80	50	50	—	—	—
ATV 61W075N4C...WU40N4C	—	—	—	20	20	20
ATV 61WU40N4C...WU55N4C	—	—	—	50	50	50
ATV 61WU75N4C...WD11N4C	—	—	—	20	20	20
ATV 61WD15N4C	—	—	—	50	50	50
ATV 61WD18N4C...WD22N4C	—	—	—	50	50	50
ATV 61WD30N4C	—	—	—	20	50	20
ATV 61WD37N4C...WD45N4C	—	—	—	20	50	20
ATV 61WD55N4C...WD90N4C	—	—	—	20	20	20

Дополнительные входные фильтры подавления радиопомех

Применение

Дополнительный фильтр позволяет удовлетворять самым жестким нормативным требованиям. Эти фильтры предназначены для уменьшения наведенного излучения в сети ниже пределов, установленных стандартом EN 55011, группа 1, класс А или В (2).

Они устанавливаются под преобразователями частоты или рядом с ПЧ ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X - HD45M3X и ATV 61H075N4 - HD75N4. Фильтры удерживают ПЧ на месте и имеют отверстия для крепления к преобразователям.

Фильтры устанавливаются рядом с ПЧ ATV61HD90N4 - HC63N4.

Применение в соответствии с типом источника питания

Фильтры могут применяться только при питании от сети типа TN (соединение с нейтралью) и TT (соединение с глухозаземленной нейтралью).

В приложении D2.1 стандарта МЭК 61800-3 указано, что при питании от сети типа IT (с независимой или изолированной нейтралью) фильтры не используются, т.к. они могут привести к случайному срабатыванию устройств контроля изоляции.

В дополнение к вышесказанному, эффективность фильтров при таком типе питания зависит от сопротивления между нейтралью и землей, поэтому их применение не рекомендуется.

Если установка должна быть подключена к сети типа IT, то решить проблему можно включением изолирующего трансформатора и локального подключения установки к сети типа TN или TT.

(1) Максимальная длина экранированных кабелей, соединяющих двигатель с преобразователем, для частоты коммутации при заводской настройке 2,5 или 4 кГц в зависимости от типоразмера (см. стр. 10). При параллельном подключении двигателей должна учитываться общая длина кабелей.

(2) См. стр. 8.

(3) LF: нижняя частота коммутации. HF: верхняя частота коммутации.

Данные частоты зависят от типоразмера ПЧ:

Для преобразователей	Частота коммутации	
	LF	HF
	кГц	кГц
ATV 61H●●●M3	4	4,1 - 16
ATV 61H075N4 - HD30N4		
ATV 61HD37N4 - HD75N4	2 - 2,5	2,6 - 12
ATV 61HD90N4 - HC63N4	2 - 4	4,1 - 8
ATV 61W075N4 - WD45N4	8	8,1 - 16
ATV 61W075N4C - WD45N4C	8	8,1 - 16
ATV 61W15N4 - WD90N4	4	4,1 - 16
ATV 61W15N4C - WD90N4C	4	4,1 - 16

Основные характеристики

Фильтры ЭМС		WV3 A4 401 - 409	WV3 A4 410 - 413
Соответствие нормам		EN 133200	
Степень защиты		IP 20 и IP 41 на верхней части	IP 00 IP 30 с комплектами WV3 A9 601, 602
Максимальная относительная влажность			93 % без конденсации и каплеобразования в соответствии с МЭК 68-2-3
Температура окружающего воздуха	При работе	°C	От -10 до +50
	При хранении	°C	От -40 до +65
Максимальная рабочая высота		м	1000 без уменьшения мощности От 1000 до 3000 с уменьшением тока на 1 % на каждые дополнительные 100 м До 2000 для распределительной сети Corner Grounded
Виброустойчивость			Пиковое значение амплитуды 1,5 мм при частоте от 3 до 13 Гц, пиковое значение ускорения 1 g при частоте от 13 до 150 Гц в соответствии со стандартом МЭК 60068-2-6
Ударопрочность			15 g в течение 11 мс в соответствии со стандартом 60068-2-27
Максимальное номинальное напряжение	Трехфазное, 50/60 Гц	B	240 + 10 % 480 + 10 %

Характеристики подключения

Максимальное сечение проводников и момент затяжки	WV3 A4 401	4 мм ² (AWG 10) 0,6 Н · м
	WV3 A4 402	6 мм ² (AWG 8) 1,5 Н · м
	WV3 A4 403	10 мм ² (AWG 6) 1,5 Н · м
	WV3 A4 404	16 мм ² (AWG 4) 2 Н · м
	WV3 A4 405 - 407	50 мм ² (AWG 0) 6 Н · м
	WV3 A4 408	150 мм ² (300 kcmil) 25 Н · м
	WV3 A4 409	25 мм ² (AWG 2) 4 Н · м
	WV3 A4 410 - 412	Подключение к шине, M10 —
	WV3 A4 413	Подключение к шине, 2 x M12 —

Дополнительные входные фильтры ЭМС

Для преобразователей	Максимальная длина экранированного кабеля (1)		In (2)	If (3)	Потери (4)	№ по каталогу	Масса кг					
	EN 55011 (5) класс А, группа 1											
	LF (6)	HF (6)										
	м	м	м	м	А	мА	Вт					
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц												
ATV 61H075M3, HU15M3	100	50	50	20	12	4	10	VW3 A4 401	2,200			
ATV 61HU22M3 - HU40M3	100	50	50	20	26	4,4	18	VW3 A4 402	4,000			
ATV 61HU55M3	100	50	50	20	35	3	24	VW3 A4 403	5,800			
ATV 61HU75M3	100	50	50	20	46	10	19	VW3 A4 404	7,000			
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	200	100	50	25	72	33	34	VW3 A4 405	12,000			
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	200	100	50	25	90	33	34	VW3 A4 406	15,000			
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	200	100	50	25	180	80	58	VW3 A4 408	40,000			
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	100	50	50	25	273	285	60	VW3 A4 410	22,000			
ATV 61HD90M3X	100	50	50	25	336	500	125	VW3 A4 411	22,000			
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц												
ATV 61H075N4 - HU22N4	100	50	50	20	12	7	5	VW3 A4 401	2,200			
ATV 61HU30N4, HU40N4	100	50	50	20	26	8	6	VW3 A4 402	4,000			
ATV 61HU55N4, HU75N4	100	50	50	20	35	7	14	VW3 A4 403	5,800			
ATV 61HD11N4	100	50	50	20	46	14	13	VW3 A4 404	7,000			
ATV 61HD15N4 (7), HD18N4	300	200	100	100	72	60	14	VW3 A4 405	12,000			
ATV 61HD22N4	300	200	100	100	90	60	11	VW3 A4 406	15,000			
ATV 61HD30N4, HD37N4	300	200	100	100	92	60	30	VW3 A4 407	17,000			
ATV 61HD45N4 - HD75N4	300	200	100	100	180	140	58	VW3 A4 408	40,000			
ATV 61HD90N4 - HC16N4	300	150	50	25	273	500	60	VW3 A4 410	22,000			
ATV 61HC22N4 - HC31N4	300	150	50	25	546	500	125	VW3 A4 411	25,000			
ATV 61HC40N4, HC50N4	300	150	50	25	728	500	210	VW3 A4 412	25,000			
ATV 61HC63N4	300	150	50	25	1456	200	380	VW3 A4 413	34,000			

(1) В таблицах выбора фильтров дана максимальная длина экранированного кабеля, соединяющего двигатель и ПЧ, для частоты коммутации от 1 до 16 кГц (см. стр. 10). Эти значения приводятся только для информации, т.к. они зависят от емкости рассеяния двигателя и используемых кабелей. При параллельном подключении двигателей должна учитываться общая длина кабелей.

(2) Номинальный ток фильтра.

(3) Максимальный ток утечки на землю при 230 В и 400 В, 50 Гц сети ТТ.

(4) Путем рассеивания тепла.

(5) См. стр. 8.

(6) LF: нижняя частота коммутации. HF: верхняя частота коммутации. Данные частоты зависят от типоразмера ПЧ:

Для преобразователей	Частота коммутации	
	LF	HF
	кГц	кГц
ATV 61H●●●M3	4	4,1 - 16
ATV 61H075N4 - HD11N4		
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	3,5 - 4	4,1 - 12
ATV 61HD15N4 - HD30N4		
ATV 61HD18M3X - HD45M3X	2 - 2,5	2,6 - 12
ATV 61HD37N4 - HD75N4		
ATV 61HD55M3X - HD90M3X	2,5 - 4	4,1 - 8
ATV 61HD90N4 - HC63N4	2 - 4	4,1 - 8

(7) Можно использовать специальный фильтр VW3 A4 409, имеющий ток утечки If (3), равный 14 мА и обеспечивающий максимальную длину кабеля двигателя 100 м.

Защитный комплект IP 30

Наименование	Для фильтров	№ по каталогу	Масса, кг
Механическое устройство, имеющее кожух IP 30 и скобы для крепления кабелей	VW3 A4 410, 411	VW3 A9 601	—
	VW3 A4 412, 413	VW3 A9 602	—

Преобразователь Altivar 61 имеет встроенную программную функцию, позволяющую ограничить перенапряжения на клеммах двигателя.

В зависимости от длины кабеля и типа применения может возникнуть необходимость использования выходных фильтров:

- дросселей двигателя, ограничивающих dv/dt ;
- синусных фильтров, особенно эффективных при большой длине кабеля.

Длина кабеля (2)	10 - 50 м	50 - 100 м	100 - 150 м	150 - 300 м	300 - 600 м	600 - 1000 м
Экранированный кабель						
ATV 61H●●●M3	Программная функция (1)	Дроссель двигателя		—		
ATV 61H075N4 - HD15N4						
Незакранированный кабель						
ATV 61H075M3, HU15M3	Программная функция (1)	Дроссель двигателя или синусный фильтр		—		
ATV 61H075N4 - HU22N4						
ATV 61HU22M3 - HU30M3	Программная функция (1)	Дроссель двигателя		Синусный фильтр	—	
ATV 61HU30N4 - HU55N4						
ATV 61HU40M3 - HU75M3	Программная функция (1)	Дроссель двигателя		Синусный фильтр		
ATV 61HU75N4 - HD15N4						
ATV 61HD11M3X - HU45M3X	Программная функция (1)	Дроссель двигателя		Синусный фильтр		
ATV 61HU18N4 - HD75N4						
ATV 61HD55M3X - HD90M3X	Программная функция (1)	Дроссель двигателя		2 дросселя двигателя, соединенных последовательно	—	
ATV 61HD90N4 - HC63N4						

(1) Программная функция ограничивает перенапряжение на клеммах двигателя до двойного напряжения звена постоянного тока.

Для применений с тормозными циклами, при которых напряжение промежуточного звена постоянного тока превышает нормальный его уровень, определяемый напряжением питания, умноженным на $\sqrt{2}$.


Перед применением этой функции необходимо проверить электрические характеристики двигателя.

(2) При параллельном подключении двигателей длина кабеля должна учитывать все ответвления.

Типы рекомендуемых кабелей:

- экранированные кабели: GORSE типа GUOSTV-LS/LH; PROTOFLEX типа EMV2YSL CY;
- незакранированные кабели: GORSE типа H07 RN-F4GX; BELDEN типа 2950X.

Дроссели двигателя

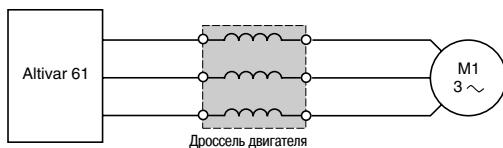

При превышении предельной длины кабеля рекомендуется включать дроссель между преобразователем и двигателем. Эта предельная длина зависит от типоразмера ПЧ и типа кабеля:

Для преобразователей	Предельная длина кабеля (1)	
	Экранированный кабель	Неэкранированный кабель
ATV 61H●●●M3	≥ 50	≥ 100
ATV 61HD11M3X, HD15M3X		
ATV 61H075N4 - HD30N4		
ATV 61HD18M3X - HD90M3X	≥ 100	≥ 200
ATV 61HD22N4 - HC63N4		

Дроссель позволяет работать при превышении предельной длины кабеля и/или ограничить dv/dt до значения 500 В/мкс на зажимах двигателя.

Дроссель позволяет:

- ограничить перенапряжение на зажимах двигателя до значения:
 - 1000 В при ~ 400 В (эффективное значение);
 - 1150 В при ~ 460 В (эффективное значение);
- отфильтровать помехи, обусловленные срабатыванием контактора, находящегося между фильтром и двигателем;
- уменьшить ток утечки на землю двигателя.

Основные характеристики (2)

Тип дросселя		VW3 A5 101 - 103	VW3 A5 104 - 108
Частота коммутации ПЧ	кГц	4	
ATV 61H●●●M3			
ATV 61HD11M3X, HD15M3X			
ATV 61H075N4 - HD30N4			
ATV 61HD18M3X - HD90M3X	кГц	2,5	
ATV 61HD37N4 - HC63N4			
Максимальная выходная частота ПЧ	Гц	100	
Степень защиты		IP 00	IP 00 IP 20 с комплектами VW3 A9 612 и VW3 A9 613
Тепловая защита		С помощью термоконтакта	—
Термоконтакт (3)	Температура срабатывания	°C	125
	Максимальное напряжение	В	~ 250
	Максимальный ток	А	0,5
Температура окружающего воздуха	При работе	°C	От -10 до +50
вблизи устройства	При хранении	°C	От -25 до +70

Характеристики подключения

Максимальное сечение проводников и момент затяжки	VW3 A5 101, 102	10 мм ² (AWG 6) 1,5 Н·м
	VW3 A5 103	Подключение к шине, Ø 11 мм —
	VW3 A5 104	Подключение к наконечнику, M10 —
	VW3 A5 105, 106	Подключение к наконечнику, M12 —
	VW3 A5 107, 108	Подключение к наконечнику, 2 x M12 —

(1) Эти значения приведены для частоты коммутации 2,5 или 4 кГц в зависимости от типоразмера.

(2) Характеристики дросселей гарантированы при соблюдении предельной длины кабеля, приведенной выше. При параллельном подключении двигателей длина кабеля должна учитывать все ответвления. Существует реальная опасность перегрева дросселей двигателя при применении кабеля, длина которого больше рекомендованного значения.

(3) Контакт необходимо включить в схему при использовании для сигнализации или управления сетевым контактором.



VW3 A5 101


Дроссели двигателя								
Для преобразователей	Предельная длина кабеля (1)		Потери	Ном. ток	Кол-во в комплекте	№ по каталогу	Масса	
	Экранированный	Неэкранированный						
	м	м	Вт	А	шт		кг	
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
ATV 61H075M3 - HU22M3	150	300	150	12	—	VW3 A5 101	5,500	
ATV 61HU30M3 - HU75M3	200	260	250	48	—	VW3 A5 102	8,000	
	300	300	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
ATV 61HD11M3X - HD22M3X	150	300	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	150	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	150	300	475	314	3	VW3 A5 105	29,600	
ATV 61HD90M3X	250	300	530	481	3	VW3 A5 106	44,400	
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц								
ATV 61H075N4 - HU40N4	75	90	150	12	—	VW3 A5 101	5,500	
	85	95	250	48	—	VW3 A5 102	8,000	
	160	200	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
ATV 61HU55N4 - HD18N4	85	95	250	48	—	VW3 A5 102	8,000	
	160	200	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
	200	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HD22N4 - HD30N4	140	170	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
	150	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HD37N4	97	166	350	90	—	VW3 A5 103	10,000	
	200	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HD45N4 - HD75N4	150	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HD90N4	200	300	430	215	3	VW3 A5 104	17,300	
ATV 61HC11N4, HC13N4	150	250	475	314	3	VW3 A5 105	29,600	
ATV 61HC16N4	250	300	530	481	3	VW3 A5 106	44,400	
ATV 61HC22N4	250	300	530	481	3	VW3 A5 106	44,400	
ATV 61HC25N4	200	250	598	759	3	VW3 A5 107	64,500	
ATV 61HC31N4	200	250	598	759	3	VW3 A5 107	64,500	
ATV 61HC40N4	Р двигателя 355 кВт	200	250	598	759	3	VW3 A5 107	64,500
		250	300	682	1188	3	VW3 A5 108	99,200
ATV 61HC50N4	250	300	682	1188	3	VW3 A5 108	99,200	
ATV 61HC63N4	250	300	682	1188	3	VW3 A5 108	99,200	

(1) Максимальная длина приведена для частоты коммутации 2,5 или 4 кГц в зависимости от типоразмера, см. характеристики на стр. 79.

Защитный комплект IP 20

Наименование	Для фильтров	№ по каталогу	Масса, кг
Механическое устройство, включающее кожух IP 20 и хомуты для крепления кабелей	WW3 A5 104, 105	WW3 A9 612	—
	WW3 A5 106 - 108	WW3 A9 613	—

Синусные фильтры

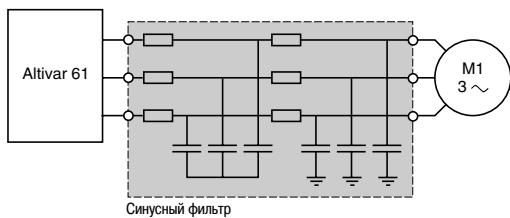

Синусный фильтр обеспечивает работу преобразователя Altivar 61 при большой длине кабеля двигателя (до 1000 м).

Для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X - HD45M3X, ATV 61HU15N4 - HD75N4 он позволяет также использовать неэкранированные кабели, полностью соответствующие нормам ЭМС по излучению радиопомех (EN55011, класс A Gr1).

Применение

Для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X - HD45M3X, ATV 61HU15N4 - HD75N4 используется в случае наличия механических ограничений, не допускающих использования экранированных кабелей, а также в случаях, требующих:

- большой длины кабелей;
- применения промежуточного трансформатора между преобразователем и двигателем;
- параллельного включения двигателей.

Для преобразователей ATV 61HD55M3X - HD75M3X и ATV 61HD90N4 - HC63N4 используется в случаях, требующих:

- применения промежуточного трансформатора между преобразователем и двигателем.

Основные характеристики

Тип фильтра	VW3 A5 201 - 206	VW3 A5 207 - 211
Степень защиты	IP 20	IP 00
Класс загрязнения окружающей среды	3C2, 3B1, 3S1 в соответствии с МЭК 721.3.3	
Степень загрязнения	2 в соответствии с EN 50178	
Виброустойчивость	1,5 мм от 3 до 13 Гц, 1 г от 13 до 200 Гц в соответствии с МЭК 60068-2	
Ударопрочность	15 г в течение 11 мс в соответствии с МЭК 60068-2-27	
Относительная влажность	95 %	
Температура окружающего воздуха	°C При работе: От -10 до +40 без снижения мощности От 40 до 50 °C со снижением тока на 1,5 % на каждый дополнительный °C вблизи устройства При хранении: От -40 до +65	
Максимальная рабочая высота	м 1000 без снижения мощности От 1000 до 3000 со снижением тока на 1 % на каждые дополнительные 100 м	
Частота коммутации	кГц 4 - 8	
Выходная частота	Гц 0 - 100	
Падение напряжения		< 10 %
Максимальное напряжение	В ~ 500	
Максимальный ток		1,5 In в течение 60 с
Максимальная длина кабеля двигателя	Кабель незащищенный	м 600 или 1000 в зависимости от типа преобразователя, см. стр. 78

Характеристики подключения

Максимальное сечение проводников и момент затяжки	VW3 A5 201	4 мм ² (AWG 10) 0,6 Н·м
	VW3 A5 202	6 мм ² (AWG 8) 1,5 Н·м
	VW3 A5 203	10 мм ² (AWG 6) 1,5 Н·м
	VW3 A5 204	25 мм ² (AWG 2) 4 Н·м
	VW3 A5 205	50 мм ² (AWG 0) 6 Н·м
	VW3 A5 206, 207	95 мм ² (AWG 4/0) 20 Н·м
	VW3 A5 208, 209	Подключение к шине, Ø 11 мм —
	VW3 A5 210	Подключение к шине, Ø 14 мм —
	VW3 A5 211	Подключение к шине, 4 x Ø 11 мм —

Синусные фильтры

Для преобразователей	Номинальный ток A	Потери при 100 Гц Вт	№ по каталогу	Масса
				кг
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц				
ATV 61H075M3, HU15M3 (1)	11	50	VW3 A5 201	8,000
ATV 61HU22M3, HU30M3	16	70	VW3 A5 202	11,000
ATV 61HU40M3 - HU75M3	33	120	VW3 A5 203	22,000
ATV 61HD11M3X, HD15M3X	66	180	VW3 A5 204	45,000
ATV 61HD18M3X, HD22M3X	95	250	VW3 A5 205	60,000
ATV 61HD30M3X - HD45M3X	180	400	VW3 A5 206	120,000
ATV 61HD55M3X, HD75M3X	300	1360	VW3 A5 208	165,000
ATV 61HD90M3X	400	1900	VW3 A5 209	190,000
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц				
ATV 61HU15N4 - HU40N4 (1)	11	50	VW3 A5 201	8,000
ATV 61WU15N4 - WU40N4				
ATV 61WU15N4 C- HU40N4C				
ATV 61HU55N4	16	70	VW3 A5 202	11,000
ATV 61WU55N4				
ATV 61WU55N4C				
ATV 61HU75N4 - HD15N4	33	120	VW3 A5 203	22,000
ATV 61WU75N4 - WD15N4				
ATV 61WU75N4C - WD15N4C				
ATV 61HD18N4 - HD30N4	66	180	VW3 A5 204	45,000
ATV 61WD18N4 - WD30N4				
ATV 61WD18N4C - WD30N4C				
ATV 61HD37N4, HD45N4	95	250	VW3 A5 205	60,000
ATV 61WD37N4, WD45N4				
ATV 61WD37N4C, WD45N4C				
ATV 61HD55N4, HD75N4	180	400	VW3 A5 206	120,000
ATV 61WD55N4, WD75N4				
ATV 61WD55N4C, WD75N4C				
ATV 61HD90N4, HC11N4	200	945	VW3 A5 207	130,000
ATV 61WD90N4,				
ATV 61WD90N4C,				
ATV 61HC13N4, HC16N4	300	1360	VW3 A5 208	165,000
ATV 61HC22N4	400	1900	VW3 A5 209	190,000
ATV 61HC25N4	600	2370	VW3 A5 210	260,000
ATV 61HC31N4	600	2370	VW3 A5 210	260,000
ATV 61HC40N4	Р двигателя 355 кВт	600	2370	VW3 A5 210
	Р двигателя 400 кВт	1200	5150	VW3 A5 211
ATV 61HC50N4		1200	5150	VW3 A5 211
ATV 61HC63N4		1200	5150	VW3 A5 211

(1) Для преобразователей ATV 61H075M3, HU15M3 и ATV 61HU15N4 рекомендуется использовать двигатель меньшего типоразмера с синусным фильтром.

Комплектация оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 1/IP 20

Двигатель		Преобразователь	Дополнительное оборудование					
кВт	Л.с.		Дроссель постоянного тока	Сетевой дроссель	Дополнительный входной фильтр ЭМС	Комплект IP 30 для фильтра ЭМС	Дроссель двигателя	Защитный кожух IP 20 для дросселя двигателя
Однофазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
0,37	0,5	ATV 61H075M3	W3 A4 503	—	W3 A4 401	—	W3 A5 101	—
0,75	1	ATV 61HU15M3	W3 A4 505	—	W3 A4 401	—	W3 A5 101	—
1,5	2	ATV 61HU22M3	W3 A4 506	—	W3 A4 402	—	W3 A5 101	—
2,2	3	ATV 61HU30M3	W3 A4 507	—	W3 A4 402	—	W3 A5 102, 103	—
3	—	ATV 61HU40M3	W3 A4 508	W3 A4 58501	W3 A4 402	—	W3 A5 102, 103	—
4	5	ATV 61HU55M3	W3 A4 508	W3 A4 58502	W3 A4 403	—	W3 A5 102, 103	—
5,5	7,5	ATV 61HU75M3	W3 A4 509	W3 A4 58502	W3 A4 404	—	W3 A5 102, 103	—
Трехфазное напряжение питания: 200 - 240 В, 50/60 Гц								
0,75	1	ATV 61H075M3	W3 A4 503	W3 A4 551	W3 A4 401	—	W3 A5 101	—
1,5	2	ATV 61HU15M3	W3 A4 505	W3 A4 552	W3 A4 401	—	W3 A5 101	—
2,2	3	ATV 61HU22M3	W3 A4 506	W3 A4 552	W3 A4 402	—	W3 A5 101	—
3	—	ATV 61HU30M3	W3 A4 507	W3 A4 553	W3 A4 402	—	W3 A5 102, 103	—
4	5	ATV 61HU40M3	W3 A4 508	W3 A4 554	W3 A4 402	—	W3 A5 102, 103	—
5,5	7,5	ATV 61HU55M3	W3 A4 508	W3 A4 554	W3 A4 403	—	W3 A5 102, 103	—
7,5	10	ATV 61HU75M3	W3 A4 509	W3 A4 555	W3 A4 404	—	W3 A5 102, 103	—
11	15	ATV 61HD11M3X	W3 A4 510	W3 A4 555	W3 A4 405	—	W3 A5 103	—
15	20	ATV 61HD15M3X	W3 A4 510	W3 A4 556	W3 A4 405	—	W3 A5 103	—
18,5	25	ATV 61HD18M3X	W3 A4 511	W3 A4 557	W3 A4 406	—	W3 A5 103	—
22	30	ATV 61HD22M3X	W3 A4 511	W3 A4 557	W3 A4 406	—	W3 A5 103	—
30	40	ATV 61HD30M3X	W3 A4 512	W3 A4 557	W3 A4 408	—	W3 A5 104	W3 A9 612
37	50	ATV 61HD37M3X	W3 A4 512	W3 A4 557	W3 A4 408	—	W3 A5 104	W3 A9 612
45	60	ATV 61HD45M3X	W3 A4 512	W3 A4 557	W3 A4 408	—	W3 A5 104	W3 A9 612
55	75	ATV 61HD55M3X	Встроенный	(1)	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 105	W3 A9 612
75	100	ATV 61HD75M3X	Встроенный	(1)	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 105	W3 A9 612
90	125	ATV 61HD90M3X	Встроенный	(1)	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 106	W3 A9 613
Страницы	18		65	68	76	77	80	81

Комплектация общего оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 1/IP 20

Для преобразователей	Адаптер для дискретных входов ~ 115 В	Выносной графический терминал	Карты входов-выходов (2)		Карты переключения насосов		Программируемая карта встроенного контроллера	ПО PowerSuite для ПК
			дискретных	расширенных	совместима с приложениями ATV 38	для всех насосных применений		
ATV 61H*****	W3 A3 101	W3 A1 101	W3 A3 201	W3 A3 202	W3 A3 502	W3 A3 503	W3 A3 501	W3 A8 104, 105
Страницы	22	28	31	31	35	35	43	180

(1) См. стр. 68.

(2) Максимальная комплектация: 2 карты в соответствии со следующей таблицей совместимости:

Тип карты	Карта дискретных входов-выходов W3 A3 201	Карта расширенных входов-выходов W3 A3 202	Карты переключения насосов W3 A3 502, 503	Карта встроенного контроллера W3 A3 501	Коммуникационная карта W3 A3 300
Карта дискретных входов-выходов W3 A3 201					
Карта расширенных входов-выходов W3 A3 202					
Карты переключения насосов W3 A3 502, 503					
Карта встроенного контроллера W3 A3 501					
Коммуникационная карта W3 A3 300					

Совместимые карты

Несовместимые карты

Синусный фильтр	Тормозное сопротивление	Комплект выносного монтажа силовой части IP 54	Комплект соответствия NEMA типа 1 (вне шкафа)	Комплект соответствия IP 21 или IP 31 (вне шкафа)	Вентиляционный комплект карты управления
W3 A5 201	W3 A7 701	W3 A9 501	W3 A9 201	W3 A9 101	—
W3 A5 201	W3 A7 702	W3 A9 501	W3 A9 201	W3 A9 101	—
W3 A5 202	W3 A7 702	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 202	W3 A7 703	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 203	W3 A7 703	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 203	W3 A7 704	W3 A9 503	W3 A9 203	W3 A9 103	—
W3 A5 203	W3 A7 704	W3 A9 504	W3 A9 204	W3 A9 104	—
<hr/>					
W3 A5 201	W3 A7 701	W3 A9 501	W3 A9 201	W3 A9 101	—
W3 A5 201	W3 A7 702	W3 A9 501	W3 A9 201	W3 A9 101	—
W3 A5 202	W3 A7 702	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 202	W3 A7 703	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 203	W3 A7 703	W3 A9 502	W3 A9 202	W3 A9 102	—
W3 A5 203	W3 A7 704	W3 A9 503	W3 A9 203	W3 A9 103	—
W3 A5 203	W3 A7 704	W3 A9 504	W3 A9 204	W3 A9 104	—
<hr/>					
W3 A5 205	W3 A7 707	W3 A9 506	W3 A9 206	W3 A9 106	W3 A9 404
W3 A5 205	W3 A7 707	W3 A9 506	W3 A9 206	W3 A9 106	W3 A9 404
W3 A5 206	W3 A7 708	W3 A9 508	W3 A9 217	W3 A9 117	W3 A9 406
W3 A5 206	W3 A7 709	W3 A9 508	W3 A9 217	W3 A9 117	W3 A9 406
W3 A5 206	W3 A7 709	W3 A9 508	W3 A9 217	W3 A9 117	W3 A9 406
W3 A5 208	W3 A7 713	W3 A9 510	W3 A9 209	W3 A9 109	—
W3 A5 208	W3 A7 713	W3 A9 510	W3 A9 209	W3 A9 109	—
W3 A5 209	W3 A7 714	W3 A9 511	W3 A9 210	W3 A9 110	—
83	57	23	24	25	22

Коммуникационные карты (2)

Ethernet TCP/IP	Modbus/Uni-Telway	Fipo	Modbus Plus	Profibus DP	DeviceNet	INTERBUS	LonWORKS	METASYSN2	APOGEE FLN	BACnet
W3 A3 310	W3 A3 303	W3 A3 311	W3 A3 302	W3 A3 307	W3 A3 309	W3 A3 304	W3 A3 312	W3 A3 313	W3 A3 314	W3 A3 315
52 и 186	52, 193 и 201	52 и 190	52 и 198	52	52	52	52	52	52	52

Комплектация оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 1/IP 20

Двигатель кВт	Преобразователь л.с.	Дополнительное оборудование						
		Дроссель постоянного тока	Сетевой дроссель	Пассивный фильтр (1)	Доп. входной фильтр ЭМС	Комплект IP 30 для фильтра ЭМС	Дроссель двигателя	Заш. кожух IP 20 для дросселя двигателя
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц								
0,75	1	ATV 61H075N4	W3 A4 501	W3 A4 551	W3 A4 6●1	W3 A4 401	—	W3 A5 10●
1,5	2	ATV 61HU15N4	W3 A4 502	W3 A4 551	W3 A4 6●1	W3 A4 401	—	W3 A5 10●
2,2	3	ATV 61HU22N4	W3 A4 503	W3 A4 552	W3 A4 6●1	W3 A4 401	—	W3 A5 10●
3	—	ATV 61HU30N4	W3 A4 503	W3 A4 552	W3 A4 6●1	W3 A4 402	—	W3 A5 10●
4	5	ATV 61HU40N4	W3 A4 504	W3 A4 552	W3 A4 6●2	W3 A4 402	—	W3 A5 10●
5,5	7,5	ATV 61HU55N4	W3 A4 505	W3 A4 553	W3 A4 6●2	W3 A4 403	—	W3 A5 10●
7,5	10	ATV 61HU75N4	W3 A4 506	W3 A4 553	W3 A4 6●3	W3 A4 403	—	W3 A5 10●
11	15	ATV 61HD11N4	W3 A4 507	W3 A4 554	W3 A4 6●3	W3 A4 404	—	W3 A5 10●
15	20	ATV 61HD15N4	W3 A4 508	W3 A4 554	W3 A4 6●4	W3 A4 405	—	W3 A5 10●
18,5	25	ATV 61HD18N4	W3 A4 508	W3 A4 555	W3 A4 6●5	W3 A4 405	—	W3 A5 10●
22	30	ATV 61HD22N4	W3 A4 510	W3 A4 555	W3 A4 6●6	W3 A4 406	—	W3 A5 10●
30	40	ATV 61HD30N4	W3 A4 510	W3 A4 556	W3 A4 6●7	W3 A4 407	—	W3 A5 10●
37	50	ATV 61HD37N4	W3 A4 510	W3 A4 556	W3 A4 6●7	W3 A4 407	—	W3 A5 10●
45	60	ATV 61HD45N4	W3 A4 511	W3 A4 556	W3 A4 6●8	W3 A4 408	—	W3 A5 104
55	75	ATV 61HD55N4	W3 A4 511	W3 A4 556	W3 A4 6●8	W3 A4 408	—	W3 A5 104
75	100	ATV 61HD75N4	W3 A4 511	W3 A4 557	W3 A4 6●9	W3 A4 408	—	W3 A5 104
90	125	ATV 61HD90N4	—	(2)	W3 A4 6●9	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 104
110	150	ATV 61HC11N4	—	(2)	W3 A4 6●0	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 105
132	200	ATV 61HC13N4	—	(2)	W3 A4 6●1	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 105
160	250	ATV 61HC16N4	—	(2)	W3 A4 6●2	W3 A4 410	W3 A9 601	W3 A5 106
200	300	ATV 61HC22N4	—	(2)	W3 A4 6●3	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 106
220	350	ATV 61HC22N4	—	(2)	W3 A4 6●3	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 106
250	400	ATV 61HC25N4	—	(2)	W3 A4 6●1	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 107
280	450	ATV 61HC31N4	—	(2)	W3 A4 6●2	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 107
315	500	ATV 61HC31N4	—	(2)	W3 A4 6●2	W3 A4 411	W3 A9 601	W3 A5 107
355	—	ATV 61HC40N4	—	(2)	W3 A4 6●2	W3 A4 412	W3 A9 602	W3 A5 107
400	600	ATV 61HC40N4	—	(2)	W3 A4 6●9	W3 A4 412	W3 A9 602	W3 A5 108
500	700	ATV 61HC50N4	—	(2)	W3 A4 6●2	W3 A4 412	W3 A9 602	W3 A5 108
560	800	ATV 61HC63N4	—	(2)	W3 A4 6●3	W3 A4 413	W3 A9 602	W3 A5 108
630	900	ATV 61HC63N4	—	(2)	W3 A4 6●3	W3 A4 413	W3 A9 602	W3 A5 108
Страницы		19	65	68	70	76	77	80
								81

Комплектация общего оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 1/IP 20

Для преобразователей	Адаптер для дискретных входов ~ 115 В	Выносной графический терминал	Карты входов-выходов (3)		Карты переключения насосов		Программируемая карта встроенного контроллера	ПО PowerSuite для ПК
			дискретных	расширенных	совместима с приложениями ATV 38	для всех насосных применений		
ATV 61H0●●N4	W3 A3 101	W3 A1 101	W3 A3 201	W3 A3 202	W3 A3 502	W3 A3 503	W3 A3 501	W3 A8 104, 105
Страницы	22	28	31	31	35	35	43	180

(1) Имеются специальные пассивные фильтры для питания ~ 460 В, см. стр. 72 и 73.

(2) См. стр. 68.

(3) Максимальная комплектация: 2 карты в соответствии со следующей таблицей совместимости:

Тип карты	Карта дискретных входов-выходов VW3 A3 201	Карта расширенных входов-выходов VW3 A3 202	Карты переключения насосов VW3 A3 502, 503	Карта встроенного контроллера VW3 A3 501	Коммуникационная карта VW3 A3 3●●
Карта дискретных входов-выходов VW3 A3 201					
Карта расширен. входов-выходов VW3 A3 202					
Карты переключения насосов VW3 A3 502, 503					
Карта встроенного контроллера VW3 A3 501					
Коммуникационная карта VW3 A3 3●●					
<i>Совместимые карты</i>		<i>Несовместимые карты</i>			

Синусный фильтр	Тормозной модуль для сопротивления	Тормозное сопротивление	Комплект выносного монтажа силовой части IP 54	Комплект соответствия NEMA типа 1 (вне шкафа)	Комплект соответствия IP 21 или IP 31 (вне шкафа)	Вентиляционный комплект карты управления
—	—	WV3 A7 701	WV3 A9 501	WV3 A9 201	WV3 A9 101	—
WV3 A5 201	—	WV3 A7 701	WV3 A9 501	WV3 A9 201	WV3 A9 101	—
WV3 A5 201	—	WV3 A7 701	WV3 A9 501	WV3 A9 201	WV3 A9 101	—
WV3 A5 201	—	WV3 A7 701	WV3 A9 502	WV3 A9 202	WV3 A9 102	—
WV3 A5 201	—	WV3 A7 701	WV3 A9 502	WV3 A9 202	WV3 A9 102	—
WV3 A5 202	—	WV3 A7 702	WV3 A9 503	WV3 A9 203	WV3 A9 103	—
WV3 A5 203	—	WV3 A7 702	WV3 A9 503	WV3 A9 203	WV3 A9 103	—
WV3 A5 203	—	WV3 A7 703	WV3 A9 504	WV3 A9 204	WV3 A9 104	—
WV3 A5 203	—	WV3 A7 703	WV3 A9 505	WV3 A9 205	WV3 A9 105	—
WV3 A5 204	—	WV3 A7 704	WV3 A9 505	WV3 A9 205	WV3 A9 105	—
WV3 A5 204	—	WV3 A7 704	WV3 A9 506	WV3 A9 206	WV3 A9 106	WV3 A9 404
WV3 A5 204	—	WV3 A7 704	WV3 A9 507	WV3 A9 207	WV3 A9 107	WV3 A9 405
WV3 A5 205	—	WV3 A7 705	WV3 A9 507	WV3 A9 207	WV3 A9 107	WV3 A9 405
WV3 A5 205	—	WV3 A7 707	WV3 A9 509	WV3 A9 208	WV3 A9 108	WV3 A9 407
WV3 A5 206	—	WV3 A7 707	WV3 A9 509	WV3 A9 208	WV3 A9 108	WV3 A9 407
WV3 A5 206	—	WV3 A7 707	WV3 A9 509	WV3 A9 208	WV3 A9 108	WV3 A9 407
WV3 A5 207	—	WV3 A7 710	WV3 A9 510	WV3 A9 209	WV3 A9 109	—
WV3 A5 207	—	WV3 A7 710	WV3 A9 510	WV3 A9 209	WV3 A9 109	—
WV3 A5 208	—	WV3 A7 711	WV3 A9 511	WV3 A9 210	WV3 A9 110	—
WV3 A5 208	—	WV3 A7 711	WV3 A9 512	WV3 A9 211	WV3 A9 111	—
WV3 A5 209	—	WV3 A7 712	WV3 A9 513	WV3 A9 212	WV3 A9 112	—
WV3 A5 209	—	WV3 A7 712	WV3 A9 513	WV3 A9 212	WV3 A9 112	—
WV3 A5 210	WV3 A7 101	WV3 A7 715	WV3 A9 514, 515	WV3 A9 213, 214	WV3 A9 113, 114	—
WV3 A5 210	WV3 A7 101	WV3 A7 716	WV3 A9 514, 515	WV3 A9 213, 214	WV3 A9 113, 114	—
WV3 A5 210	WV3 A7 101	WV3 A7 716	WV3 A9 514, 515	WV3 A9 213, 214	WV3 A9 113, 114	—
WV3 A5 210	WV3 A7 102	WV3 A7 717	—	—	WV3 A9 115	—
WV3 A5 211	WV3 A7 102	WV3 A7 717	—	—	WV3 A9 115	—
WV3 A5 211	WV3 A7 102	WV3 A7 717	—	—	WV3 A9 115	—
WV3 A5 211	WV3 A7 102	WV3 A7 718	—	—	WV3 A9 116	—
WV3 A5 211	WV3 A7 102	WV3 A7 718	—	—	WV3 A9 116	—
83	55	57	23	24	25	22

Коммуникационные карты (3)											
Ethernet TCP/IP	Modbus/Uni-Telway	Fipio	Modbus Plus	Profibus DP	DeviceNet	INTERBUS	LonWorks	METASYSN2	APOGEE FLN	BACnet	
WV3 A3 310	WV3 A3 303	WV3 A3 311	WV3 A3 302	WV3 A3 307	WV3 A3 309	WV3 A3 304	WV3 A3 312	WV3 A3 313	WV3 A3 314	WV3 A3 315	
52 и 186	52, 193 и 201	52 и 190	52 и 198	52	52	52	52	52	52	52	

Комплектация оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 12/IP 54

Двигатель кВт	Л.с.	Преобразователь	Дополнительное оборудование			
			Тормозное сопротивление	Сетевой дроссель	Пассивный фильтр	Дроссель двигателя
Трехфазное напряжение питания: 380 - 480 В, 50/60 Гц						
0,75	1	ATV 61W075N4 ATV 61W075N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 551	WV3 A4 6●1	WV3 A5 101, 102, 103
1,5	2	ATV 61WU15N4 ATV 61WU15N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 551	WV3 A4 6●1	WV3 A5 101, 102, 103
2,2	3	ATV 61WU22N4 ATV 61WU22N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 552	WV3 A4 6●1	WV3 A5 101, 102, 103
3	—	ATV 61WU30N4 ATV 61WU30N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 552	WV3 A4 6●1	WV3 A5 101, 102, 103
4	5	ATV 61WU40N4 ATV 61WU40N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 552	WV3 A4 6●2	WV3 A5 101, 102, 103
5,5	7,5	ATV 61WU55N4 ATV 61WU55N4C	WV3 A7 701	WV3 A4 553	WV3 A4 6●2	WV3 A5 102, 103, 104
7,5	10	ATV 61WU75N4 ATV 61WU75N4C	WV3 A7 702	WV3 A4 553	WV3 A4 6●3	WV3 A5 102, 103, 104
11	15	ATV 61WD11N4 ATV 61WD11N4C	WV3 A7 702	WV3 A4 554	WV3 A4 6●3	WV3 A5 102, 103, 104
15	20	ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	WV3 A7 703	WV3 A4 554	WV3 A4 6●4	WV3 A5 102, 103, 104
18,5	25	ATV 61WD18N4 ATV 61WD18N4C	WV3 A7 703	WV3 A4 555	WV3 A4 6●5	WV3 A5 102, 103, 104
22	30	ATV 61WD22N4 ATV 61WD22N4C	WV3 A7 704	WV3 A4 555	WV3 A4 6●6	WV3 A5 103, 104
30	40	ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	WV3 A7 704	WV3 A4 556	WV3 A4 6●7	WV3 A5 103, 104
37	50	ATV 61WD37N4 ATV 61WD37N4C	WV3 A7 704	WV3 A4 556	WV3 A4 6●7	WV3 A5 103, 104
45	60	ATV 61WD45N4 ATV 61WD45N4C	WV3 A7 705	WV3 A4 556	WV3 A4 6●8	WV3 A5 104
55	75	ATV 61WD55N4 ATV 61WD55N4C	WV3 A7 706	WV3 A4 556	WV3 A4 6●8	WV3 A5 104
75	100	ATV 61WD75N4 ATV 61WD75N4C	WV3 A7 706	WV3 A4 557	WV3 A4 6●9	WV3 A5 104
90	125	ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	WV3 A7 706	WV3 A4 558	WV3 A4 6●9	WV3 A5 104

Страницы 20 и 21

57

Комплектация общего оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 12/IP 54

Для ПЧ	Адаптер для дискретных входов ~ 115 В	Выносной графический терминал	Карты входов-выходов (1)		Карты переключения насосов		Программи- руемая карта встроенного контроллера	ПО PowerSuite для ПК
			дискретных	расширенных	совместима с приложениями ATV 38	для всех насосных применений		
ATV 61W●●●	WV3 A3 101	WV3 A1 101	WV3 A3 201	WV3 A3 202	WV3 A3 502	WV3 A3 503	WV3 A3 501	WV3 A8 104, 105
Стр.	22	28	31	31	35	35	43	180

Комплектация коммуникационного оборудования для преобразователей Altivar 61 UL типа 12/IP 54 (1)

Для ПЧ	Ethernet TCP/IP	Modbus/ Uni-Telway	Fipio	Modbus Plus	Profibus DP	DeviceNet	INTERBUS	LonWorks	METASYSN2	APOGEE FLN	BACnet
ATV 61W●●●	WV3 A3 310	WV3 A3 303	WV3 A3 311	WV3 A3 302	WV3 A3 307	WV3 A3 309	WV3 A3 304	WV3 A3 312	WV3 A3 313	WV3 A3 314	WV3 A3 315
Стр.	52 и 186	52, 193 и 201	52 и 190	52 и 198	52	52	52	52	52	52	52

(1) Максимальная комплектация: 2 карты в соответствии со следующей таблицей совместимости:

Тип карты	Карта дискретных входов-выходов WV3 A3 201	Карта расширенных входов-выходов WV3 A3 202	Карты переключения насосов WV3 A3 502, 503	Карта встроенного контроллера WV3 A3 501	Коммуникационная карта WV3 A3 3●●
Карта дискретных входов-выходов WV3 A3 201					
Карта расшир. входов-выходов WV3 A3 202					
Карты переключения насосов WV3 A3 502, 503					
Карта встроенного контроллера WV3 A3 501					
Коммуникационная карта WV3 A3 3●●					

Совместимые карты

Несовместимые карты

Защитный кожух IP20 для дросселя двигателя	Синусный фильтр	Пластина IP54 в сборе
-	WW3 A5 201	WW3 A9 901
-	WW3 A5 201	WW3 A9 901
-	WW3 A5 201	WW3 A9 901
-	WW3 A5 201	WW3 A9 901
-	WW3 A5 201	WW3 A9 901
WW3 A9 612	WW3 A5 202	WW3 A9 901
WW3 A9 612	WW3 A5 203	WW3 A9 902
WW3 A9 612	WW3 A5 203	WW3 A9 902
WW3 A9 612	WW3 A5 203	WW3 A9 903
WW3 A9 612	WW3 A5 204	WW3 A9 904
WW3 A9 612	WW3 A5 204	WW3 A9 904
WW3 A9 612	WW3 A5 204	WW3 A9 905
WW3 A9 612	WW3 A5 204	WW3 A9 906
WW3 A9 612	WW3 A5 205	WW3 A9 906
WW3 A9 612	WW3 A5 206	WW3 A9 907 WW3 A9 909
WW3 A9 612	WW3 A5 206	WW3 A9 907 WW3 A9 909
WW3 A9 612	WW3 A5 207	WW3 A9 908 WW3 A9 910

Коммуникационные карты (3)											
Ethernet TCP/IP	Modbus/ Uni-Telway	Fipio	Modbus Plus	Profibus DP	DeviceNet	INTERBUS	LonWorks	METASYSN2	APOGEE FLN	BACnet	
WW3 A3 310	WW3 A3 303	WW3 A3 311	WW3 A3 302	WW3 A3 307	WW3 A3 309	WW3 A3 304	WW3 A3 312	WW3 A3 313	WW3 A3 314	WW3 A3 315	
52 и 186	52, 193 и 201	52 и 190	52 и 198	52	52	52	52	52	52	52	

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Преобразователи частоты UL типа 1/IP 20




ATV 61H***M3, ATV 61HD11M3X - HD15M3X, ATV 61H075N4 - HD18N4

Без дополнительной карты

1 дополнительная карта (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

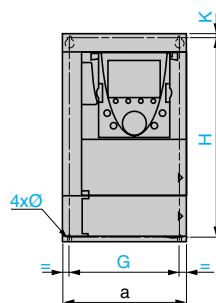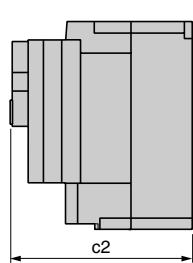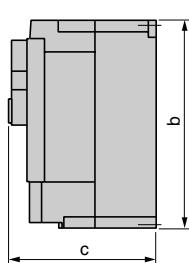

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø
075M3, U15M3, U75N4 - U22N4	130	230	175	198	221	113,5	220	5	5
U22M3 - U40M3, U30N4, U40N4	155	260	187	210	233	138	249	4	5
U55M3, U55N4, U75N4	175	295	187	210	233	158	283	6	6
U75M3, D11N4	210	295	213	236	259	190	283	6	6
D11M3X, D15M3X, D15N4, D18N4	230	400	213	236	259	210	386	8	6





ATV 61HD18M3X - 45M3X, ATV 61HD22N4 - HD37N4

Без дополнительной карты

1 дополнительная карта (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

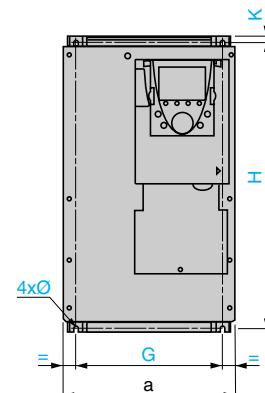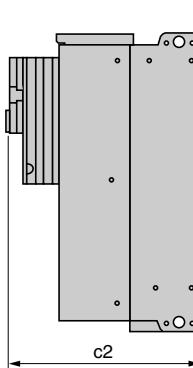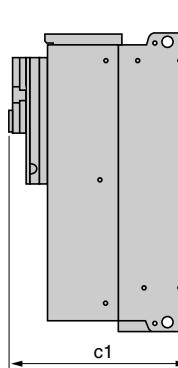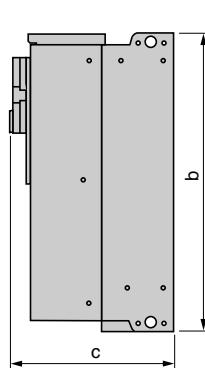

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø
D18M3X, D22M3X, D22N4	240	420	236	259	282	206	403	11,4	6
D30N4, D37N4	240	550	266	289	312	206	531,5	11,4	6
D30M3X - D45M3X	320	550	266	289	312	280	524	20	9





ATV 61HD45N4 - HD75N4

Без дополнительной карты

1 дополнительная карта (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

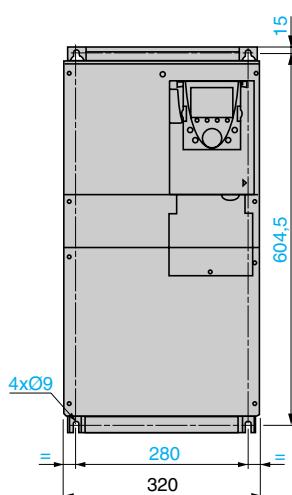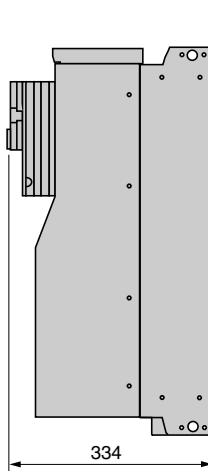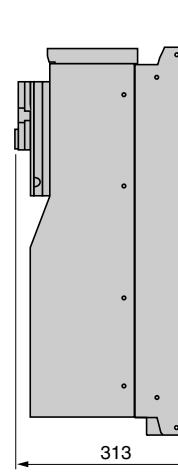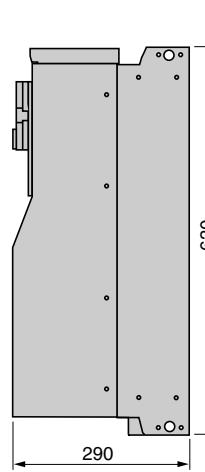

(1) Дополнительные карты: карты расширения входов-выходов, карты переключения насосов, программируемая карта встроенного контроллера и коммуникационные карты.

**Преобразователи частоты для
асинхронных двигателей Altivar 61**
Преобразователи частоты UL типа 1/IP 20

ATV 61HD55M3X - HD90M3X, ATV 61HD90N4 - HC31N4




С одной дополнительной
картой или без нее (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

ATV 61HC25N4, HC31N4
с тормозным модулем VW3 A7 101

Вид спереди

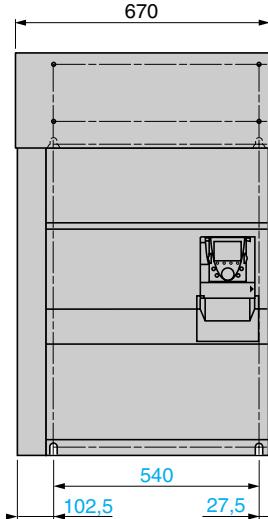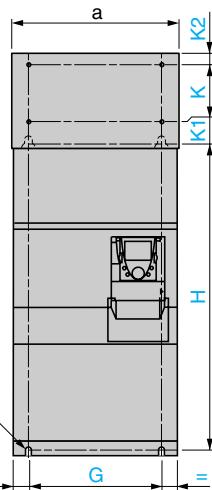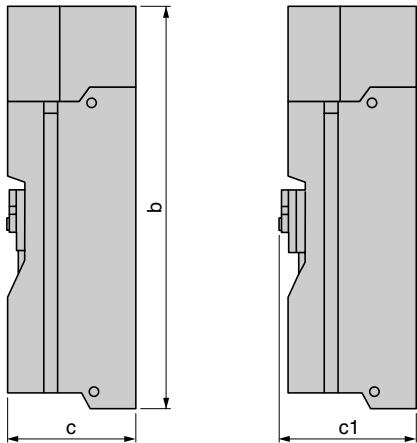

ATV 61H
D55M3X, D75M3X
D90N4, C11N4

a b c c1 G H K K1 K2 Ø

D90M3X,
C13N4

320 920 377 392 250 650 150 75 30 11,5

C16N4

360 1022 377 392 298 758 150 72 30 11,5

C22N4

340 1190 377 392 285 920 150 75 30 11,5

C25N4, C31N4

440 1190 377 392 350 920 150 75 30 11,5

595 1190 377 392 540 920 150 75 30 11,5

ATV 61HC40N4 - HC63N4

С одной дополнительной
картой или без нее (1)




2 дополнительные карты (1)

ATV 61HC40N4, HC50N4

ATV 61HC63N4

Вид спереди

Вид спереди

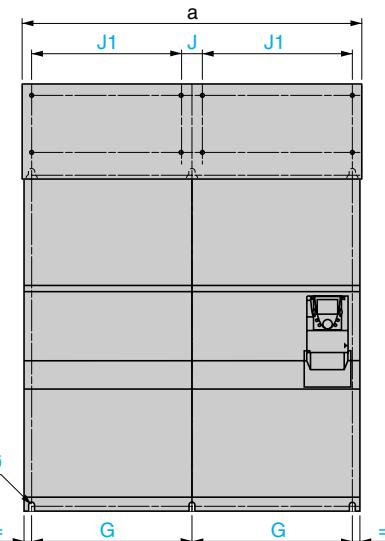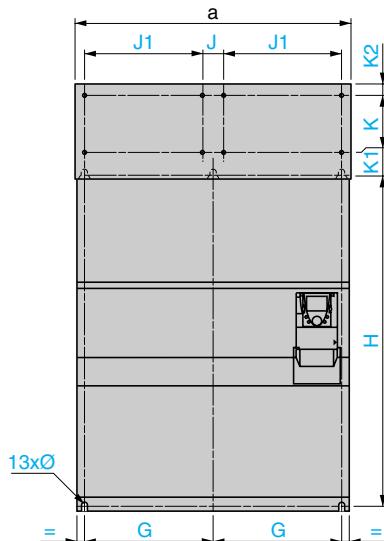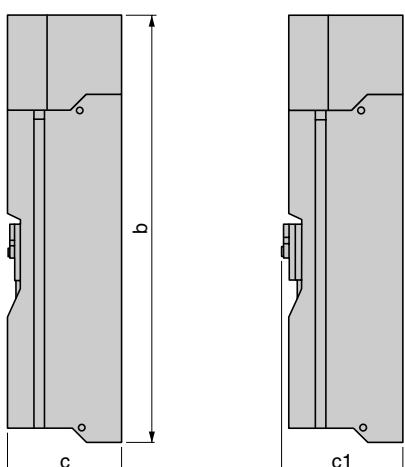

ATV 61H
C40N4, C50N4

a b c c1 G J J1 H K K1 K2 Ø

C63N4

890 1390 377 392 417,5 70 380 1120 150 75 30 11,5

1120 1390 377 392 532,5 70 495 1120 150 75 30 11,5

(1) Дополнительные карты: карты расширения входов-выходов, карты переключения насосов, программируемая карта встроенного контроллера и коммуникационные карты.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Преобразователи частоты UL типа 1/IP 20





ATV 61H●●●M3Z, ATV 61HD11M3XZ, HD15M3XZ, ATV 61H075N4Z - HD15N4Z

Без дополнительной карты
(1)

1 дополнительная карта (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

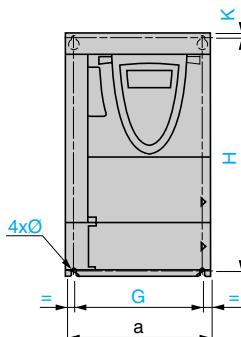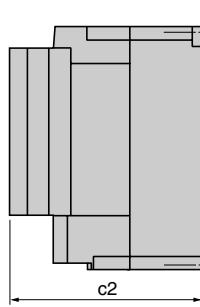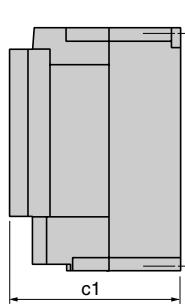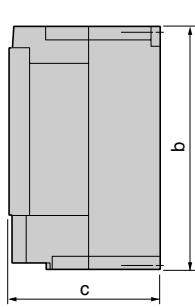

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø
075M3Z, U15M3Z, 075N4Z - U22N4Z	130	230	149	172	195	113,5	220	5	5
U22M3Z - U40M3Z, U30N4Z, U40N4Z	155	260	161	184	207	138	249	4	5
U55M3Z, U55N4Z, U75N4Z	175	295	161	184	207	158	283	6	6
U75M3Z, D11N4Z	210	295	187	210	233	190	283	6	6
D11M3XZ, D15M3XZ D15N4Z	230	400	187	210	233	210	386	8	6





ATV 61HD18M3XZ - 45M3XZ, ATV 61HD22N4Z - HD37N4Z

Без дополнительной карты

1 дополнительная карта (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

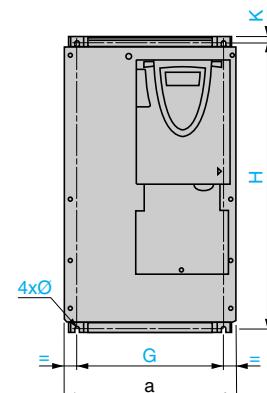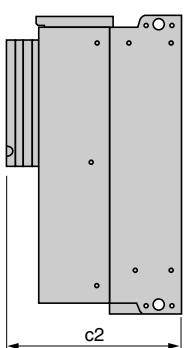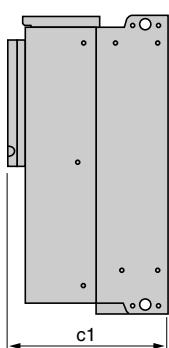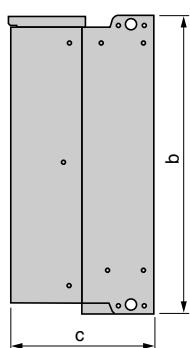

ATV 61H	a	b	c	c1	c2	G	H	K	Ø
D18M3XZ, D22M3XZ, D22N4Z	240	420	210	233	256	206	403	11,4	6
D30N4Z, D37N4Z	240	550	230	253	276	206	531,5	11,4	6
D30M3XZ - D45M3XZ	320	550	230	253	276	280	524	20	9


(1) Дополнительные карты: карты расширения входов-выходов, карты переключения насосов, программируемая карта встроенного контроллера и коммуникационные карты.

ATV 61HD45N4Z - HD75N4Z

С одной дополнительной
картой или без нее (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

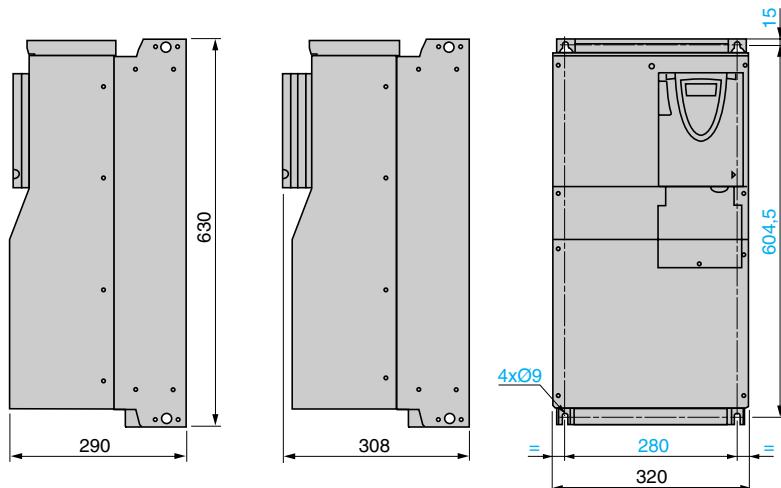

ATV 61HD55M3XD - HD90M3XD, ATV 61HD90N4D - HC31N4D


С одной дополнительной
картой или без нее (1)

2 дополнительные карты (1)

Вид спереди

ATV 61HC25N4D, HC31N4D
с тормозным модулем VW3 A7 101

Вид спереди

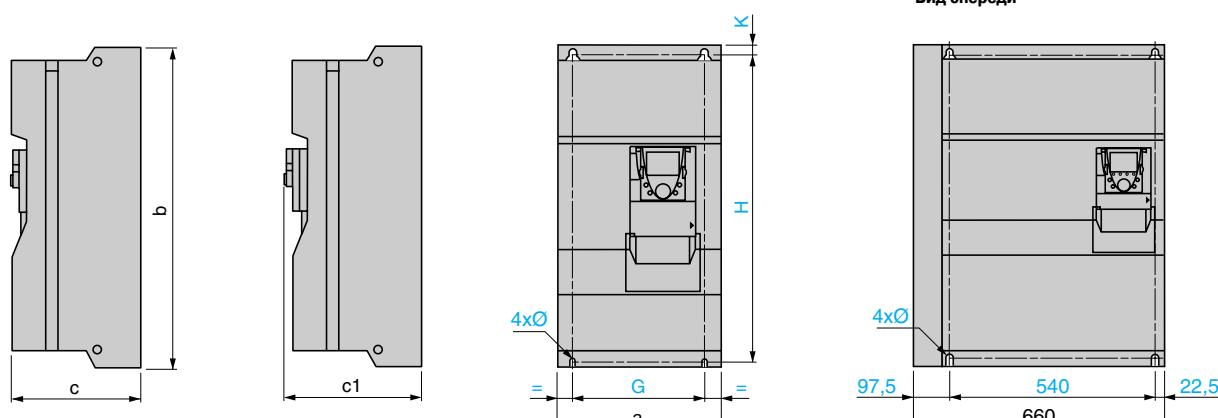

ATV 61H	a	b	c	c1	G	H	K	Ø
D55M3XD, D75M3XD D90N4D, C11N4D	310	680	377	392	250	650	15	11,5
D90M3XD, C13N4D	350	782	377	392	298	758	12	11,5
C16N4D	330	950	377	392	285	920	15	11,5
C22N4D	430	950	377	392	350	920	15	11,5
C25N4D, C31N4D	585	950	377	392	540	920	15	11,5

(1) Дополнительные карты: карты расширения входов-выходов, карты переключения насосов, программируемая карта встроенного контроллера и коммуникационные карты.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Преобразователи частоты UL типа 1/IP 20,
UL типа 12/IP 54

ATV 61HC40N4D - HC63N4D

С одной дополнительной
картой или без нее (1)




2 дополнительные карты (1)

ATV 61HC40N4D, HC50N4D

Вид спереди

ATV 61HC63N4D



Вид спереди

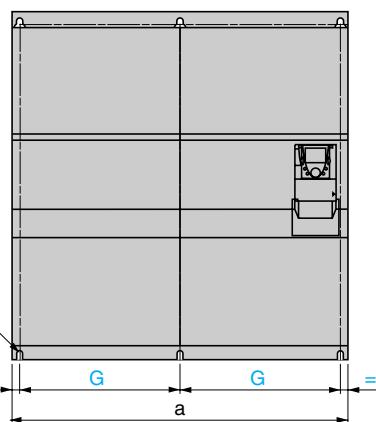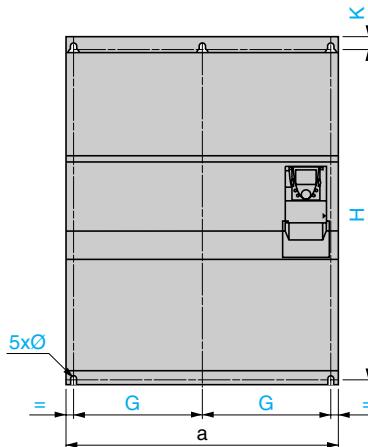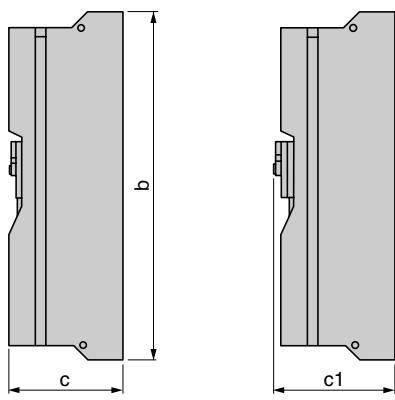

ATV 61H	a	b	c	c1	G	H	K	Ø
C40N4D, C50N4D	880	1150	377	392	417,5	1120	15	11,5
C63N4D	1110	1150	377	392	532,5	1120	15	11,5

(1) Дополнительные карты: карты расширения входов-выходов, карты переключения насосов, программируемая карта встроенного контроллера и коммуникационные карты.


ATV 61W075N4 - WD90N4, ATV 61W075N4C - WD90N4C

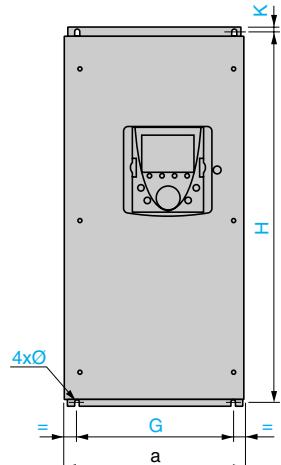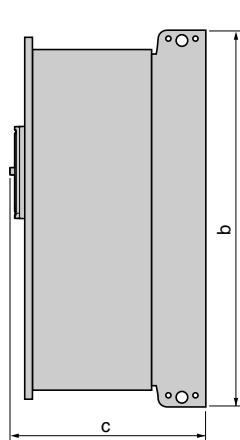

ATV 61W	a	b	c	G	H	K	Ø
075N4 - U30N4	235	490	272	200	478	6	6
075N4C - U30N4C							
U40N4, U55N4	235	490	286	200	478	6	6
U40N4C, U55N4C							
U75N4, D11N4	255	525	286	220	513	6	6
U75N4C, D11N4C							
D15N4	290	560	315	250	544	8	6
D15N4C							
D18N4, D22N4	310	665	315	270	650	10	6
D18N4C, D22N4C							
D30N4	284	720	315	245	700	10	7
D30N4C							
D37N4, D45N4	284	880	343	245	860	10	7
D37N4C, D45N4C							
D55N4 - D90N4	362	1000	364	300	975	10	9
D55N4C - D90N4C							


Пластина для крепления экранов кабелей (1)

Для ATV 61H***M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X,
ATV 61H075N4 - HD18N4

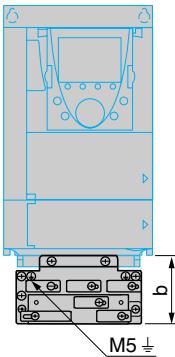

Для ATV 61H	b
075M3 - U40M3, 075N4 - U40N4	83
U55M3 - U75M3 D11M3X, D15M3X U55N4 - D18N4	95

Для ATV 61HD18M3X - HD45M3X,
ATV 61HD22N4 - HD75N4


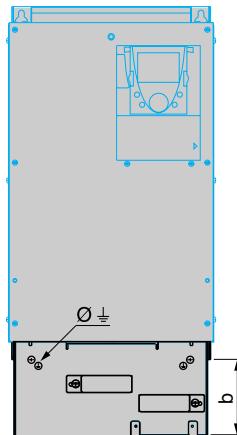


Для ATV 61H	b	Ø
D18M3X, D22M3X, D22N4	122	M5
D30N4, D37N4	113	M5
D30M3X - D45M3X D45N4 - D75N4	118	M8

(1) Поставляются с преобразователем, кроме ATV 61HD55M3X - HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC63N4, для которых пластина поставляется с комплектом для соответствия стандарту NEMA типа 1, IP 21 или IP 31. Заказывается отдельно, см. стр. 18, 19, 24 и 25. Размеры, см. стр. 99 и 100.

VW3 A9 404 - 407 Вентиляционный комплект карты управления


Рекомендации по установке

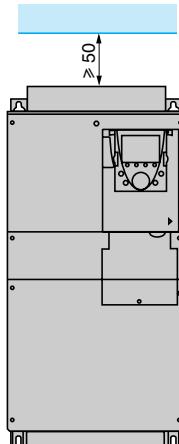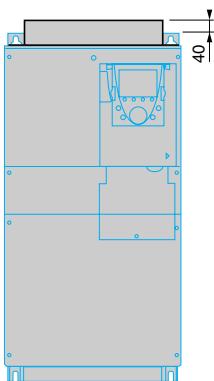

Комплект выносного монтажа силовой части IP 54


Установка преобразователя с комплектом

Вид сбоку

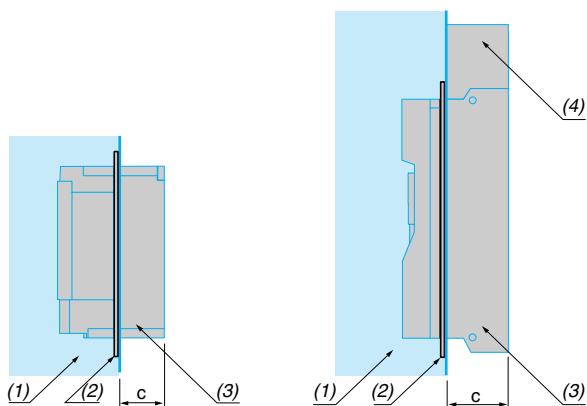

VW3 A9 501 - 505


Разметка для вырезания и сверления

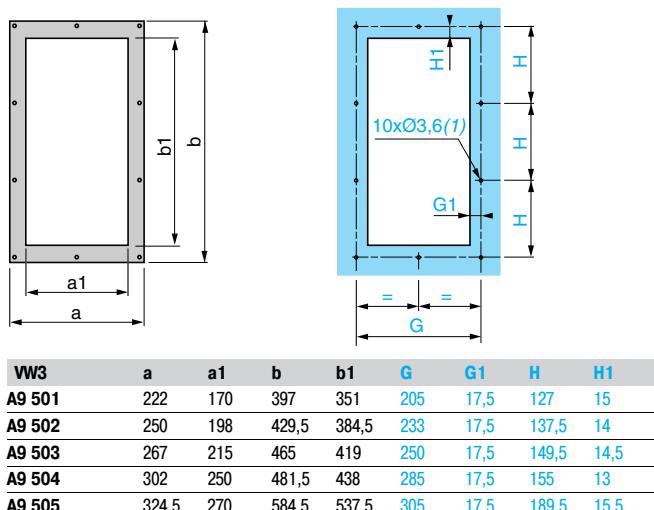

(1) Разметка отверстия Ø 3,6 для винта самореза M4.

VW3 A9 507

Разметка для вырезания и сверления

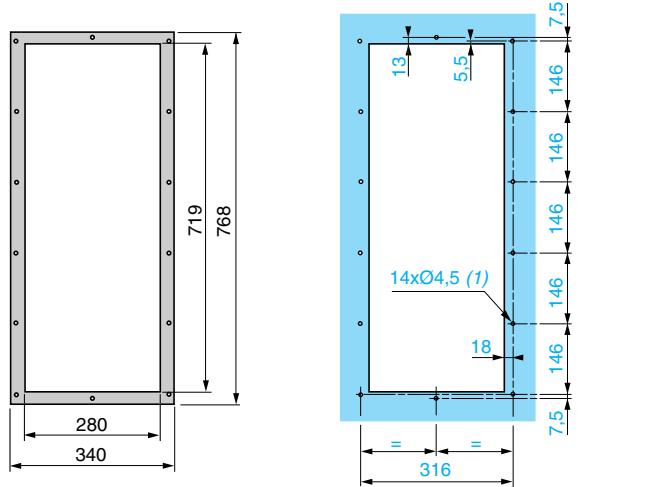

(1) Разметка отверстия Ø 4,5 для винта самореза M5.

Для ATV 61H	c	VW3
075M3, U15M3, 075N4 - U22N4	60	A9 501
U22M3 - U55M3, U30N4 - U75N4	70	A9 502, 503
U75M3, D11M3X, D15M3X, D11N4 - D18N4	90	A9 504, 505
D18M3X - D45M3X D22N4 - D75N4	105	A9 506 - 509
D55M3X - D90M3X, D55M3XD - D90M3XD, D90N4 - C31N4, D90N4D - C31N4D	150	A9 510 - 515

(1) Герметичный шкаф.


(2) Комплект для установки в герметичном шкафу.

(3) Силовая часть ПЧ вне шкафа.

(4) Дроссель постоянного тока для ATV 61HD55M3X - HD90M3X и ATV 61HD90N4 - HC31N4.

VW3 A9 506


Разметка для вырезания и сверления

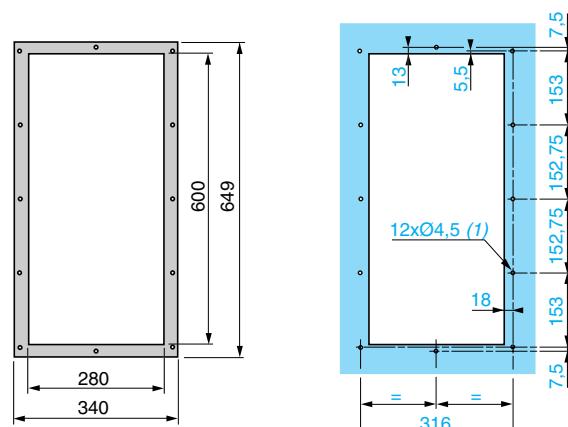

(1) Разметка отверстия Ø 4,5 для винта самореза M5.

VW3 A9 508


Разметка для вырезания и сверления

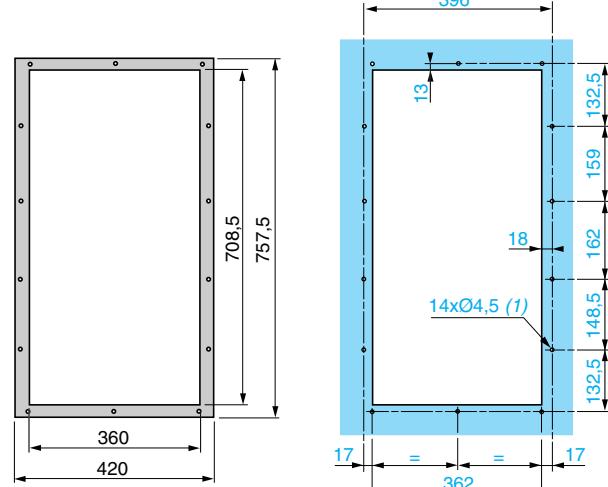

(1) Разметка отверстия Ø 4,5 для винта самореза M5.

Комплект выносного монтажа силовой части IP 54 (продолжение)
VW3 A9 509


Разметка для вырезания и сверления

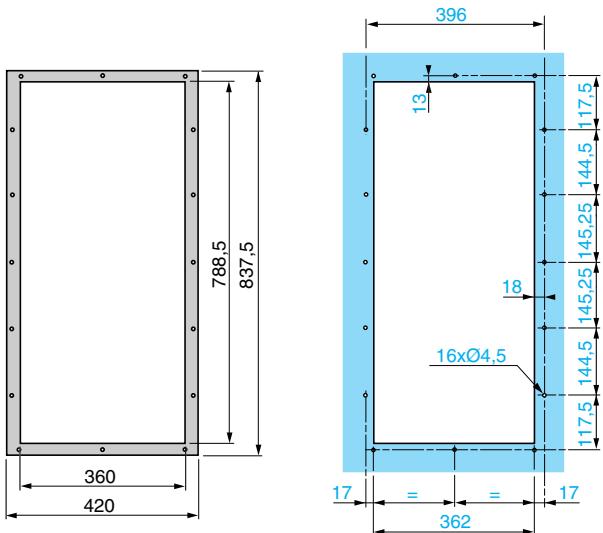


(1) Разметка отверстия Ø 4,5 для винта самореза M5.

VW3 A9 510, 511

Разметка для вырезания и сверления
без дросселя постоянного тока

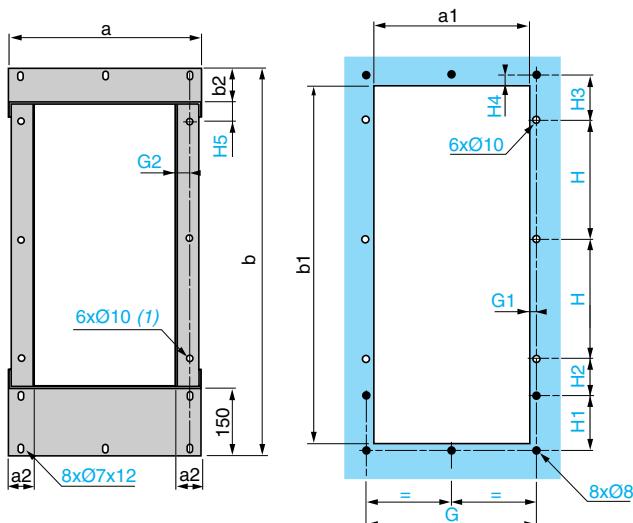

Разметка для вырезания и сверления
с дросселем постоянного тока

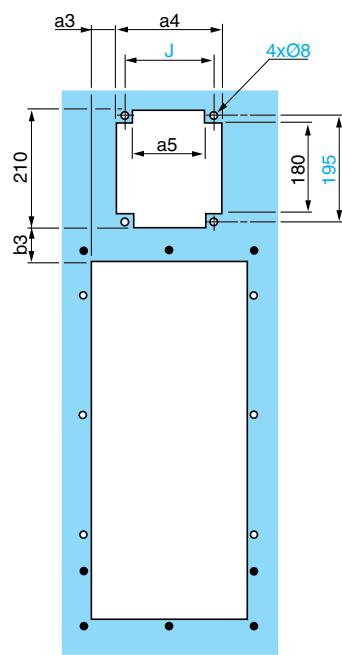

VW3	a	a1	a2	b	b1	b2	G	G1
A9 510	420	340	55	850	790	80	370	15
A9 511	440	360	45	885	845	66	396	18
VW3	G2	H	H1	H2	H3	H4	H5	
A9 510	30	260	120	80	100	15	35	
A9 511	23	310	70	91,5	83,5	10	27,5	

(1) Отверстия для крепления с помощью винтов Ø > M8.


VW3	a3	a4	a5	b3	J
A9 510	82,5	180	120	45	150
A9 511	87,5	190	130	35	160

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект выносного монтажа силовой части IP 54 (продолжение)

VW3 A9 512, 513


Разметка для вырезания и сверления без дросселя постоянного тока

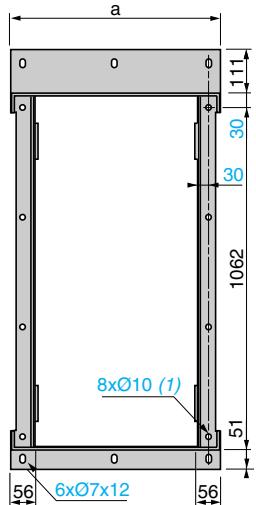

VW3	a	a1	G
A9 512	442	360	390

VW3 A9 514 (без тормозного модуля), VW3 A9 515 (с тормозным модулем)

Разметка для вырезания и сверления без дросселя постоянного тока

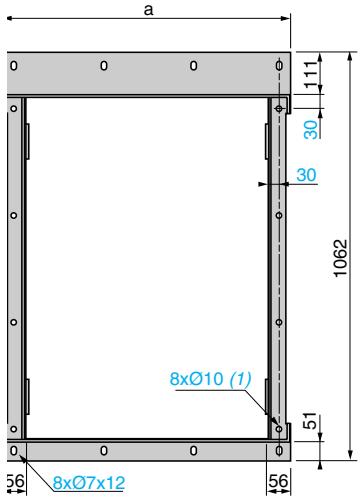


WV3	a	a1	G	G1
A9 514	697	610	645	215
A9 515	772	685	720	240


(1) Отверстия для крепления с помощью винтов $\varnothing \geq M8$.

W3 A9 512


Разметка для вырезания и сверления с дросселем постоянного тока

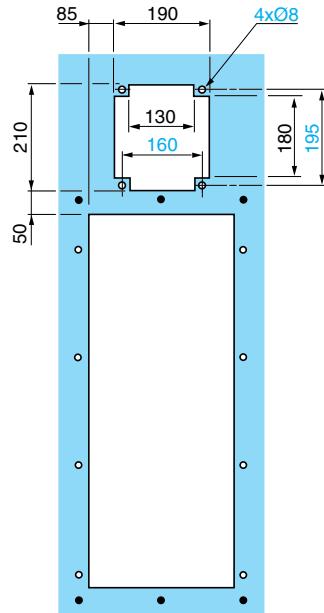

VW3 A9 513

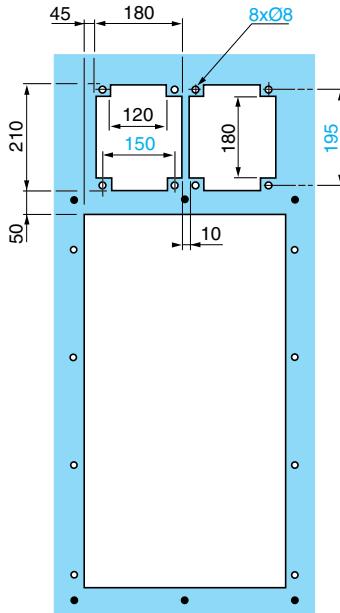


Разметка для вырезания и сверления с дросселем постоянного тока

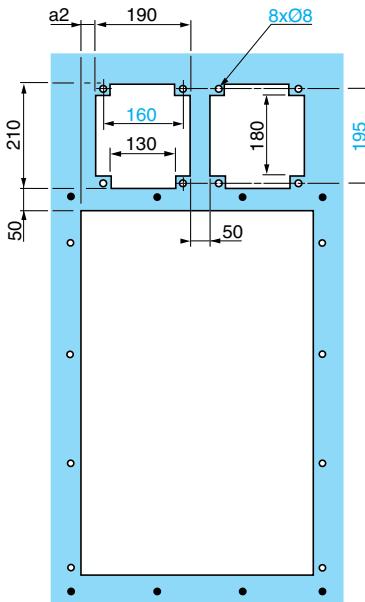

VW3	a2
A9 514	90
A9 515	165

Установочный комплект, соответствующий стандарту NEMA типа 1, IP 21 VW3 A9 200, или IP 31 VW3 A9 100
VW3 A9 201 - 205, 101 - 105 VW3 A9 206 - 208, 217, 106 - 108, 117

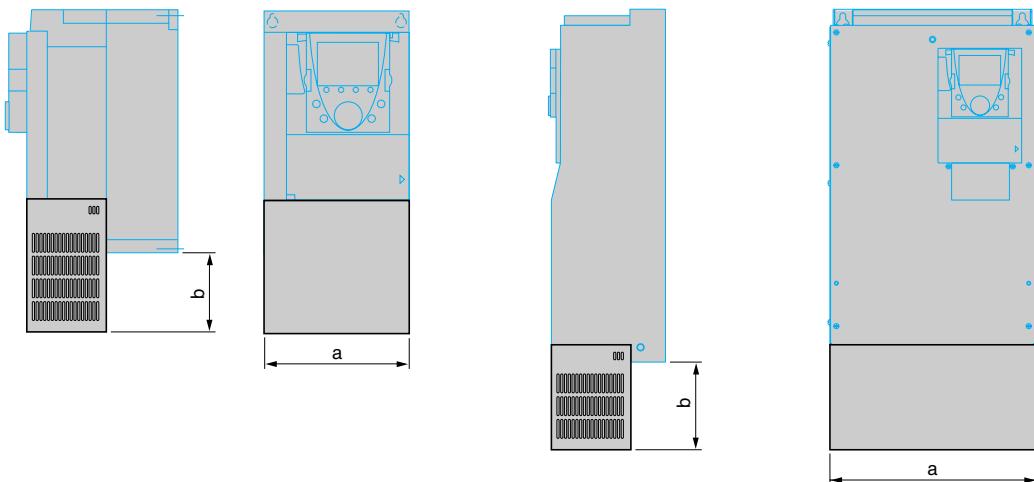

VW3	a	b
A9 201	132,6	31,4
A9 202	154,9	31,4
A9 203	177	31,4
A9 204	211,6	35,4
A9 205	231,6	38,9
A9 101	132,6	96,8
A9 102	154,9	104,1
A9 103	177	111,7
A9 104	211,6	128,9
A9 105	231,6	199,4

VW3	a	b
A9 206	240	59,9
A9 207	240	51,5
A9 217	320	48
A9 208	320	136
A9 106	240	75
A9 107	240	75
A9 117	320	75
A9 108	320	163


Установочный комплект, соответствующий стандарту NEMA типа 1, IP 21 VW3 A9 200, или IP 31 VW3 A9 100 (продолжение)

VW3 A9 209 - 214,
VW3 A9 109 - 116

VW3 A9 209 - 213,
VW3 A9 109 - 113, 115

VW3 A9 214, 114
(с тормозным модулем)


VW3 A9 116

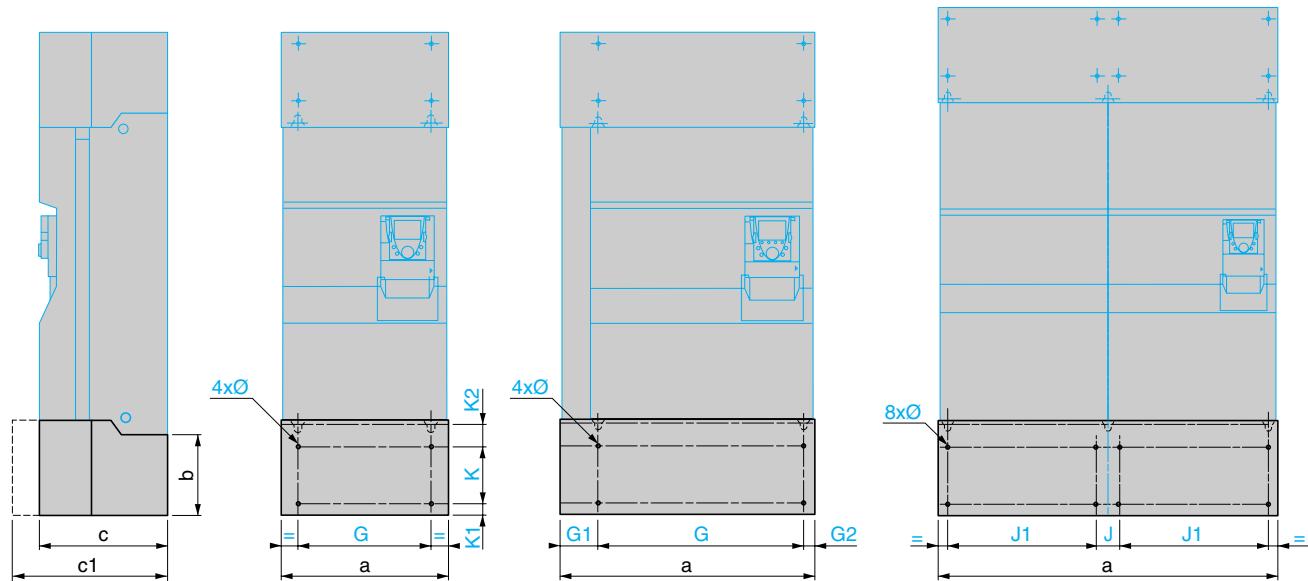


VW3	a	b	c	c1	G	G1	G2	K	K1	K2	Ø	J	J1
A9 209	334	220	377	—	250	—	—	95	65	75	11,5	—	—
A9 210	374	300	377	—	298	—	—	172	65	75	11,5	—	—
A9 211	345	315	377	—	285	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 212	445	375	377	—	350	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 213	600	375	377	—	540	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 214	670	375	377	—	540	102,5	27,5	250	65	75	11,5	—	—
A9 109	334	220	377	—	250	—	—	95	65	75	11,5	—	—
A9 110	374	300	377	—	298	—	—	172	65	75	11,5	—	—
A9 111	345	315	377	—	285	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 112	445	375	377	—	350	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 113	600	375	377	—	540	—	—	250	65	75	11,5	—	—
A9 114	670	375	377	—	540	102,5	27,5	250	65	75	11,5	—	—
A9 115	895	475	—	477	835	—	—	350	65	75	11,5	—	—
A9 116	1125	475	—	477	—	—	—	350	65	75	11,5	70	495

Выносной графический терминал
Комплект VW3 A1 102, IP 54

Крышка VW3 A1 103, IP 65

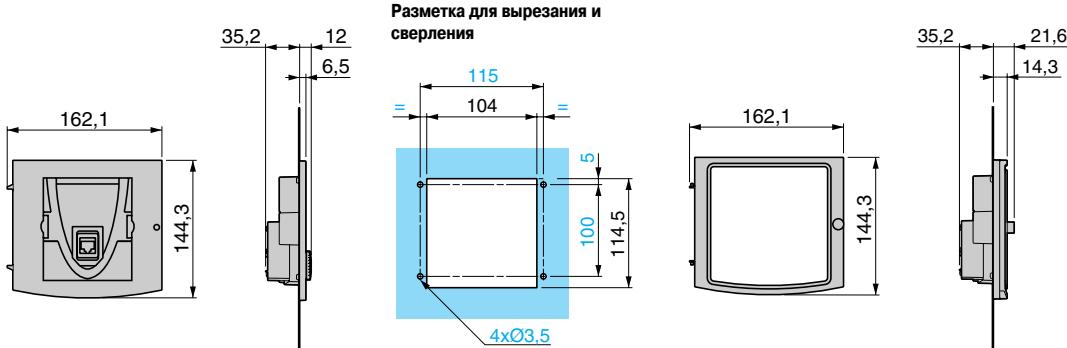

Тормозные модули VW3 A7 101 (1), VW3 A7 102
VW3 A7 102


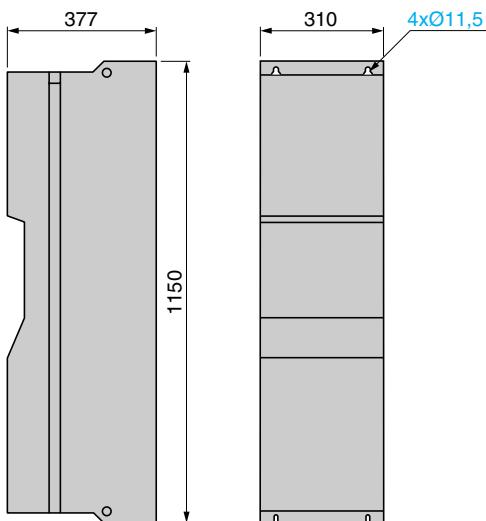


(1) Тормозной модуль VW3 A7 101 устанавливается слева от преобразователя, см. стр. 91.

Тормозные сопротивления

VW3 A7 701 - 703



Рекомендации по установке

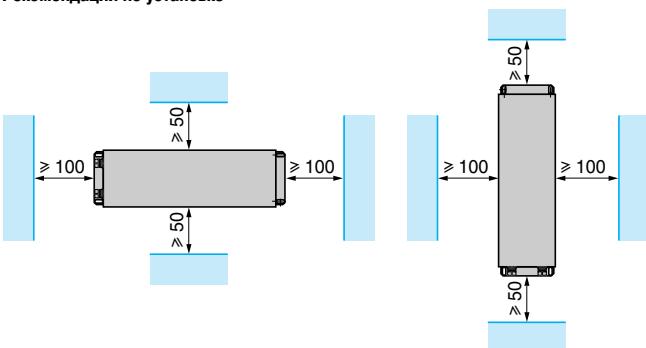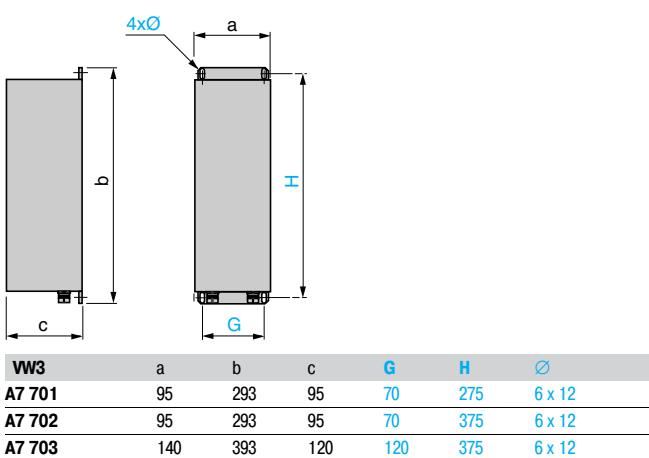

Тормозные сопротивления (продолжение)



VW3 A7 704 - 709

Рекомендации по установке

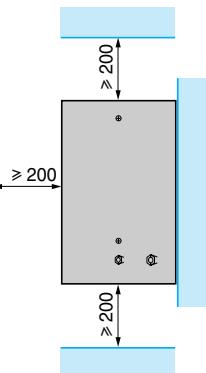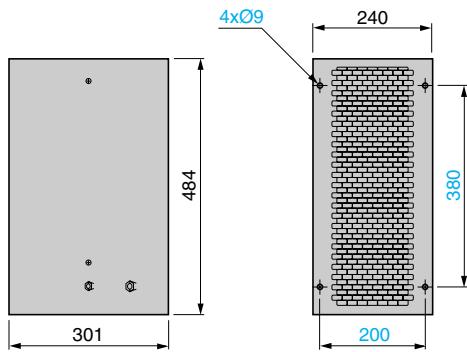

VW3 A7 710 - 712, 715 - 718 (1)



Рекомендации по установке

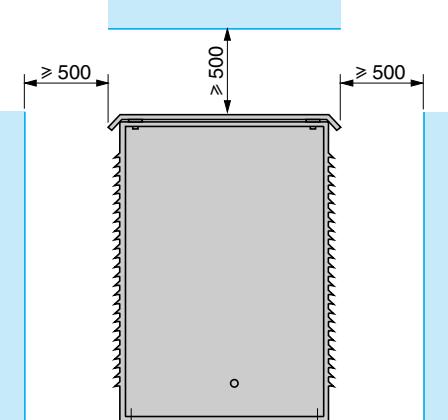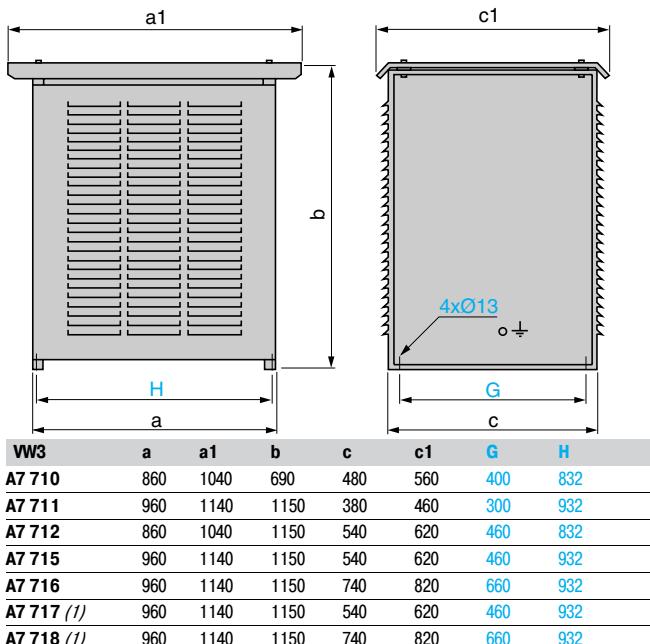

(1) Размеры одного элемента. Изделия VW3 A7 717 и 718 состоят из двух элементов. Общий размер должен учитывать оба элемента. Расстояние между элементами должно быть равным 300 мм.

VW3 A7 713, 714

Рекомендации по установке

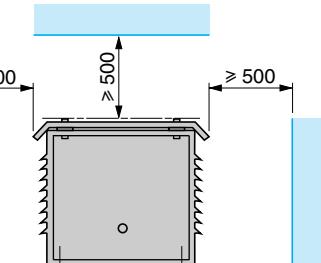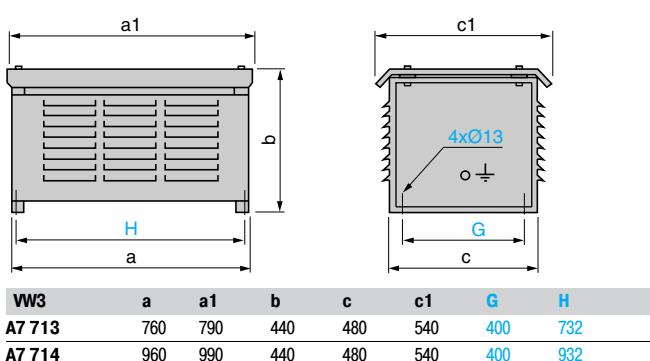


Дроссели постоянного тока

VW3 A4 501 - 510


VW3	a	b	c	c1	G	H	Ø
A4 501	60	103	60	95	50	51	3,5
A4 502	60	103	77	118	50	68	3,5
A4 503	96	134	80	115	80	65	5,5
A4 504	96	134	79	115	80	64	5,5
A4 505	96	134	85	120	80	70	5,5
A4 506	96	134	89	120	80	74	5,5
A4 507	96	134	99	130	80	84	5,5
A4 508	108	142	112	145	90	97	5,5
A4 509	96	134	89	120	80	74	5,5
A4 510	126	171	120	170	105	103	7

VW3 A4 511, 512

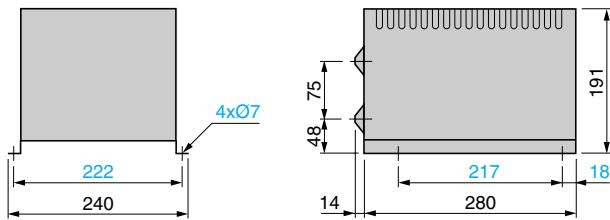


Сетевые дроссели

VW3 A58501, A58502

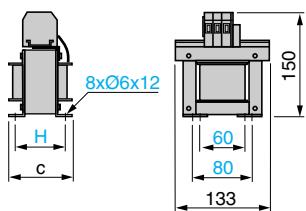

VW3	c	H
A58501	95	65
A58502	105	77

VW3 A4 551 - 555

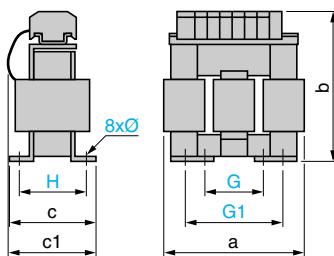


VW3	a	b	c	c1	G	G1	H	Ø
A4 551	100	135	55	60	40	60	42	6 x 9
A4 552,	130	155	85	90	60	80,5	62	6 x 12
A4 553								
A4 554	155	170	115	135	75	107	90	6 x 12
A4 555	180	210	125	165	85	122	105	6 x 12


VW3 A4 556

VW3	Ø
A4 556	11 x 22

VW3 A4 557

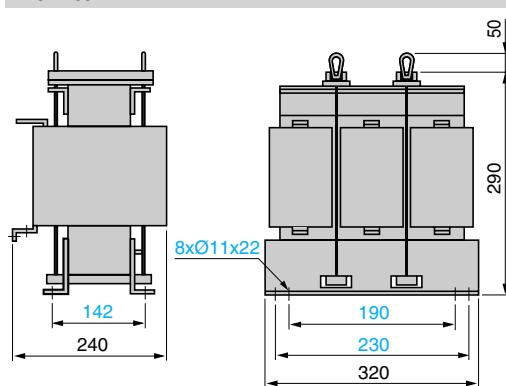

VW3 A4 558 - 561, 564, 565, 568, 569

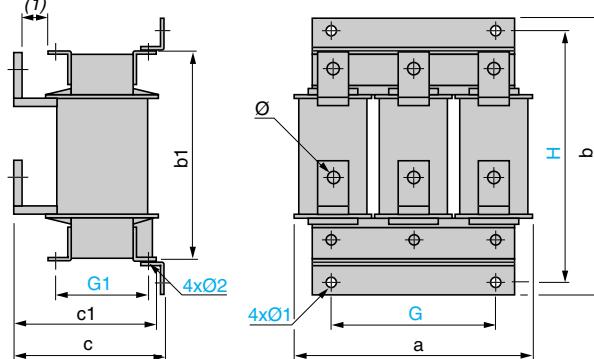


VW3	a	b	b1	c	c1	G	G1	H	Ø	Ø1	Ø2
A4 558	280	305	240	210	200	200	125	275	9	9	9
A4 559	280	330	260	210	200	200	125	300	11	9	9
A4 560, 561	320	380	300	210	200	225	150	350	11	9	9
A4 564	320	380	300	250	230	225	150	350	13	11	11
A4 565	385	440	340	275	250	300	125	400	2 x Ø 13	13,5	13,5
A4 568	320	380	300	210	200	225	150	350	11	9	9
A4 569	320	380	300	250	230	225	150	350	13	11	11


(1) ≥ 25 MM.

Пассивные фильтры VW3 A4 601 - 609, 621 - 627, 641 - 648, 661 - 666


Рекомендации по установке (1)

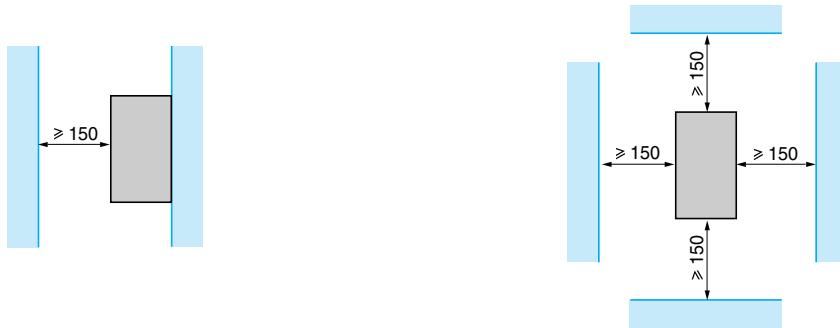

VW3 A4 601 - 604, 621, 622, 641 - 644, 661 - 663

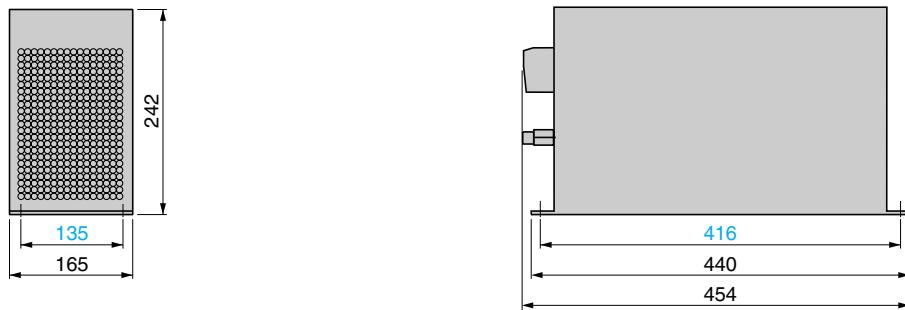


VW3 A4 605 - 609, 623 - 627, 645 - 648, 664 - 666

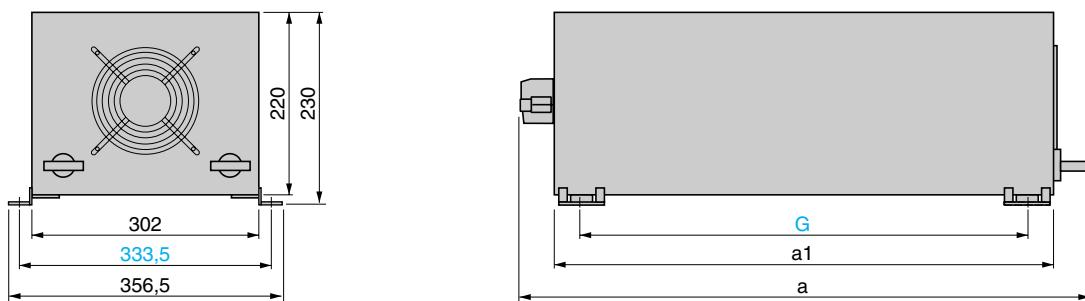


VW3	a	a1	G
A4 605, 606, 623 - 625, 645, 646, 664, 665	698	600	532,5
A4 607 - 609, 626, 627, 647, 648, 666	938	840	772,5

(1) Только вертикальная установка.

Пассивные фильтры VW3 A4 610 - 613, 619, 628 - 633, 639, 649 - 651, 656, 657, 667 - 671, 676, 677
Рекомендации по установке (1)

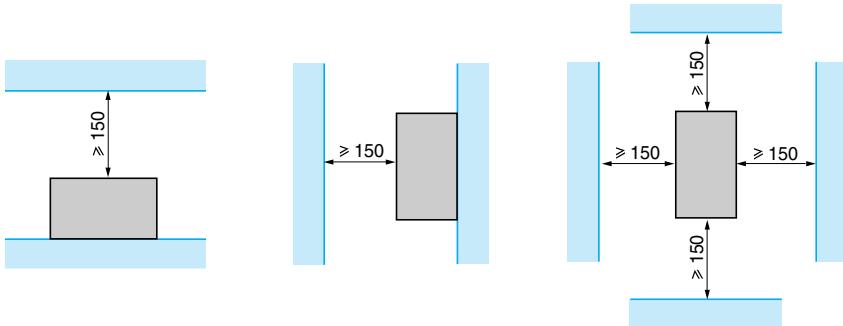


VW3 A4 610 - 613, 619, 628 - 632, 639, 649 - 651, 656, 657, 667 - 670, 676, 677

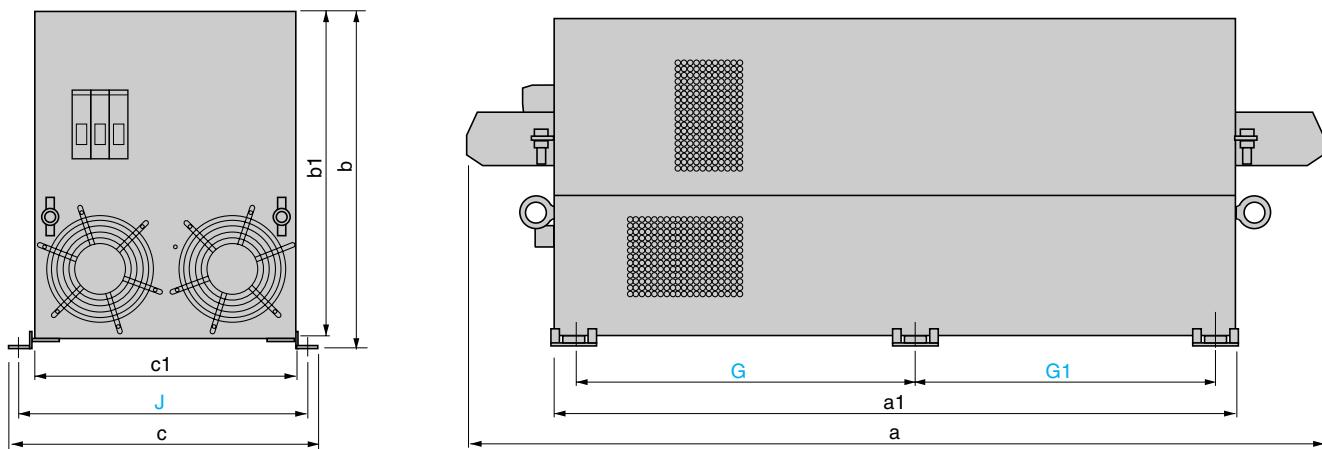

VW3	a	a1	b	b1	c	c1	G	G1	J
A4 610, 611, 628, 629, 649, 667, 668	1060	830	400	390	393	345	395	377	370
A4 612, 619, 630, 631, 650, 656, 657, 669	1160	900	419	409	454	406	430	412	430
A4 613, 632, 639, 651, 670, 676, 677	1330	1070	419	409	454	406	515	497	430


VW3 A4 633, 671

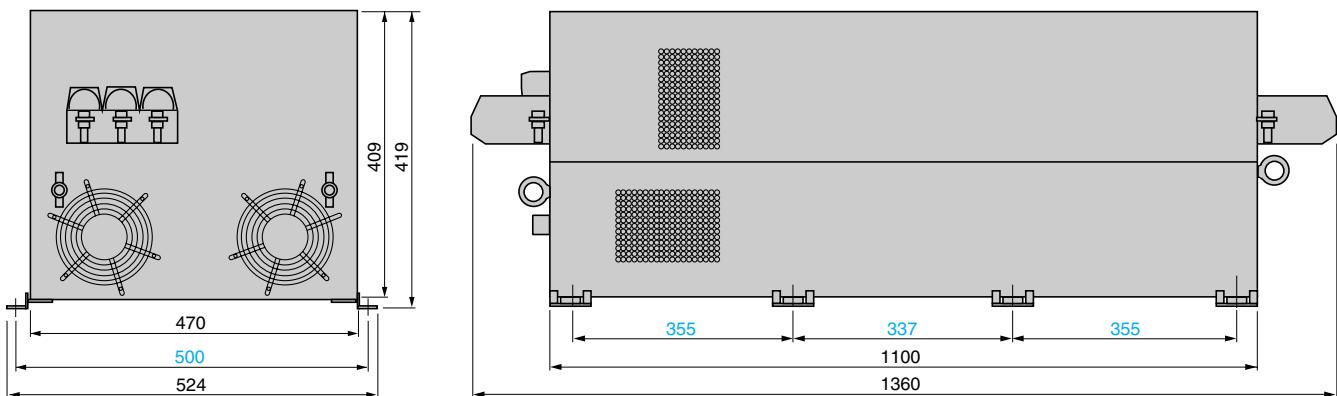


(1) Вертикальная или горизонтальная установка.

Дополнительные входные фильтры ЭМС

VW3 A4 401 - 404

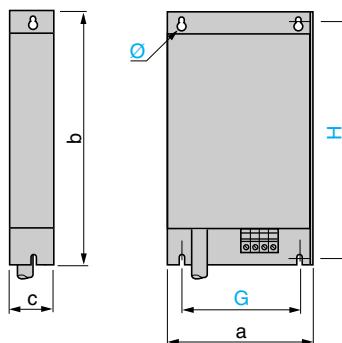


VW3 A4 405, 409

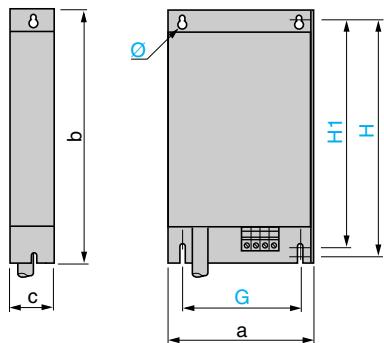

VW3	a	b	c	G	H	H1	Ø
A4 401	130	290	40	105	275	—	4,5
A4 402	155	324	50	130	309	—	4,5
A4 403	175	370	60	150	355	—	5,5
A4 404	210	380	60	190	365	—	5,5
A4 405	230	498,5	62	190	479,5	460	6,6
A4 409	230	498,5	62	190	479,5	460	6,6


VW3 A4 406 - 408

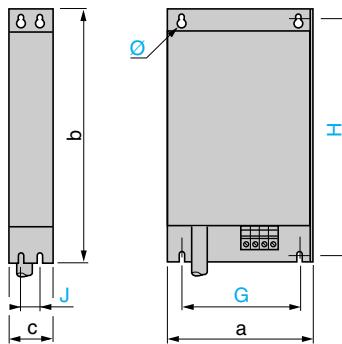

VW3	a	b	c	G	H	J	Ø
A4 406	240	522	79	200	502,5	40	6,6
A4 407	240	650	79	200	631	40	6,6
A4 408	320	750	119	280	725	80	9




Установка фильтра под преобразователем

Вид спереди

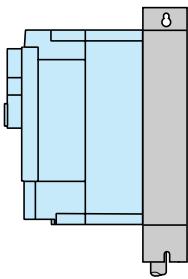


Установка фильтра слева от преобразователя

Вид спереди

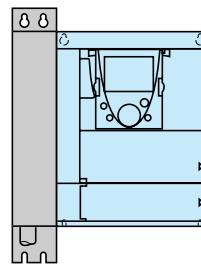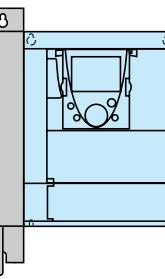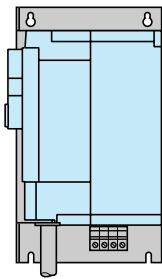


Дополнительные входные фильтры ЭМС (продолжение)
VW3 A4 410 - 413

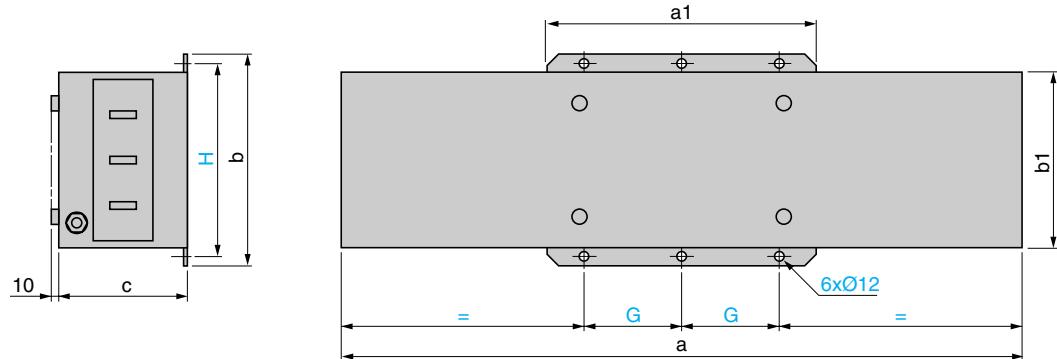

VW3	a	a1	b	b1	c	G	H
A4 410	800	302	261	219	139	120	235
A4 411	800	302	261	219	139	120	235
A4 412	900	352	281	239	174	145	255
A4 413	1000	401	301	259	164	170	275

Защитные комплекты IP 30 для фильтров VW3 A4 410 - 413

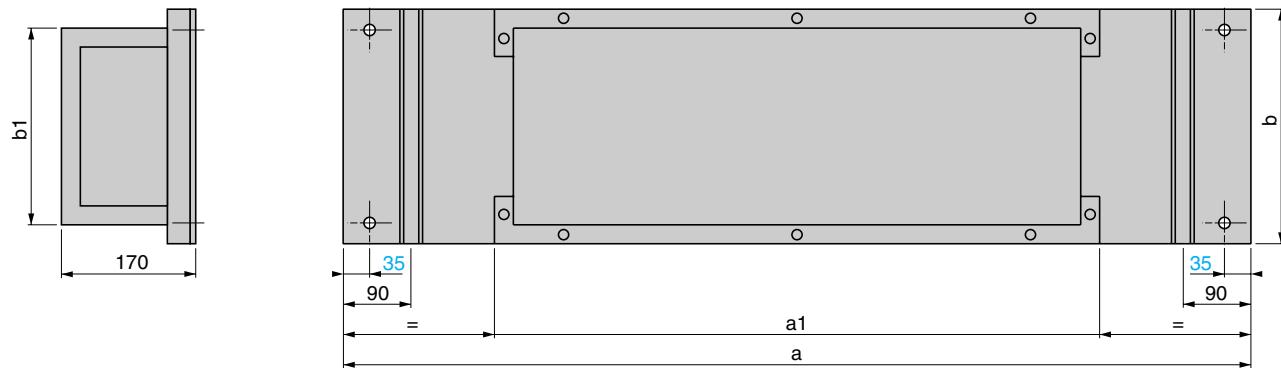


VW3	a	a1	b	b1
A9 601	1200	800	310	270
A9 602	1400	1000	350	310

Дроссели двигателя (1)

VW3 A5 101, 102


Рекомендации по установке (2)

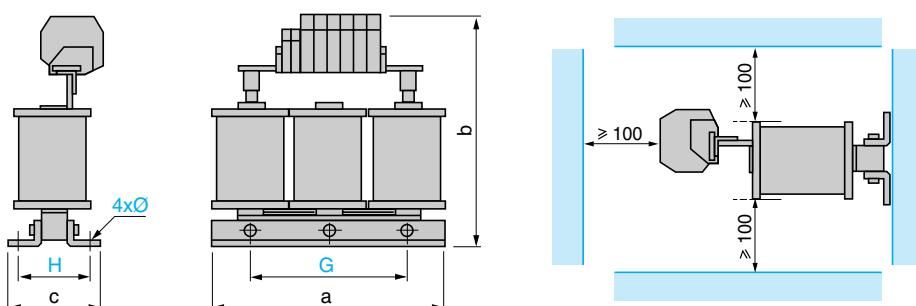

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A5 101	190	210	90	170	45	8 x 12
A5 102	190	235	120	170	48	8 x 12

VW3 A5 103


Рекомендации по установке (2)

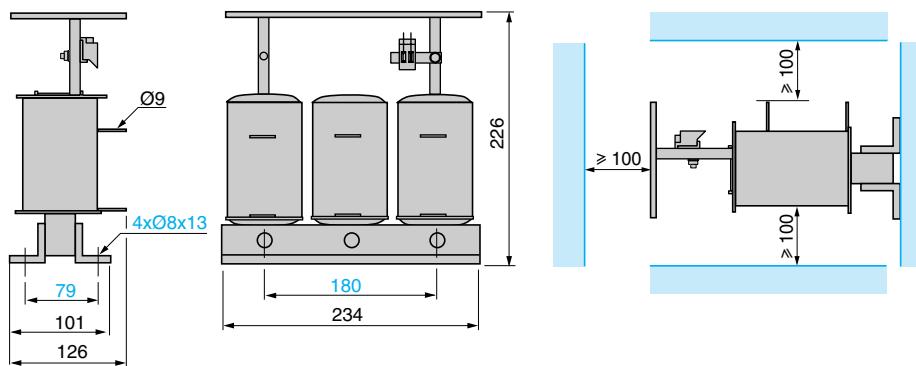

(1) Дроссели двигателя обязательно должны устанавливаться на металлическом основании (решетка, рама и пр.).


(2) Из-за наличия магнитного поля и/или тепловыделения необходимо строго соблюдать приведенные рекомендации по установке.

Дроссели двигателя (продолжение) (1)
VW3 A5 104, 105 (2)

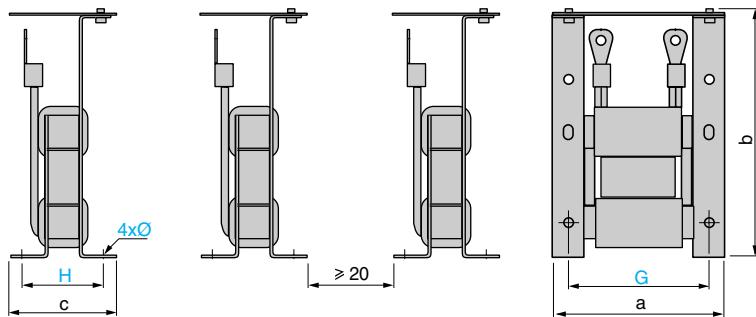

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A5 104	170	250	100	150	75	9
A5 105	210	250	110	175	75	9 x 13

Рекомендации по установке (3)

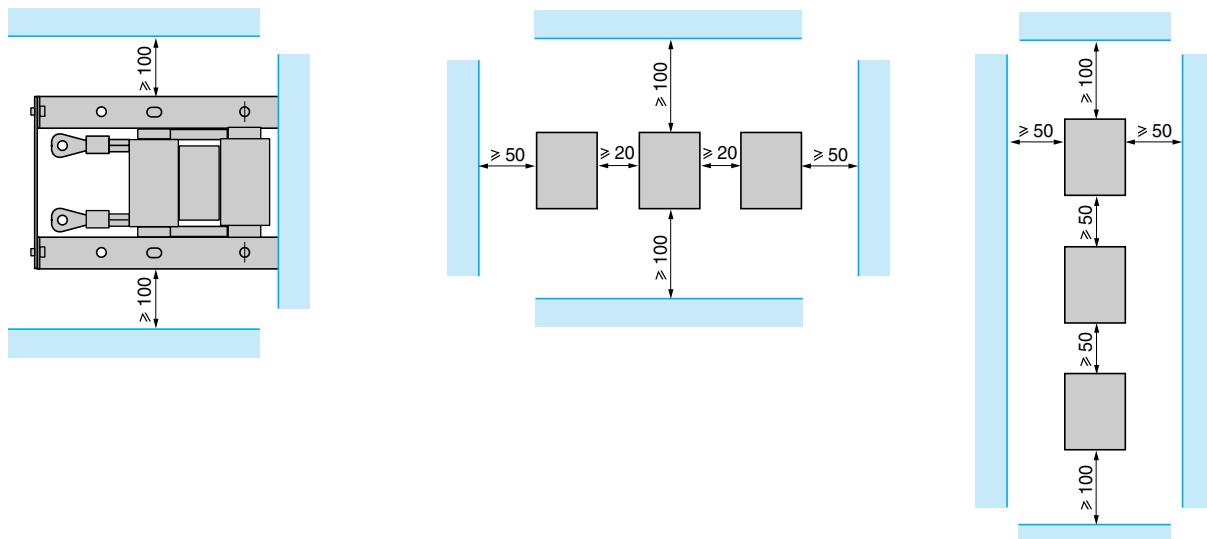


(1) Дроссели двигателя обязательно должны устанавливаться на металлическом основании (решетка, рама и пр.).

(2) Изделия VW3 A5 104 и 105 состоят из трех элементов.

(3) Из-за наличия магнитного поля и/или тепловыделения необходимо строго соблюдать приведенные рекомендации по установке.


Дроссели двигателя (продолжение) (1)

VW3 A5 106 - 108 (2)

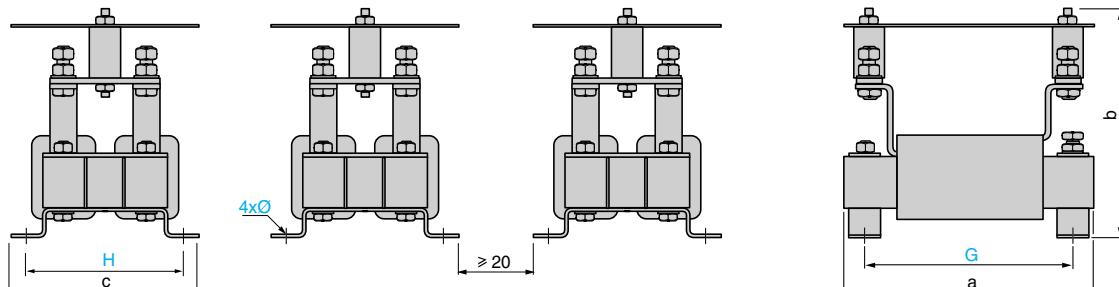

VW3	a	b	c	G	H	Ø
A5 106	245	250	200	225	175	9
A5 107	320	250	220	275	200	9
A5 108	370	250	230	325	200	9

Рекомендации по установке (3)

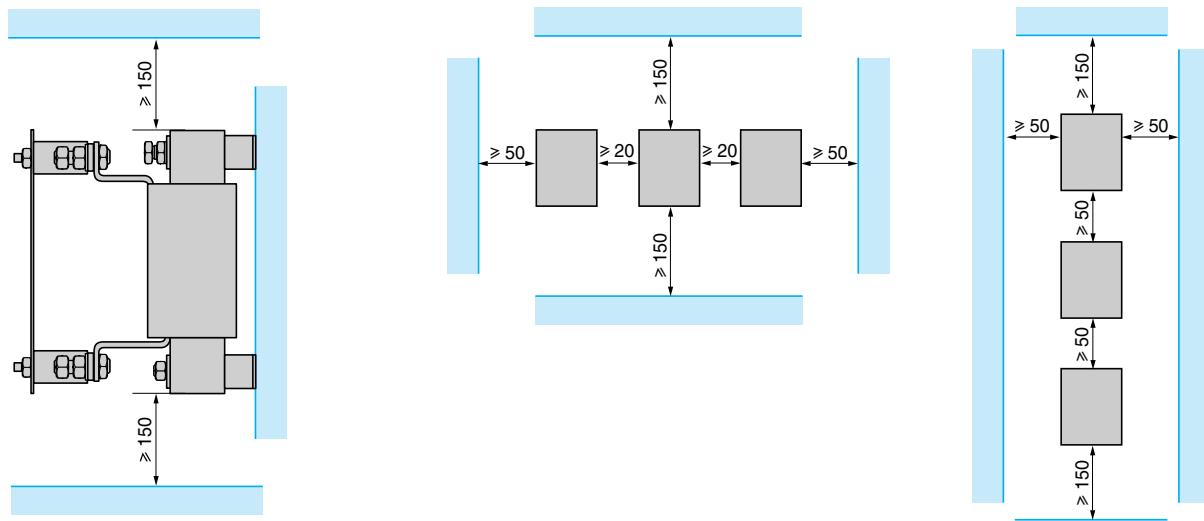


(1) Дроссели двигателя обязательно должны устанавливаться на металлическом основании (решетка, рама и пр.).

(2) Изделия VW3 A5 106 - 108 состоят из трех элементов.

(3) Из-за наличия магнитного поля и/или тепловыделения необходимо строго соблюдать приведенные рекомендации по установке.

Защитные комплекты IP 20 для дросселей VW3 A5 104 - 108

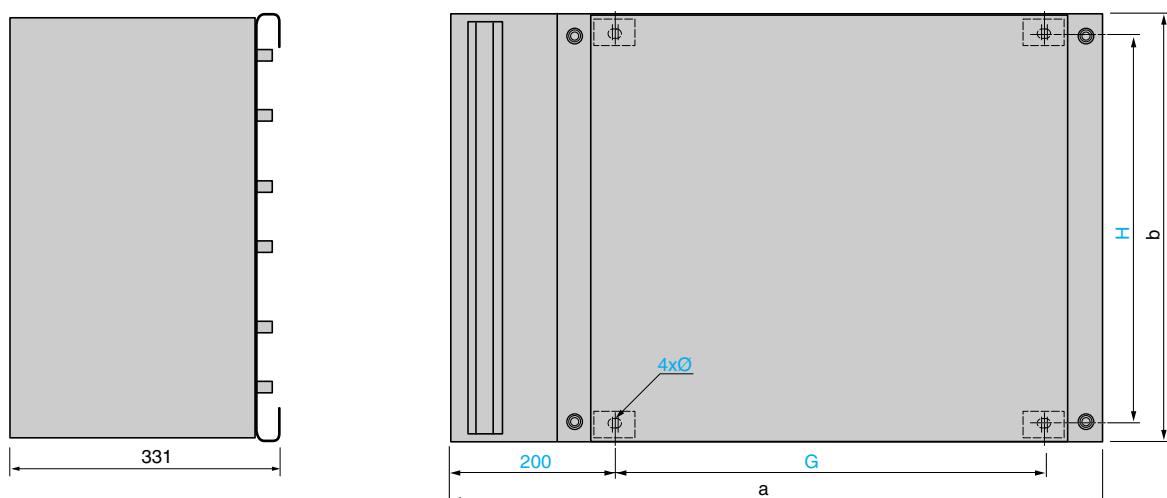


VW3	a	b	G	H	Ø
A9 612	800	600	530	554	10 x 15
A9 613	1200	800	800	757	10 x 15

Синусные фильтры (1)

VW3 A5 201 - 206


Рекомендации по установке

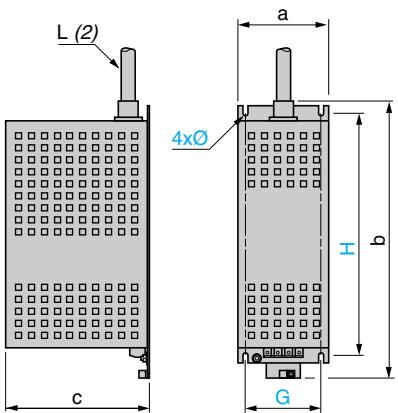

VW3	a	b	c	G	H	Ø	L (2)
A5 201	120	335	160	100	280	6,6	700
A5 202	120	405	190	100	350	6,6	900
A5 203	150	470	240	120	380	6,6	900
A5 204	210	650	280	160	530	8,6	1500
A5 205	250	780	360	200	650	11	1600
A5 206	310	1060	375	220	880	11	2700


VW3 A5 207

Рекомендации по установке

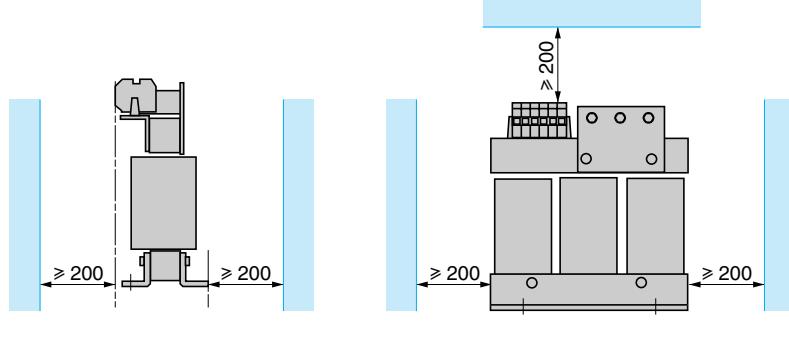

VW3 A5 208 - 211

Рекомендации по установке

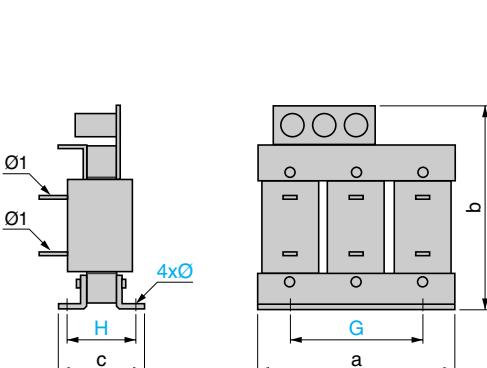

VW3	a	b	c	G	H	Ø	Ø1
A5 208	420	500	345	370	231	11 x 15	11
A5 209	480	600	340	430	238	13 x 18	11
A5 210	480	710	370	430	258	13 x 18	14
A5 211	620	930	500	525	352	13 x 22	4 x Ø 11

(1) Синусные фильтры обладают большим тепловыделением и не должны располагаться под преобразователем.

(2) Длина кабеля, встроенного в синусный фильтр.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Уровни безопасности

Защитная функция блокировки ПЧ (Power Removal)

В преобразователь Altivar 61 встроена защитная функция блокировки ПЧ, запрещающая несанкционированный пуск двигателя. При ее срабатывании напряжение на двигатель не подается и он не развивает момент.

Данная функция соответствует:

- стандарту по безопасности машин EN 954-1, категория 3;
 - стандарту по функциональной безопасности МЭК/EN 61508, характеристика SIL2 (контроль и управление системой безопасности процессов и систем).
- Характеристика SIL (уровень целостности системы безопасности) зависит от схемы подключения ПЧ и защитной функции. При несоблюдении правил ввода в эксплуатацию защитная функция блокировки ПЧ может не соответствовать характеристике SIL;
- проекту стандарта МЭК/EN 61800-5-2 применительно к изделиям для двух функций остановки:
 - полный запрет момента: Safe Torque Off (STO);
 - управляемая остановка: Safe Stop 1 (SS1).

Электронная схема защитной функции блокировки ПЧ является резервной (1) и постоянно контролируется функцией диагностики.

Данная защитная функция уровня SIL2, категории 3 сертифицируется в соответствии с этими нормами организацией INERIS в рамках добровольной сертификации.

Категории безопасности в соответствии со стандартом EN 954-1

Категории	Основы безопасности	Требования к системе управления	Последствия неисправности
B	Выбор компонентов, отвечающих соответствующим нормам	Контроль в соответствии с надежной инженерной практикой	Возможна потеря защитной функции
1	Выбор компонентов и принципов безопасности	Использование испытанных компонентов и принципов безопасности	Возможна потеря защитной функции с меньшей вероятностью, чем для категории B
2	Выбор компонентов и принципов безопасности	Периодическое тестирование, адаптированное к машине и ее применению	Неисправность, выявляемая при каждом тестировании
3	Схема цепей безопасности	Одна неисправность не должна приводить к потере защитной функции. Эта неисправность должна обнаруживаться при необходимости неисправностей	Защитная функция срабатывает всегда, кроме случая накопления неисправностей
4	Схема цепей безопасности	Одна неисправность не должна приводить к потере защитной функции. Эта неисправность должна быть обнаружена сразу же после срабатывания защитной функции. Накопление неисправностей не должно приводить к потере защитной функции	Защитная функция срабатывает всегда

Выбор категории безопасности осуществляется при разработке механизма. Категория зависит от уровня факторов риска, приведенных в стандарте EN 954-1.

Уровни целостности системы безопасности (SIL) в соответствии со стандартом МЭК/EN 61508

Уровень SIL1 в соответствии со стандартом МЭК/EN 61508 сравним с категорией 1 по EN 954-1 (SIL1: средняя вероятность необнаружения опасной неисправности в час, находящаяся между 10^{-5} и 10^{-6}).

Уровень SIL2 в соответствии со стандартом МЭК/EN 61508 сравним с категорией 3 по EN 954-1 (SIL2: средняя вероятность необнаружения опасной неисправности в час, находящаяся между 10^{-6} и 10^{-7}).

(1) Резервирование заключается в смягчении последствий неисправности одного компонента за счет нормальной работы другого в предположении, что они не выйдут из строя одновременно.

Рассмотрение защитной функции блокировки ПЧ

Защитная функция блокировки ПЧ не может рассматриваться в качестве безопасного электрического отключения двигателя из-за отсутствия гальванической развязки. При необходимости должен использоваться разъединитель типа Vario.

Защитная функция блокировки ПЧ не предназначена для замены управляющих или прикладных функций преобразователя при их отказе.

Имеющиеся выходные сигналы преобразователя не должны рассматриваться в качестве аварийных сигналов, например при активизации защитной функции; ими являются сигналы модуля безопасности типа Preventa, которые должны быть встроены в схему управления и контроля системы безопасности.

Приведенные ниже схемы учитывают соответствие стандартам МЭК/EN 60204-1, которые определяют 3 категории остановки:

- категория 0: остановка путем мгновенного снятия питания с приводного механизма (например: неконтролируемая остановка);
- категория 1: контролируемая остановка с поддержанием питания приводных механизмов до остановки машины с последующим снятием питания при остановке приводных устройств;
- категория 2: контролируемая остановка при поддержании питания приводных устройств.

Схемы подключения и применение

Соответствие категории 1 стандарта EN 954-1 и уровню SIL1 стандарта МЭК/EN61508

Применение схем подключения, представленных на стр. 114 и 115, с использованием сетевого контактора или разъединителя типа Vario между преобразователем и двигателем. В этом случае защитная функция блокировки ПЧ не используется и двигатель останавливается в соответствии с категорией 0 стандарта МЭК/EN 60204-1.

Соответствие категории 3 стандарта EN 954-1 и уровню SIL2 стандарта МЭК/EN61508

Схемы подключения используют защитную функцию блокировки ПЧ преобразователя Altivar 61 и модуля безопасности Preventa, обеспечивающих контроль цепей аварийной остановки.

Машины с малым временем остановки на выбеге (малый момент инерции, см. стр. 116).

При работе привода после подачи команды активизации защитной функции на вход PWR мгновенно снимается питание двигателя и он останавливается в соответствии с категорией 0 стандарта МЭК/EN 60204-1.

При остановленном приводе после подачи команды активизации повторный пуск двигателя не разрешается (STO).

Блокировка ПЧ поддерживается до тех пор, пока вход PWR остается активным.

Машины с большим временем остановки на выбеге (большой момент инерции, см. стр. 117).

При подаче команды активизации сначала начинается торможение двигателя, контролируемое преобразователем, а затем, после выдержки времени, контролируемой реле безопасности типа Preventa, соответствующей времени замедления, защитная функция блокировки ПЧ активизируется с помощью входа PWR. Двигатель останавливается в соответствии с категорией 1 стандарта МЭК/EN 60204-1 (S51).

Периодическое тестирование

С целью профилактического обслуживания вход защитной функции блокировки ПЧ должен активизироваться не менее одного раза в год. Этой превентивной мере должно предшествовать отключение питания после подключения преобразователя к сети. Если при тестировании отключение питания двигателя не произошло, то не обеспечивается целостность системы безопасности для защитной функции. В этом случае требуется обязательная замена преобразователя для гарантии функциональной безопасности механизма или производственного процесса.



Схемы, соответствующие категории 1 по EN 954-1, характеристике SIL1 по МЭК/EN 61508,
категории остановки 0 по МЭК/EN 60204-1

ATV 61••••M3, ATV 61••••M3X, ATV 61••••N4, ATV 61W•••N4C

Трехфазное питание с отключением на входе с помощью сетевого контактора

ATV 61H075M3...HU75M3

Силовая часть при однофазном питании

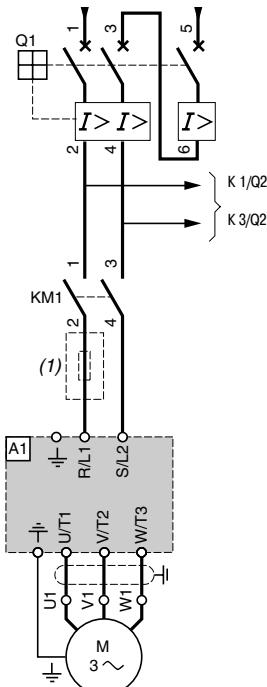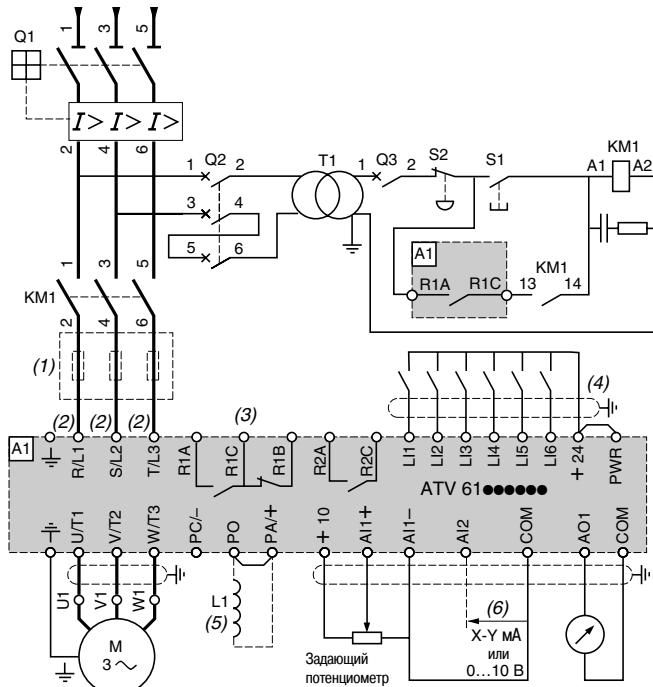

Примечание: все выводы расположены в нижней части преобразователя. Установите помехоподавляющие звенья на всех индуктивных цепях вблизи преобразователя или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

Комплектующие (все каталожные номера можно найти на сайте www.schneider-electric.ru)

Код	Наименование
A1	Преобразователь ATV 61, см. стр. 18 - 21
KM1	Контактор, см. варианты комплектации на стр. 128 - 137
L1	Дроссель постоянного тока, см. стр. 65
Q1	Выключатель, см. стр. 128 - 137
Q2	GV2 L с током в 2 раза больше номинального тока первичной обмотки T1
Q3	GB2 CB05
S1, S2	Кнопки XB4 B или XB5 A
T1	Трансформатор 100 ВА со вторичной обмоткой на 220 В

(1) Сетевой дроссель (одно- или трёхфазный), см. стр. 68.

(2) Для преобразователей ATV 61HC50N4 и ATV 61HC63N4, см. стр. 118.

(3) Контакты реле неисправности для дистанционного контроля состояния преобразователя частоты.

(4) Подключение общего вывода дискретных входов зависит от положения переключателя SW1, см. схемы на стр. 118.

(5) Дроссель постоянного тока, поставляется на заказ для ATV 61H075M3, ATV 61HD11M3X ... HD45M3X, ATV 61H075N4 ... HD75N4. Он подключается вместо перемычки между выводами PO и PA+/-. Для ATV 61HD55M3X ... HD90M3X, ATV 61HD90N4 ... HC63N4 дроссель поставляется вместе с преобразователем и подключается заказчиком. ПЧ ATV 61W•••N4 и ATV 61W•••N4C имеют встроенный дроссель постоянного тока.

(6) Аналоговый вход, конфигурируемый с помощью ПО по току (0 - 20 mA) или по напряжению (0 - 10 В).



Схемы, соответствующие категории 1 по EN 954-1, характеристике SIL1 по МЭК/EN 61508, категории остановки 0 по МЭК/EN 60204-1 (продолжение)

ATV 61••••M3, ATV 61••••M3X, ATV 61••••N4, ATV 61W•••N4C

Трехфазное питание с отключением на выходе с помощью выходного разъединителя

ATV 61H075M3...HU75M3

Силовая часть при однофазном питании

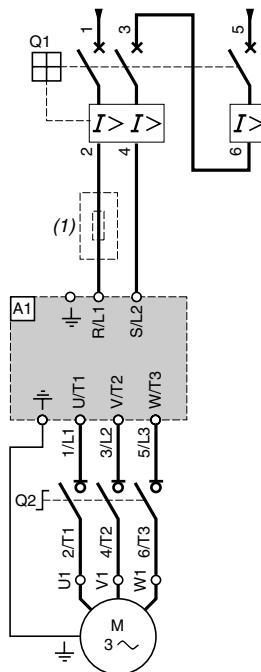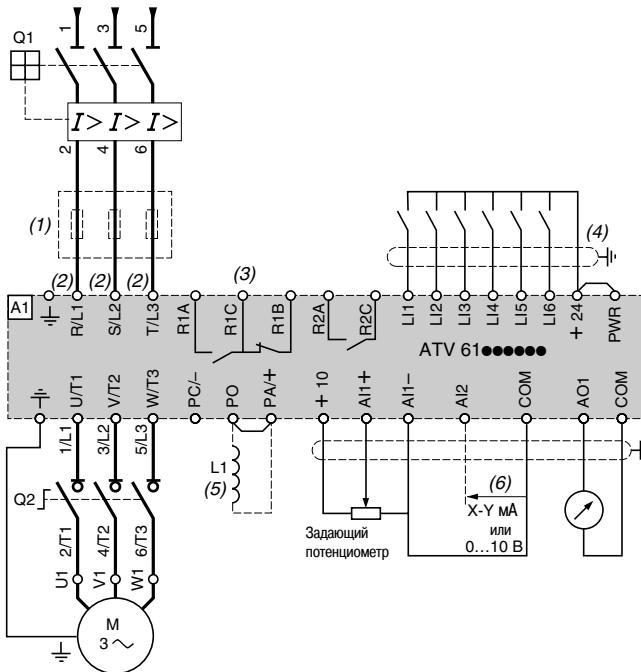

Примечание: все выводы расположены в нижней части преобразователя. Установите помехоподавляющие звенья на всех индуктивных цепях вблизи преобразователя или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

Комплектующие (все каталожные номера можно найти на сайте www.schneider-electric.ru)

Код	Наименование
A1	Преобразователь ATV 61, см. стр. 18 - 21
L1	Дроссель постоянного тока, см. стр. 65
Q1	Выключатель, см. стр. 128 - 137
Q2	Разъединитель типа Vario

(1) Сетевой дроссель (одно- или трёхфазный), см. стр. 68.

(2) Для преобразователей ATV 61HC50N4 и ATV 61HC63N4, см. стр. 118.

(3) Контакты реле неисправности для дистанционного контроля состояния преобразователя частоты.

(4) Подключение общего вывода дискретных входов зависит от положения переключателя SW1, см. схемы на стр. 118.

(5) Дроссель постоянного тока, поставляется на заказ для ATV 61H075M3, ATV 61HD11M3X...HD45M3X, ATV 61H075N4...HD75N4. Он подключается вместо перемычки между выводами PO и PA+. Для ATV 61HD55M3X...HD90M3X, ATV 61HD90N4...HC63N4 дроссель поставляется вместе с преобразователем и подключается заказчиком. ПЧ ATV 61W•••N4 и ATV 61W•••N4C имеют встроенный дроссель постоянного тока.

(6) Аналоговый вход, конфигурируемый с помощью ПО по току (0 - 20 mA) или по напряжению (0 - 10 В).


Схемы, соответствующие категории 3 по EN 954-1, характеристике SIL2 по МЭК/EN 61508,
категории остановки 0 по МЭК/EN 60204-1

ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X, ATV 61●●●●N4, ATV 61W●●●N4C

Трехфазное питание, механизм с небольшим моментом инерции

ATV 61H075M3...H075M3

Силовая часть при однофазном питании

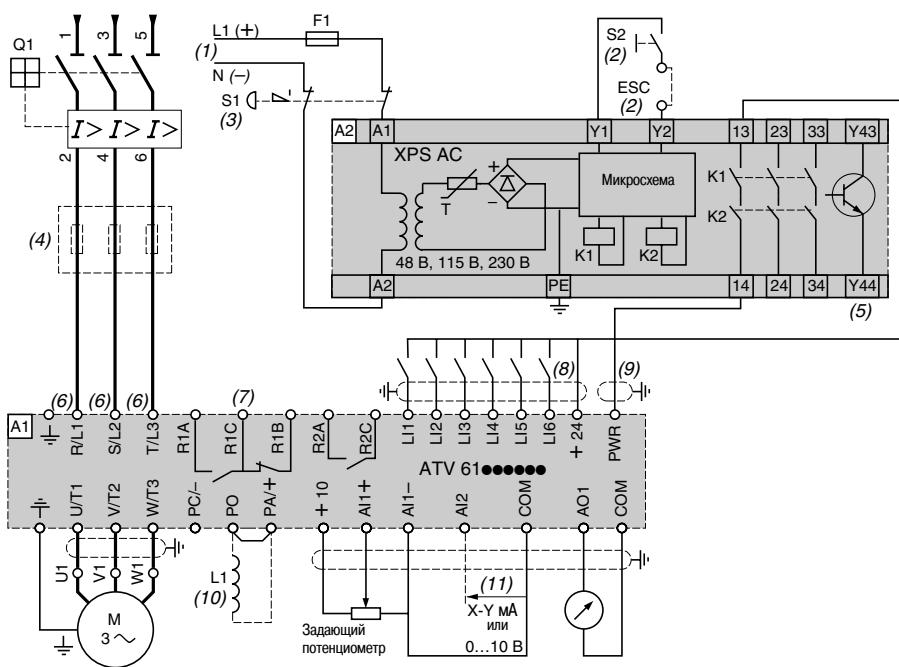



Схемы, соответствующие категории 3 по EN 954-1, характеристике SIL2 по МЭК/EN 61508,
категории остановки 1 по МЭК/EN 60204-1

ATV 61H***M3, ATV 61H***M3X, ATV 61***N4, ATV 61W***N4C

Трехфазное питание, механизм с большим моментом инерции

ATV 61H075M3...HU75M3

Силовая часть при однофазном питании

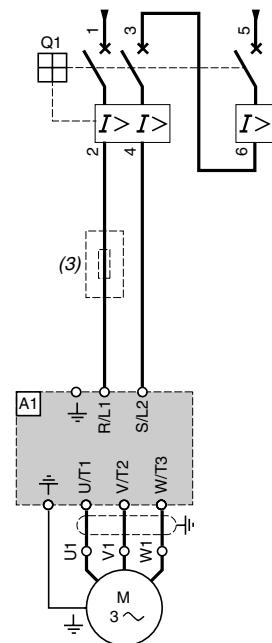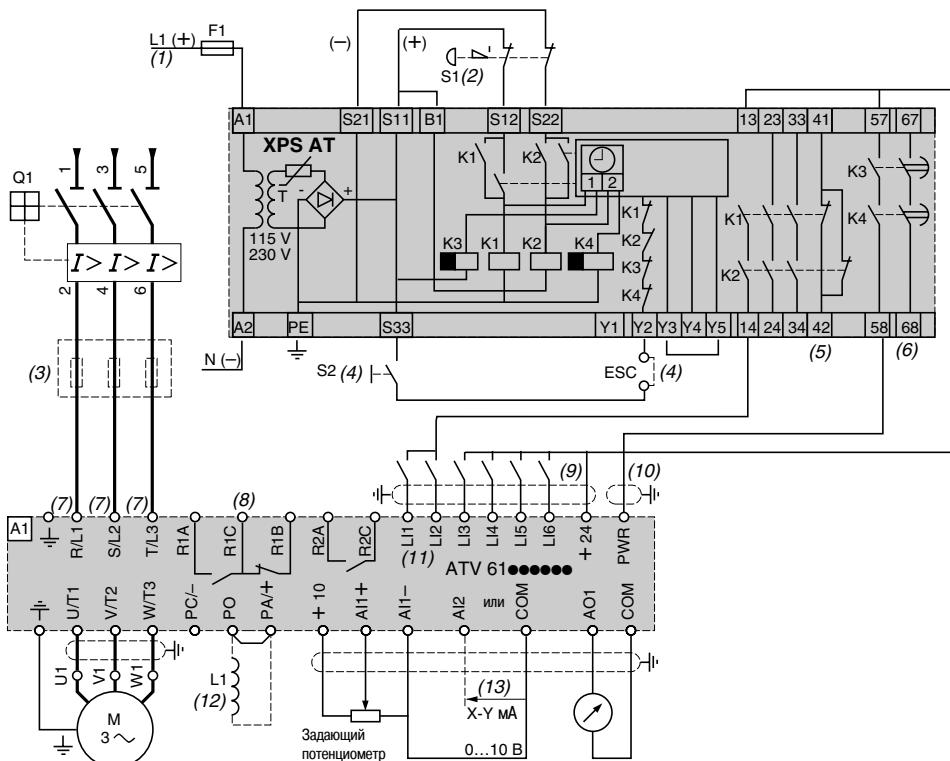

Примечание: все выводы расположены в нижней части преобразователя. Установите помехоподавляющие звенья на всех индуктивных цепях вблизи преобразователя или включенных в ту же сеть (реле, контакторы, электромагнитные клапаны, люминесцентные лампы и т.д.).

Комплектующие (все каталожные номера можно найти на сайте www.schneider-electric.ru)

Код	Наименование
A1	Преобразователь ATV 61, см. стр. 18 - 21
A2 (6)	Модуль безопасности Preventa XPS AC для контроля режима быстрой остановки и состояния концевых выключателей. Модуль безопасности может управлять защитной функцией блокировки ПЧ нескольких преобразователей, установленных на одном механизме, однако выдержка времени должна настраиваться на преобразователе, который управляет двигателем с наибольшим временем остановки.
F1	Предохранитель
L1	Дроссель постоянного тока, см. стр. 65
Q1	Выключатель, см. стр. 128 - 137
S1	Аварийный кнопочный выключатель с двумя контактами
S2	Кнопки XB4 В или XB5 А

(1) Питание: ___ или 24 В ~, 48 В ~, 115 В ~, 230 В ~.

(2) Команда остановки на выбеге и активизация защитной функции блокировки ПЧ.

(3) Сетевой дроссель (одно- или трёхфазный), см. стр. 68.

(4) S2: повторное включение модуля XPS AT при включении питания или после экстренной остановки. Клавиша ESC может использоваться для ввода внешних условий пуска.

(5) Контакт Н3 может использоваться для индикации, что механизм находится в остановленном состоянии.

(6) Для времени остановки больше 30 с по категории 1 используйте модуль безопасности Preventa XPS AV, обеспечивающий максимальную выдержку времени 300 с.

(7) Для преобразователей ATV 61HC50N4 и ATV 61HC63N4, см. стр. 118.

(8) Контакты реле неисправности для дистанционного контроля состояния преобразователя частоты.

(9) Подключение общего вывода дискретных входов зависит от положения переключателя SW1, см. схемы на стр. 118.

(10) Стандартный коаксиальный кабель типа RG174/U по MIL-C17 или KX3B по NF C 93-550, внешний диаметр 2,54 мм, максимальная длина 2 м. Заземление экрана кабеля обязательно.


(11) Дискретные входы L1 и L2 должны быть назначены на задание направления вращения: L1 – вращение вперед и L2 – вращение назад.

(12) Дроссель постоянного тока, поставляется на заказ для ATV 61H***M3, ATV 61HD11M3X...HD45M3X, ATV 61H075N4...HD75N4. Он подключается вместо перемычки между выводами PO и PA+. Для ATV 61HD55M3X...HD90M3X, ATV 61HD90N4...HC63N4, дроссель поставляется вместе с преобразователем и подключается заказчиком. ПЧ ATV 61W***N4 и ATV 61W***N4C имеют встроенный дроссель постоянного тока.

(13) Аналоговый вход, конфигурируемый с помощью ПО по току (0 - 20 мА) или по напряжению (0 ... 10 В).

Подключение силового клеммника

Для ATV 61HC50N4 и ATV 61HC63N4

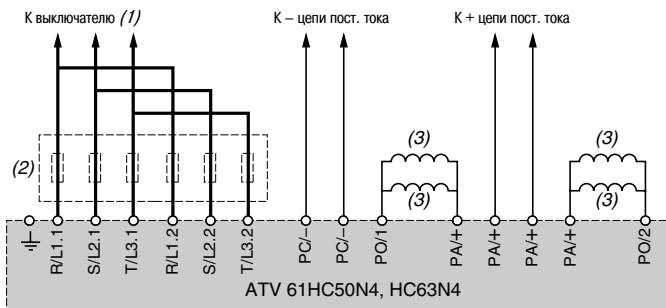

(1) Для подключения цепей управления обращайтесь к стр. 114 - 117.

(2) Сетевой дроссель, см. стр. 72.




(3) Дроссели постоянного тока поставляются с ПЧ в стандартной комплектации.

Тормозные сопротивления VW3 A7 7●● или тормозные модули VW3 A7 1●●

**ATV 61H000M3, ATV 61HD11M3X...HD45M3X,
ATV 61H075N4 ...HD75N4,**

ATV 61HD55M3X...HD90M3X,
ATV 61HD90N4...HC22N4

ATV 61HC25N4...HC63N4

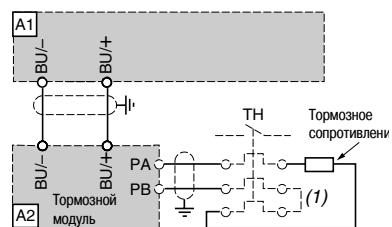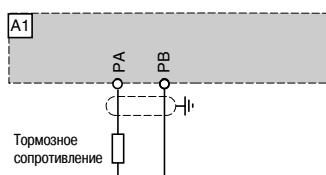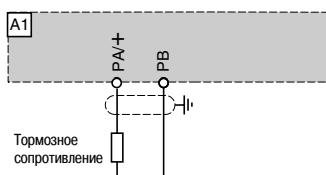

Комплектующие	
Код	Наименование
A1	Преобразователь ATV 61, см. стр. 18 - 21
A2	Тормозной модуль, в случае применения тормозного сопротивления для ATV 61HC25N4 ... HC63N4, см. стр. 55
Тормозное сопротивление	См. стр. 57

(1) Возможно использование теплового реле.

Примеры рекомендуемых схем


Дискретные входы

Переключатель SW1 позволяет согласовать дискретные входы (LI) с технологическими особенностями используемых логических контроллеров:


- поместите переключатель в положение Source (заводская настройка) при использовании выходов контроллера на транзисторах типа PNP
 - поместите переключатель в положение Sink Int или Sink Ext при использовании выходов контроллера на транзисторах типа NPN

■ Поместите первые листы в

Внутренний источник питания

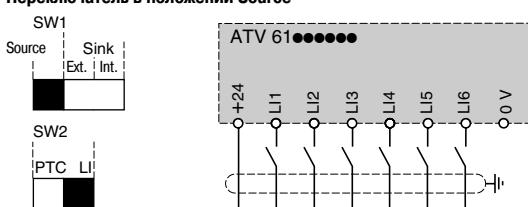


Переключатель в положении Sink Int

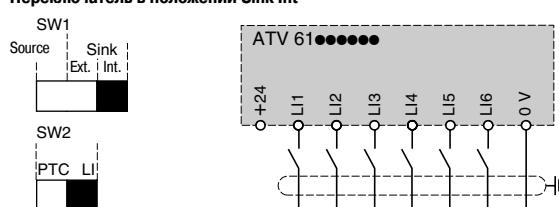


Внешний источник питания

Переключатель в положении Source

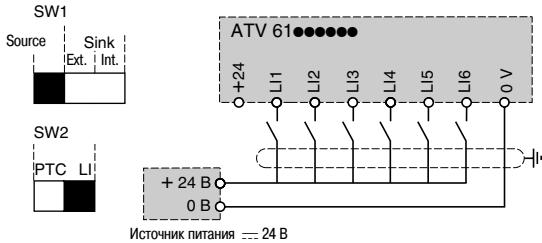

Переключатель в положении Sink Ext

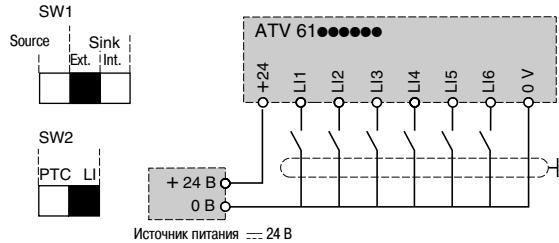


Примеры рекомендуемых схем (продолжение)


Вход для подключения терморезисторов PTC

Переключатель SW2 позволяет использовать вход L16 в качестве:


- дискретного входа, устанавливая переключатель SW2 в положение L1 (заводская настройка);
- защиты двигателя с помощью терморезисторов PTC, устанавливая переключатель SW2 в положение PTC.

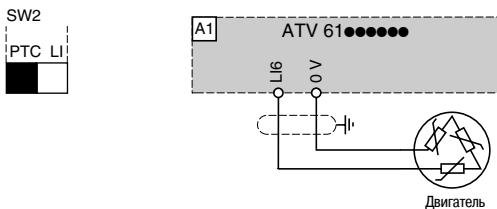


Двухпроводное управление и пошаговая работа (JOG)

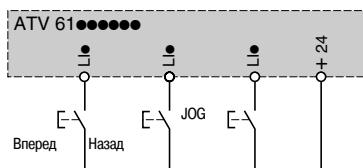

Трехпроводное управление и пошаговая работа (JOG)

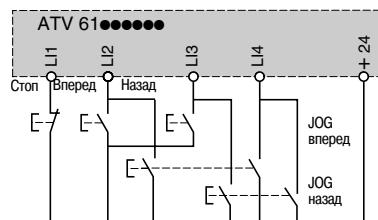


Однополярное задание скорости

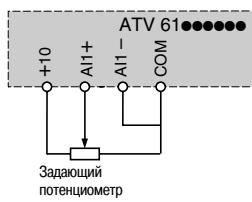


Двухполярное задание скорости

Необходима карта расширения VW3A3 201 или VW3A3 202

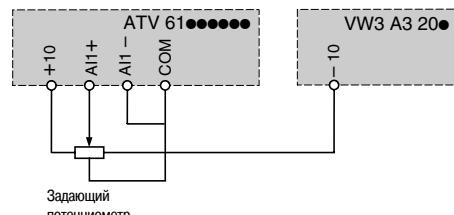

Раздельное питание цепей управления



Карта контроля может питаться от внешнего источника — 24 В

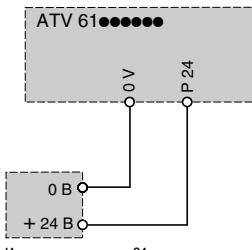

Источник питания — 24


Аналоговый вход, сконфигурированный по напряжению
Внешнее питание 0 ... 10 В

Внешнее питание +10 В

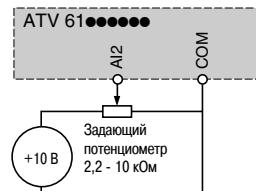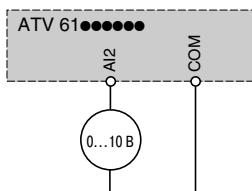

Аналоговый вход, сконфигурированный по току
0-20 мА, 4-20 мА, X-Y мА

Источник 0-20 мА
4-20 мА
X-Y мА

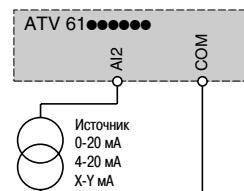

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Карты расширения входов-выходов VW3 A3 201 и VW3 A3 202


Дискретные входы и выходы

Переключатель SW4 позволяет согласовать дискретные входы (SI) с технологическими особенностями используемых логических контроллеров:


- поместите переключатель в положение Source (заводская настройка) при использовании выходов контроллера на транзисторах типа PNP;
- поместите переключатель в положение Sink Int или Sink Ext при использовании выходов контроллера на транзисторах типа NPN.

Внутренний источник питания

Переключатель в положении Source

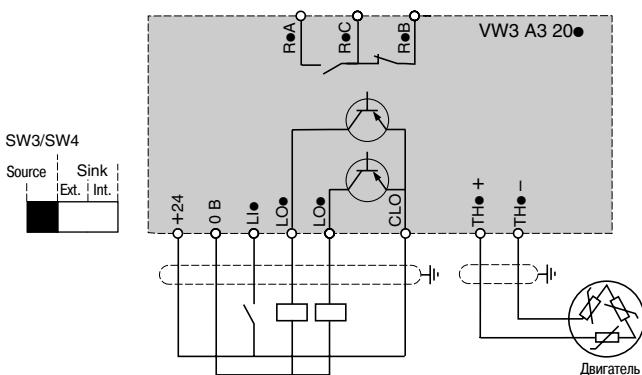


Переключатель в положении Sink Int

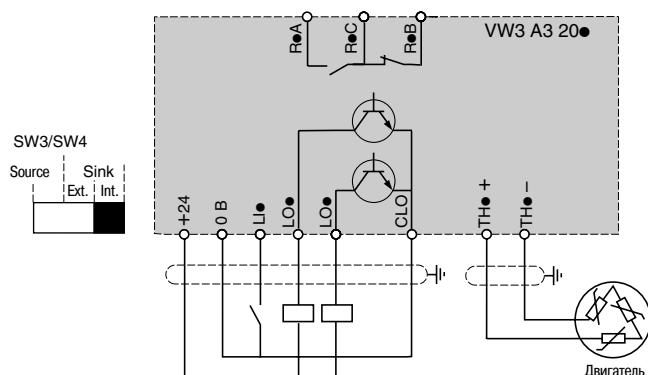


Внешний источник питания


Переключатель в положении Source

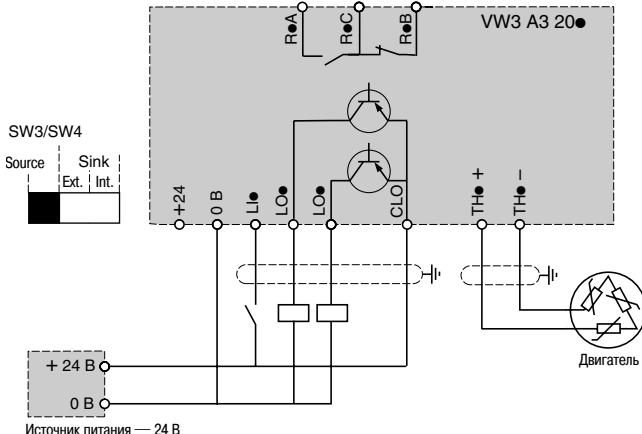

Переключатель в положении Sink Ext

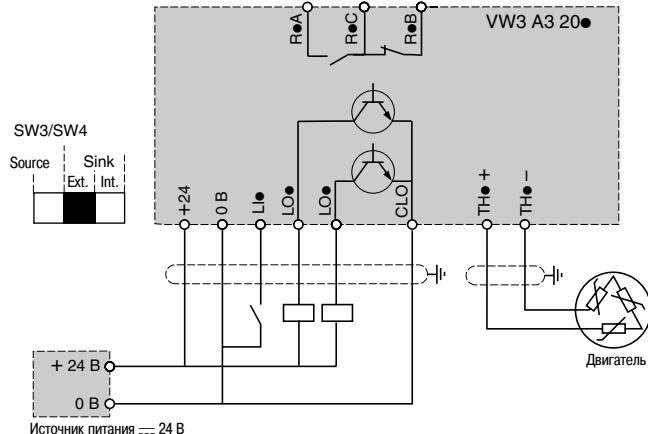

Аналоговые входы и выходы (только для карты VW3A3202)

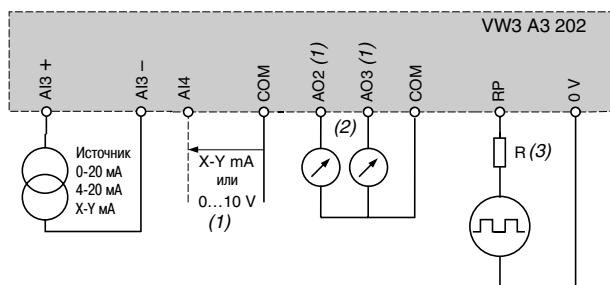

(1) Аналоговый вход, конфигурируемый с помощью ПО по току (0 - 20 mA) или по напряжению (0 ... 10 V).

(2) Аналоговые выходы, конфигурируемые с помощью ПО по току (0 - 20 mA) или по напряжению (±10 В или 0 ... 10 V); независимый выбор для каждого выхода, осуществляемый с помощью переключателя.


(3) R: добавьте сопротивление, если входное напряжение последовательности импульсов > 5 В.

Рекомендуемые значения:


Входное напряжение В	Сопротивление Ом
12	510
15	910
24	1300

Карты управления насосной станцией VW3 A3 502 и VW3 A3 503, программируемая карта встроенного контроллера VW3 A3 501

Карта питается от преобразователя (1)

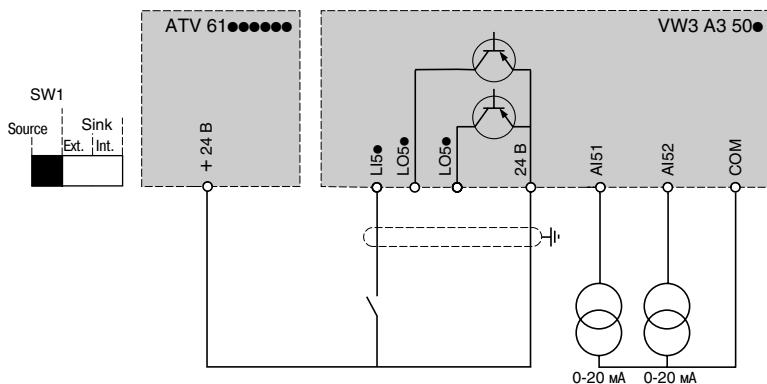

Карта питается от внешнего источника

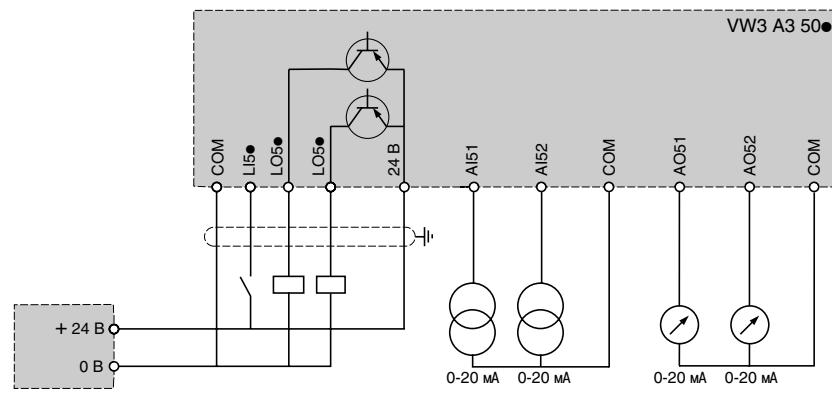

Источник питания = 24 В

(1) Только для тока нагрузки < 200 mA, в противном случае используйте внешнее питание.

Пассивные фильтры VW3 A4 6●●

Стандартная схема


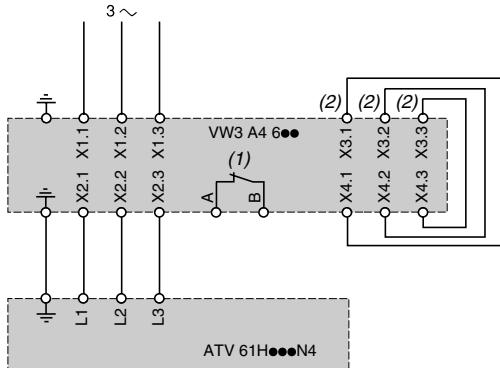


Схема управления фильтром в зависимости от нагрузки

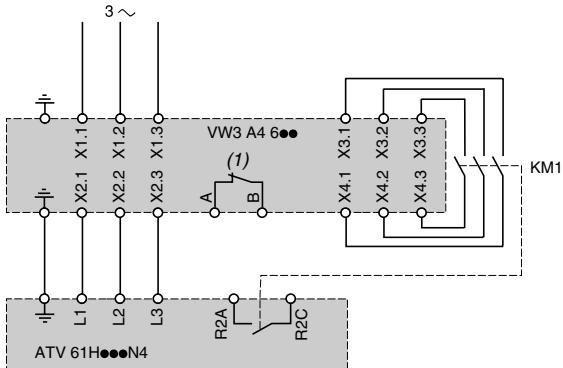


(1) Контакт может использоваться для индикации теплового состояния пассивного фильтра.


(2) Поставляется подключённым.

Дополнительные входные фильтры ЭМС VW3 A4 4●●

Трехфазное питание, фильтр трехфазный

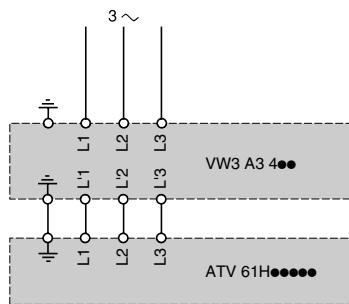


Однофазное питание, фильтр трехфазный

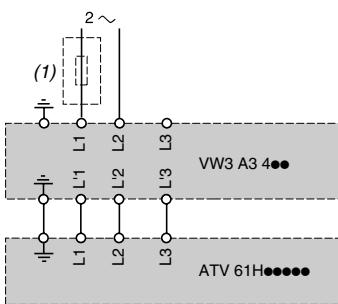


(1) Сетевой дроссель обязателен для ATV 61HU40M3 ... HU75M3, см. стр. 68.

Выходные фильтры


Дроссели двигателя VW3 A5 1.8

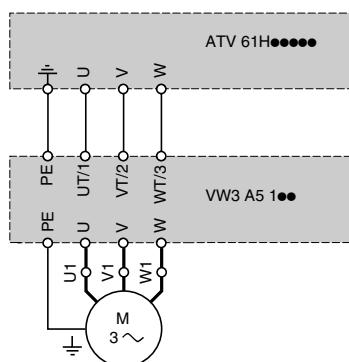

Синусные фильтры VW3 A5 2●

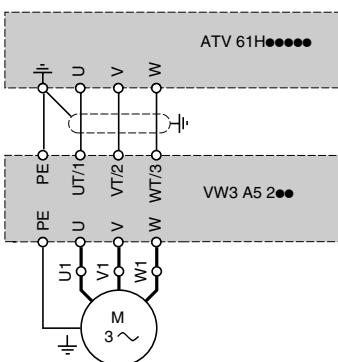


Преобразователи с тормозными модулями, подключенные к общему звену постоянного тока
ATV 61HC25N4...HC63N4

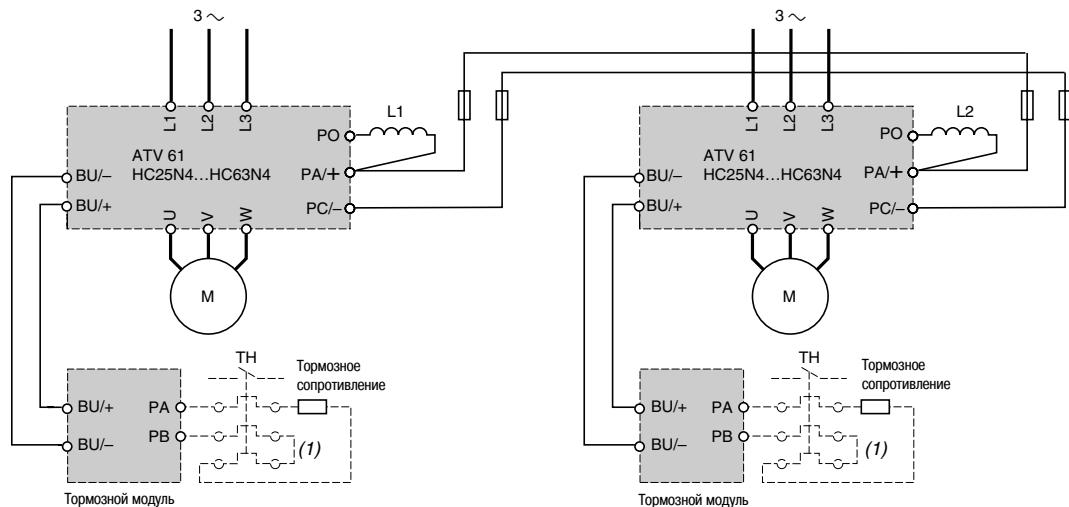

(1) Возможна использование теплового реле.

Преобразователь с питанием от внешнего звена постоянного тока

ATV 61HD18M3X...HD45M3X, ATV 61HD22N4...HD75N4, ATV 61WD22N4...WD90N4, ATV 61WD22N4C...WD90N4C

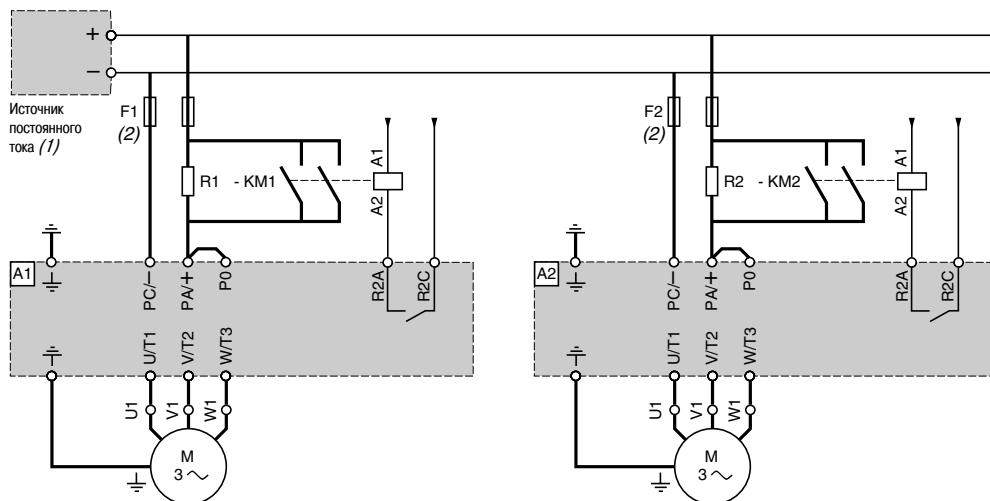

Для преобразователей
A1, A2

Тормозные сопротивления R1, R2
Значение № по каталогу

Контакторы (3)
KM1, KM2

Ом			
5	VW3 A7 707	LC1 D32••	
5	VW3 A7 707	LC1 D40••	
5	VW3 A7 707	LC1 D65••	
5	VW3 A7 707	LC1 D80••	
5	VW3 A7 707	LC1 D80••	
5	VW3 A7 707	LC1 D25••	
5	VW3 A7 707	LC1 D32••	
5	VW3 A7 707	LC1 D38••	
5	VW3 A7 707	LC1 D40••	
5	VW3 A7 707	LC1 D50••	
5	VW3 A7 707	LC1 D80••	
5	VW3 A7 707	LC1 D80••	

(1) Источник постоянного тока не поставляется.


(2) Быстро действующие предохранители (UR), см. стр. 125. Назначением предохранителей является защита кабелей звена постоянного тока от короткого замыкания преобразователя.

(3) Каталожные номера можно найти на сайте www.schneider-electric.ru.

Внимание: преобразователи ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X, ATV 61H075N4 ... HD18N4, ATV 61W075N4 ... WD18N4 и ATV 61W075N4C ... WD18N4C имеют цепь предварительной зарядки конденсаторов. Она позволяет подключать ПЧ к источнику постоянного тока без внешней цепи предварительной зарядки.

Схемы параллельного подключения нескольких преобразователей к звену постоянного тока


Преобразователи различных типоразмеров

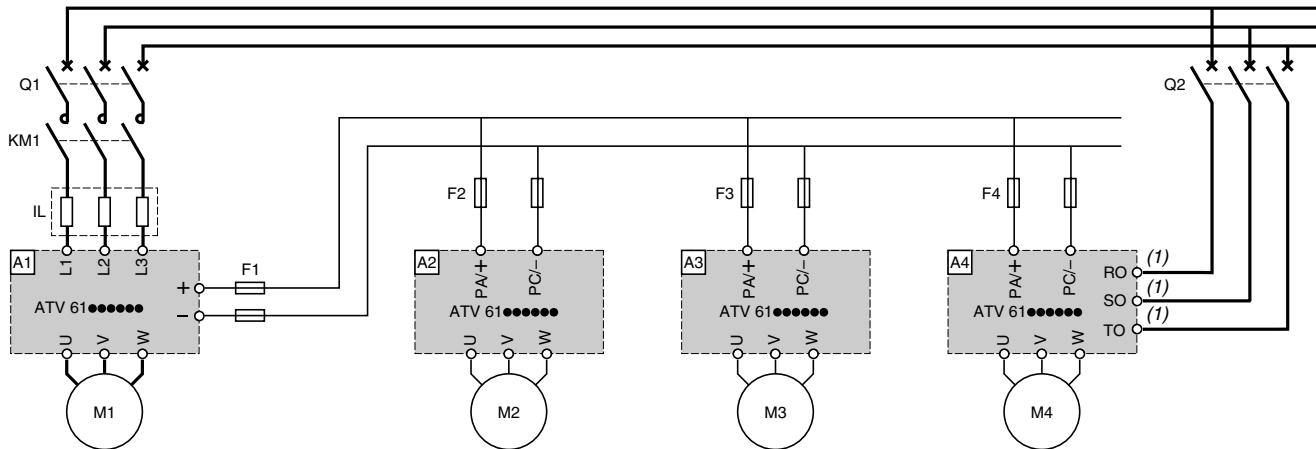

Код	Наименование
A1	Преобразователь ATV 61, см. стр. 18 - 21 Мощность преобразователя = \sum мощностей двигателей M1 + M2 + M3 + M4 + ...
A2, A3, A4	Преобразователи ATV 61, питаемые от звена постоянного тока. Защита должна осуществляться с помощью быстродействующих предохранителей. Контакторы в звене постоянного тока нежелательны, т.к. их коммутация может привести к сгоранию предохранителей из-за повышенного зарядного тока.
F1	Быстродействующие предохранители, см. стр. 125. Преобразователь A1 питается от сети переменного тока с выходной цепью. Предохранители защищают выпрямительный мост при коротком замыкании во внешней цепи постоянного тока.
F2, F3, F4	Быстродействующие предохранители, см. стр. 125. Преобразователи A2 и A3 питаются от звена постоянного тока без подключения к сетевому питанию. Предохранители защищают кабели звена постоянного тока от короткого замыкания преобразователя.

(1) Для ПЧ ATV 61HD90M3X и ATV 61HC11N4 ... HC63N4 следует предусмотреть подключение питания вентиляторов.

Преобразователи одинаковых типоразмеров

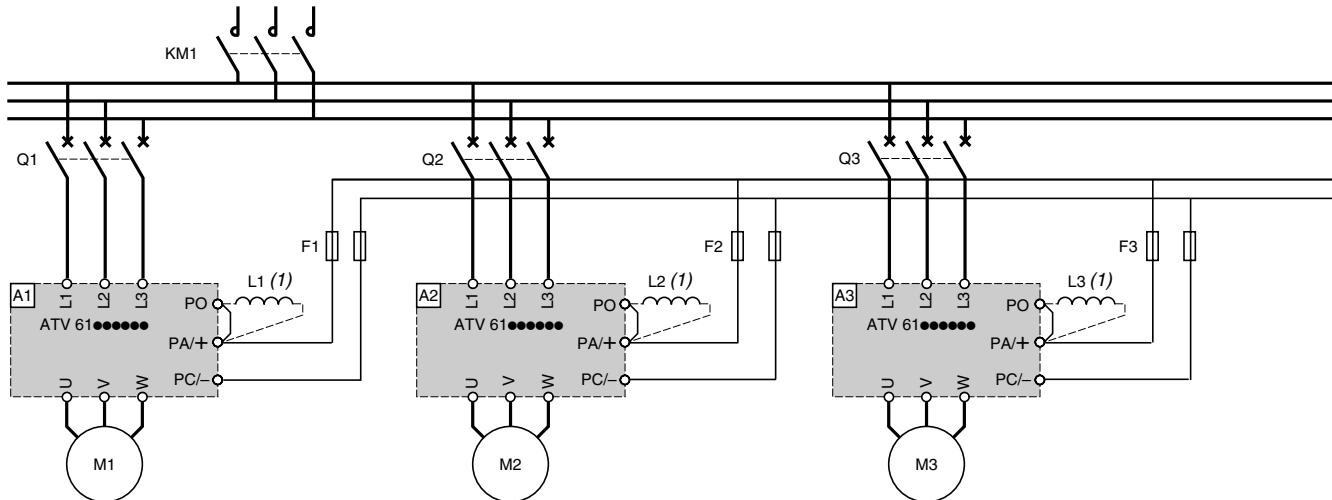

Код	Наименование
A1, A2, A3	Преобразователи ATV 61, см. стр. 18 - 21 Преобразователи, подключенные параллельно, не должны отличаться по мощности больше, чем на один типоразмер.
F1, F2, F3	Быстродействующие предохранители, см. стр. 125. Преобразователи A1, A2 и A3 питаются от сети переменного тока с выходной цепью. Предохранители защищают выпрямительный мост при коротком замыкании во внешней цепи постоянного тока.
KM1	При использовании общего сетевого контактора нагрузочные цепи всех преобразователей Altivar 61 работают параллельно и, вследствие этого, не могут быть перегружены.
L1, L2, L3	Дроссель постоянного тока, см. стр. 65.
Q1, Q2, Q3	Сетевые автоматические выключатели для защиты преобразователей от перегрузок. Используйте размыкающие контакты, воздействующие на дискретный вход «внешняя неисправность» или на сетевой контактор. Сетевой контактор должен включаться только если все три автоматических выключателя включены, в противном случае возможен выход из строя преобразователей.

(1) Дроссели постоянного тока обязательны (кроме преобразователей ATV 61HD55M3X ... HD90M3X и ATV 61HD90N4 ... HC63N4, имеющих в стандартной комплектации дроссель постоянного тока).

Габариты предохранителей звена постоянного тока (F1, F2, F3, F4)
в зависимости от типоразмера преобразователя


Для преобразователей	Быстро действующие предохранители (1)
	A
ATV 61H075M3	10
ATV 61HU15M3, HU22M3	16
ATV 61HU30M3	25
ATV 61HU40M3, HU55M3	40
ATV 61HU75M3	50
ATV 61HD11M3X	80
ATV 61HD15M3X	100
ATV 61HD18M3X	125
ATV 61HD22M3X	160
ATV 61HD30M3X	200
ATV 61HD37M3X	250
ATV 61HD45M3X	315
ATV 61HD55M3X	350
ATV 61HD75M3X	500
ATV 61HD90M3X	630
ATV 61H075N4...HU22N4, ATV 61W075N4...WU22N4, ATV 61W075N4C...WU22N4C	10
ATV 61HU30N4, HU40N4, ATV 61WU30N4, WU40N4, ATV 61WU30N4C, WU40N4C	16
ATV 61HU55N4, ATV 61WU55N4, ATV 61WU55N4C	25
ATV 61HU75N4, HD11N4, ATV 61WU75N4, WD11N4, ATV 61WU75N4C, WD11N4C	40
ATV 61HD15N4...HD22N4, ATV 61WD15N4...WD22N4, ATV 61WD15N4C...WD22N4C	80
ATV 61HD30N4, HD37N4, ATV 61WD30N4, WD37N4, ATV 61WD30N4C, WD37N4C	125
ATV 61HD45N4, ATV 61WD45N4, ATV 61WD45N4C	160
ATV 61HD55N4, ATV 61WD55N4, ATV 61WD55N4C	200
ATV 61HD75N4, HD90N4 ATV 61WD75N4, WD90N4, ATV 61WD75N4C, WD90N4C	315
ATV 61HC11N4	400
ATV 61HC13N4	500
ATV 61HC16N4	550
ATV 61HC22N4	800
ATV 61HC25N4	900
ATV 61HC31N4	1100
ATV 61HC40N4	1400
ATV 61HC50N4	1800
ATV 61HC63N4	2250

(1) Номинальное напряжение предохранителей UR.


Сетевое питание	Номинальное напряжение предохранителей UR
~ B	B
230	690
400	690
440	800
460	800
480	800

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61


Электромагнитная совместимость

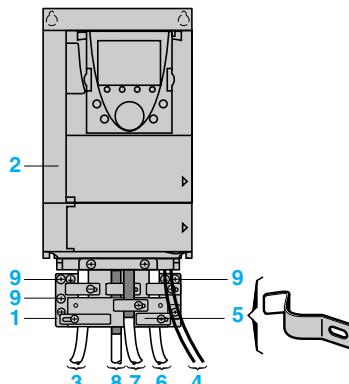

ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X, ATV 61H075N4...HD18N4

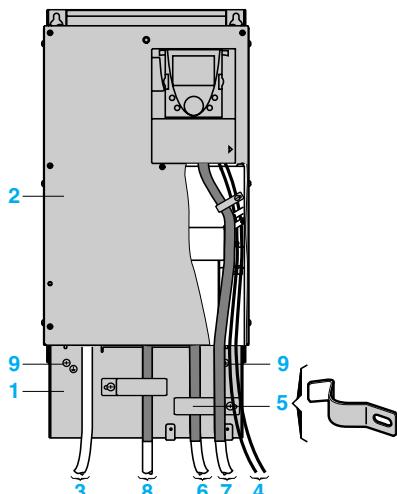

ATV 61HD18M3X...HD45M3X, ATV 61HD22N4...HD75N4

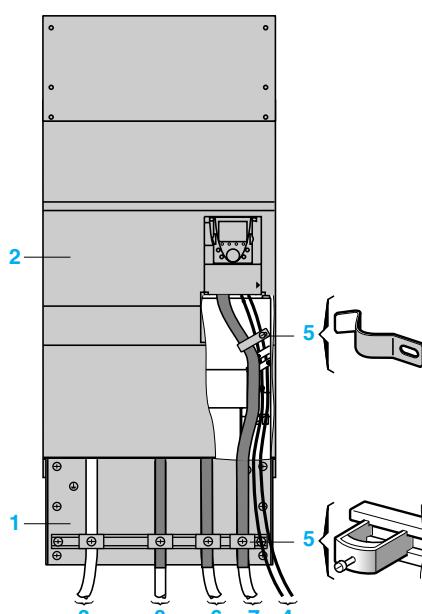

ATV 61HD55M3X...HD90M3X, ATV 61HD90N4...HC63N4

Подключения в соответствии с нормами ЭМС

Принцип

- Заземление между ПЧ, двигателем и экранирующей оболочкой кабеля должно иметь высокочастотную эквипотенциальность.
- Используйте экранированные кабели, заземленные по всему диаметру с обоих концов, для подключения двигателя, тормозного сопротивления и цепей управления. Экранирование может быть выполнено на части кабеля с помощью металлических труб или каналов при условии отсутствия разрыва экранирования по всей длине экранируемого участка.
- Сетевой кабель питания должен располагаться как можно дальше от кабеля двигателя.

Схема установки для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X, ATV 61H●●●N4


- 1 Металлическая пластина (1), поставляемая вместе с ПЧ и монтируемая на нем (плоскость заземления).
- 2 Преобразователь Altivar 61 UL типа 1/IP 20.
- 3 Неэкранированные провода питания.
- 4 Незащищенные провода для выходных контактов реле неисправности.
- 5 Экранирующая оболочка кабелей 6, 7 и 8 крепится и заземляется как можно ближе к преобразователю:
 - зачистите оболочку;
 - закрепите хомутом защищенный участок экранирующей оболочки кабеля на пластине 1. Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической пластине достаточно плотно, чтобы обеспечить надежный контакт.
- 6 Экранированный кабель для подключения двигателя.
- 7 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля (в тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода сечением 0,5 мм²).
- 8 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления.
- 9 Экранирующая оболочка кабелей 6, 7, 8 должна быть заземлена с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрывов. Промежуточные клеммники должны находиться в экранированных металлических коробках, отвечающих требованиям ЭМС.
- 9 Винт для заземления.

Примечание: эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников РЕ (жёлто-зелёных) к соответствующим зажимам на каждом из устройств. Если используется дополнительный входной фильтр ЭМС, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети незащищенным кабелем. Подключение 3 осуществляется выходным кабелем фильтра.

(1) Пластина поставляется для преобразователей ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X ... HD45M3X и ATV 61H075N4 ... HD75N4.

Для преобразователей ATV 61HD55M3X ... HD90M3X и ATV 61HD90N4 ... HC31N4 пластина поставляется с установочным комплектом для соответствия стандарту UL типа 1 или с комплектом для IP 21 или IP 31, заказываемыми отдельно, см. стр. 24 и 25.

Для преобразователей ATV 61HC40N4 ... HC63N4 пластина поставляется с комплектом для IP 31, заказываемым отдельно, см. стр. 25.

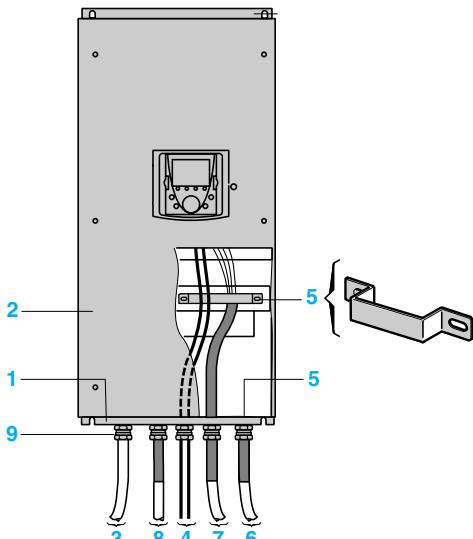


ATV 61W075N4...WD30N4,
ATV 61W075N4C...WD30N4C

Подключения в соответствии с нормами ЭМС (продолжение)

Схема установки для преобразователей ATV 61W***N4, ATV 61W***N4C drives

- 1 Металлическая пластина (плоскость заземления).
- 2 Преобразователь Altivar 61 UL типа 12/IP 54.
- 3 Незащищенные провода питания.
- 4 Незащищенные провода для выходных контактов реле неисправности.
- 5 Экранирующая оболочка кабелей **6**, **7** и **8** крепится и заземляется как можно ближе к преобразователю:
 - зачистите оболочку;
 - установите экранированный кабель в кабельный ввод, обеспечивая контакт по всему диаметру;
 - отогните экранирующую оболочку и зажмите её между кольцом и корпусом кабельного ввода.
 В зависимости от номинального тока заземление экранирующей оболочки кабеля **7** осуществляется через кабельный ввод **5**, хомут **5** или крепёжную скобу **5**.
 Экранирующая оболочка должна быть прикреплена к металлической пластине достаточно плотно, чтобы обеспечить надежный контакт.
- 6 Экранированный кабель для подключения двигателя.
- 7 Экранированный кабель для сигналов управления и контроля (в тех случаях, когда требуется несколько проводников, должны использоваться провода сечением 0,5 мм²).
- 8 Экранированный кабель для подключения тормозного сопротивления.
 Экранирующая оболочка кабелей **6**, **7** и **8** должна быть заземлена с обоих концов. Экранирование не должно иметь разрывов. Промежуточные клеммники должны находиться в экранированных металлических коробках, отвечающих требованиям ЭМС.
- 9 Металлический кабельный ввод (не входит в комплект поставки) для кабелей **6**, **7** и **8**.
 Стандартный кабельный ввод (не входит в комплект поставки) для кабелей **3** и **4**.

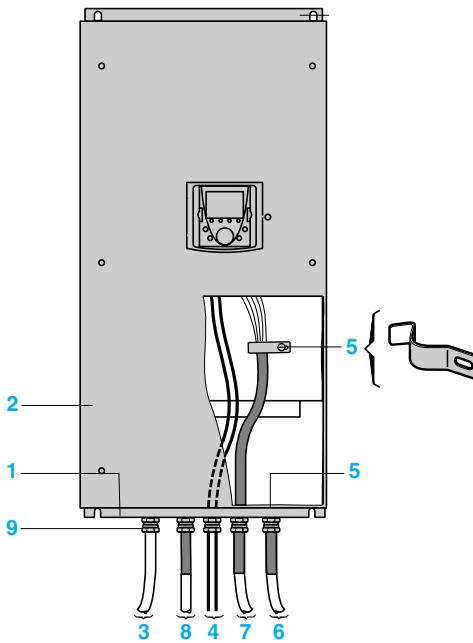

ATV 61WD37N4...WD90N4, ATV 61WD37N4C...WD90N4C

Примечание: эквипотенциальное высокочастотное заземление масс между фильтром, преобразователем частоты, двигателем и экранирующей оболочкой кабелей не снимает необходимости подключения защитных заземляющих проводников PE (жёлто-зелёных) к соответствующим зажимам на каждом из устройств.
 Если используется дополнительный входной фильтр ЭМС, он должен быть установлен под ПЧ и подсоединен к сети незащищенным кабелем. Подсоединение **3** осуществляется выходным кабелем фильтра.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 200 - 240 В

Применение

Предлагаемая комплектация, состоящая из автоматического выключателя, контактора и преобразователя частоты, обеспечивает эксплуатационную надежность установки при оптимальной безопасности.

Выбранный тип координации между автоматическим выключателем и контактором позволяет уменьшить расходы на обслуживание при аварии благодаря уменьшению времени, необходимого для принятия мер, и затрат на замену оборудования. Предлагаемые комплектации обеспечивают координацию типа 1 или 2 в зависимости от типоразмера ПЧ.

Координация типа 2: в случае короткого замыкания никакого повреждения и разрегулирования не допускается. Пусковое оборудование должно быть работоспособным после устранения к.з.

Отключение от источника питания после аварии должно сохраняться. Стакна контактов сетевого контактора допускается при условии, что их можно будет легко разъединить.

Координация типа 1: гальваническая развязка, обеспечиваемая выключателем, должна сохраняться и все элементы, кроме контактора, должны оставаться работоспособными.

Преобразователь обеспечивает управление двигателем, защиту от к.з. между ПЧ и двигателем и защиту кабеля двигателя от перегрузки. Защита от перегрузки обеспечивается преобразователем с помощью функции тепловой защиты двигателя. Если она отключена, необходимо предусмотреть внешнюю тепловую защиту. Перед повторной подачей напряжения необходимо устранить причину, вызвавшую отключение установки.

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель	Сетевой контактор	
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	№ по каталогу (3)(4)
кВт	л.с.		A	A
Однофазное напряжение питания : 200 - 240 В, 50/60 Гц. Координация типа 2				
0.37	0.5	ATV 61H075M3	GV2 L14	10 – LC1 D09**
0.75	1	ATV 61HU15M3	GV2 L16	14 – LC1 D18**
1.5	2	ATV 61HU22M3	GV2 L20	18 – LC1 D25**
2.2	3	ATV 61HU30M3	GV2 L32 NS80HMA50	32 – LC1 D32** 50 300 LC1 D32**
3	–	ATV 61HU40M3 (5)	GV2 L32 NS80HMA50	32 – LC1 D32** 50 300 LC1 D32**
4	5	ATV 61HU55M3 (5)	NS80HMA50	50 300 LC1 D40**
5.5	7.5	ATV 61HU75M3 (5)	NS80HMA50	50 300 LC1 D50**
Однофазное напряжение питания : 200 - 240 В, 50/60 Гц. Координация типа 1				
0.37	0.5	ATV 61H075M3	GV2 LE14	10 – LC1 K06**
0.75	1	ATV 61HU15M3	GV2 LE16	14 – LC1 K06**
1.5	2	ATV 61HU22M3	GV2 LE20	18 – LC1 K06**
2.2	3	ATV 61HU30M3	GV2 LE32	32 – LC1 D18**
3	–	ATV 61HU40M3 (5)	GV2 LE32	32 – LC1 D18**
4	5	ATV 61HU55M3 (5)	NS80HMA50	50 300 LC1 D40**
5.5	7.5	ATV 61HU75M3 (5)	NS80HMA50	50 300 LC1 D40**

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 230 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA: аппарат Merlin Gerin.

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2:

Авт. выключатель	Icu (kA) при 240 В
GV2 L14, GV2 L16, GV2 LE14...GV2 LE20	100
GV2 L20, GV2 L32, GV2 LE32	50
NS80HMA	100

(3) Состав контакторов:

LC1 K06: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 D09 - LC1 D50: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

(4) Замените ** на код напряжения цепи управления, приведенный ниже:

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 K06	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 D**	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	–	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(5) Следует добавить сетевой дроссель, см. стр. 68.



GV2 L20
+
LC1 D25**
+
ATV 61HU22M3

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 200 - 240 В



NS80HMA50
+
LC1 D40...
+
ATV 61HU55M3

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель			Сетевой контактор
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)/(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания : 200 - 240 В, 50/60 Гц. Координация типа 2					
0.75	1	ATV 61H075M3	GV2 L10	6.3	—
1.5	2	ATV 61HU15M3	GV2 L16	14	—
2.2	3	ATV 61HU22M3	GV2 L20	18	—
3	—	ATV 61HU30M3	GV2 L22	25	—
4	5	ATV 61HU40M3	GV2 L32	32	—
5.5	7.5	ATV 61HU55M3	NS80HMA50	50	300
7.5	10	ATV 61HU75M3	NS80HMA50	50	300
11	15	ATV 61HD11M3X	NS80HMA80	80	480
15	20	ATV 61HD15M3X	NS80HMA80	80	480
18.5	25	ATV 61HD18M3X	NS80HMA80	80	480
22	30	ATV 61HD22M3X	NS100•MA100	100	600
30	40	ATV 61HD30M3X	NS160•MA150	150	1350
37	50	ATV 61HD37M3X	NS160•MA150	150	1350
45	60	ATV 61HD45M3X	NS250•MA220	220	1980
55	75	ATV 61HD55M3X	NS250•MA220	220	1980
75	100	ATV 61HD75M3X	NS400•MA320	320	1920
90	125	ATV 61HD90M3X	NS630•MA500	500	3000
Трёхфазное напряжение питания : 200 - 240 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1	ATV 61H075M3	GV2 LE10	6.3	—
1.5	2	ATV 61HU15M3	GV2 LE16	14	—
2.2	3	ATV 61HU22M3	GV2 LE20	18	—
3	—	ATV 61HU30M3	GV2 LE22	25	—
4	5	ATV 61HU40M3	GV2 LE32	32	—
5.5	7.5	ATV 61HU55M3	NS80HMA50	50	300
7.5	10	ATV 61HU75M3	NS80HMA50	50	300
11	15	ATV 61HD11M3X	NS80HMA80	80	480
15	20	ATV 61HD15M3X	NS80HMA80	80	480
18.5	25	ATV 61HD18M3X	NS80HMA80	80	480
22	30	ATV 61HD22M3X	NS100•MA100	100	600
30	40	ATV 61HD30M3X	NS160•MA150	150	1350
37	50	ATV 61HD37M3X	NS160•MA150	150	1350
45	60	ATV 61HD45M3X	NS250•MA220	220	1320
55	75	ATV 61HD55M3X	NS250•MA220	220	1980
75	100	ATV 61HD75M3X	NS400•MA320	320	1920
90	125	ATV 61HD90M3X	NS630•MA500	500	3000

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 230 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA50, NS630•MA: аппарат Merlin Gerin.

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2.

Авт. выключатель	Icu (kA) при 240 В			
		N	H	L
GV2 L10, GV2 L16, GV2 L20, GV2 LE10, GV2 LE16, GV2 LE20	100	—	—	—
GV2 L22, GV2 L32, GV2 LE22, GV2 LE32	50	—	—	—
NS80HMA	100	—	—	—
NS630•MA	—	85	100	150

(3) Состав контакторов:

LC1 K06: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 D09 - LC1 D150: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F***: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените **•** на код напряжения цепи управления, приведенный ниже:

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 K06	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 D09...D150	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F185, F225	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F265, LC1 F330	40...400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 380 - 415 В

DF584673



DF584674



DF584631



NS160•MA150
+
LC1 D115••
+
ATV 61HD55N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель			Сетевой контактор
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц. Координация типа 2					
0.75	1	ATV 61H075N4	GV2 L08	4	— LC1 D09•••
1.5	2	ATV 61HU15N4	GV2 L10	6.3	— LC1 D09•••
2.2	3	ATV 61HU22N4	GV2 L14	10	— LC1 D09•••
3	—	ATV 61HU30N4	GV2 L16	14	— LC1 D18•••
4	5	ATV 61HU40N4	GV2 L16	14	— LC1 D18•••
5.5	7.5	ATV 61HU55N4	GV2 L22	25	— LC1 D25•••
7.5	10	ATV 61HU75N4	GV2 L32 NS80HMA50	32 50	— LC1 D32••• 300 LC1 D32•••
11	15	ATV 61HD11N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40•••
15	20	ATV 61HD15N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D50•••
18.5	25	ATV 61HD18N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D50•••
22	30	ATV 61HD22N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D50•••
30	40	ATV 61HD30N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D65•••
37	50	ATV 61HD37N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D80•••
45	60	ATV 61HD45N4	NS100•MA100	100	600 LC1 D115•••
55	75	ATV 61HD55N4	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115•••
75	100	ATV 61HD75N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F185•••
90	125	ATV 61HD90N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F185•••
110	150	ATV 61HC11N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F225•••
132	200	ATV 61HC13N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F265•••
160	250	ATV 61HC16N4	NS400•MA320	320	1920 LC1 F330•••
200	300	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F400•••
220	350	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F400•••
250	400	ATV 61HC25N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F500•••
280	450	ATV 61HC31N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F500•••
315	500	ATV 61HC31N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630•••
355	—	ATV 61HC40N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630•••
400	600	ATV 61HC40N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630•••
500	700	ATV 61HC50N4	NS1000L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630•••
560	800	ATV 61HC63N4	NS1000L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F780•••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA••, NS••••: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2:

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В	N	H	L
GV2 L08...L14	100	—	—	—
GV2 L16...L32	50	—	—	—
NS80HMA	70	—	—	—
NS100•MA	—	25	70	150
NS160•MA, NS250•MA	—	36	70	150
NS400•MA, NS630•MA	—	45	70	150
NS800L Micrologic 2 или 5, NS1000L Micrologic 2 или 5	—	—	—	150

(3) Состав контакторов:

LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F••••: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените •• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже:

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F185, F225	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F265, F330	40...400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F400...F630	40...400 Гц (катушка LX1)	—	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F780	40...400 Гц (катушка LX1)	—	—	F7	P7	P7	P7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

DF59473



DF59462



DF59463



NS160•MA150
+
LC1 D80••
+
ATV 61HD55N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель Мощность (1) кВт	Преобразователь № по каталогу	Авт. выключатель № по каталогу (2)	Ном. ток	Im	Сетевой контактор № по каталогу (3)(4)
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1	ATV 61H075N4	GV2 LE08	4	— LC1 K06•••
1.5	2	ATV 61HU15N4	GV2 LE10	6.3	— LC1 K06•••
2.2	3	ATV 61HU22N4	GV2 LE14	10	— LC1 K06•••
3	—	ATV 61HU30N4	GV2 LE16	14	— LC1 K06•••
4	5	ATV 61HU40N4	GV2 LE16	14	— LC1 K06•••
5.5	7.5	ATV 61HU55N4	GV2 LE22	25	— LC1 D09•••
7.5	10	ATV 61HU75N4	GV2 LE32	32	— LC1 D18•••
11	15	ATV 61HD11N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D25•••
15	20	ATV 61HD15N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D32•••
18.5	25	ATV 61HD18N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D32•••
22	30	ATV 61HD22N4	NS80HMA80	50	300 LC1 D32•••
30	40	ATV 61HD30N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D50•••
37	50	ATV 61HD37N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D80•••
45	60	ATV 61HD45N4	NS100•MA100	100	600 LC1 D80•••
55	75	ATV 61HD55N4	NS160•MA150	150	1350 LC1 D80•••
75	100	ATV 61HD75N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 D115•••
90	125	ATV 61HD90N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 D115•••
110	150	ATV 61HC11N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F150•••
132	200	ATV 61HC13N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F150•••
160	250	ATV 61HC16N4	NS400•MA320	320	1920 LC1 F225•••
200	300	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F330•••
220	350	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F330•••
250	400	ATV 61HC25N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F400•••
280	450	ATV 61HC31N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F400•••
315	500	ATV 61HC31N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F500•••
355	—	ATV 61HC40N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F500•••
400	600	ATV 61HC40N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630•••
500	700	ATV 61HC50N4	NS1000 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630•••
560	800	ATV 61HC63N4	NS1000 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630•••
630	900	ATV 61HC63N4	NS1250 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630S011

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA•••, NS•••••: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2:

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В		
	N	H	L
GV2 LE08...LE22	15	—	—
GV2 LE32	10	—	—
NS80HMA	70	—	—
NS100•MA	—	25	70
NS160•MA, NS250•MA	—	36	70
NS400•MA, NS630•MA	—	45	70
NS800 Micrologic 2 или 5, NS1000 Micrologic 2 или 5, NS1250 Micrologic 2 или 5	—	50	70

(3) Состав контакторов:

LC1 K06, LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F•••: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените ••• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже:

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 K06	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F150, F225	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F330	40...400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F400...F630	40...400 Гц (катушка LX1)	—	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 380 - 415 В

DF534673



DF534674



DF534684



NS160•MA150
+
LC1 D115••
+
ATV 61WD55N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 12/IP 54

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель	Сетевой контактор		
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц. Координация типа 2					
0.75	1	ATV 61W075N4 ATV 61W075N4C	GV2 L07	2.5	— LC1 D09••
1.5	2	ATV 61WU15N4 ATV 61WU15N4C	GV2 L08	4	— LC1 D09••
2.2	3	ATV 61WU22N4 ATV 61WU22N4C	GV2 L10	6.3	— LC1 D09••
3	—	ATV 61WU30N4 ATV 61WU30N4C	GV2 L14	10	— LC1 D09••
4	5	ATV 61WU40N4 ATV 61WU40N4C	GV2 L14	10	— LC1 D09••
5.5	7.5	ATV 61WU55N4 ATV 61WU55N4C	GV2 L16	14	— LC1 D18••
7.5	10	ATV 61WU75N4 ATV 61WU75N4C	GV2 L20	18	— LC1 D18••
11	15	ATV 61WD11N4 ATV 61WD11N4C	GV2 L22	25	— LC1 D25••
15	20	ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	GV2 L32	32	— LC1 D40••
18.5	25	ATV 61WD18N4 ATV 61WD18N4C	NS80HMA50	50	300 LC1 D40••
22	30	ATV 61WD22N4 ATV 61WD22N4C	NS80HMA50	50	300 LC1 D50••
30	40	ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	NS80HMA80	80	480 LC1 D65••
37	50	ATV 61WD37N4 ATV 61WD37N4C	NS80HMA80	80	480 LC1 D80••
45	60	ATV 61WD45N4 ATV 61WD45N4C	NS100•MA100	100	600 LC1 D80••
55	75	ATV 61WD55N4 ATV 61WD55N4C	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115••
75	100	ATV 61WD75N4 ATV 61WD75N4C	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115••
90	125	ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	NS250•MA220	220	1980 LC1 F185••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA••, NS•••••: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2.

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В	N	H	L
GV2 L07...L14	100	—	—	—
GV2 L16...L32	50	—	—	—
NS80HMA	70	—	—	—
NS100•MA	—	25	70	150
NS160•MA, NS250•MA	—	36	70	150

(3) Состав контакторов:

LC1 K06, LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F••••: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените •• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже:

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F185	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 380 - 415 В

DF53673



DF53674



DF53685



NS160•MA150
+
LC1 D115••
+
ATV 61WD75N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 12/IP 54

Двигатель Мощность (1) кВт	Преобразователь № по каталогу	Авт. выключатель № по каталогу (2)	Ном. ток	Im	Сетевой контактор № по каталогу (3)(4)
			A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 380 - 415 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1 ATV 61W075N4 ATV 61W075N4C	GV2 LE07	2.5	-	LC1 K06••
1.5	2 ATV 61WU15N4 ATV 61WU15N4C	GV2 LE08	4	-	LC1 K06••
2.2	3 ATV 61WU22N4 ATV 61WU22N4C	GV2 LE10	6.3	-	LC1 K06••
3	- ATV 61WU30N4 ATV 61WU30N4C	GV2 LE14	10	-	LC1 K06••
4	5 ATV 61WU40N4 ATV 61WU40N4C	GV2 LE14	10	-	LC1 K06••
5.5	7.5 ATV 61WU55N4 ATV 61WU55N4C	GV2 LE16	14	-	LC1 K06••
7.5	10 ATV 61WU75N4 ATV 61WU75N4C	GV2 LE20	18	-	LC1 K06••
11	15 ATV 61WD11N4 ATV 61WD11N4C	GV2 LE22	25	-	LC1 D09••
15	20 ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	GV2 LE32	32	-	LC1 D18••
18.5	25 ATV 61WD18N4 ATV 61WD18N4C	NS80HMA50	50	300	LC1 D25••
22	30 ATV 61WD22N4 ATV 61WD22N4C	NS80HMA50	50	300	LC1 D32••
30	40 ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	NS80HMA80	80	480	LC1 D40••
37	50 ATV 61WD37N4 ATV 61WD37N4C	NS80HMA80	80	480	LC1 D50••
45	60 ATV 61WD45N4 ATV 61WD45N4C	NS100•MA100	100	600	LC1 D80••
55	75 ATV 61WD55N4 ATV 61WD55N4C	NS160•MA150	150	1350	LC1 D80••
75	100 ATV 61WD75N4 ATV 61WD75N4C	NS160•MA150	150	1350	LC1 D115••
90	125 ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	NS250•MA220	220	1980	LC1 D115••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA••, NS•••••: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2.

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В			
		N	H	L
GV2 LE07...LE14	100	-	-	-
GV2 LE16...LE22	15	-	-	-
GV2 LE32	10			
NS80HMA	70	-	-	-
NS100•MA	-	25	70	150
NS160•MA, NS250•MA	-	36	70	150

(3) Состав контакторов:

LC1 K06: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

Замените •• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже.

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 K06	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	-	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 440 - 480 В



NS160●MA150
+
LC1 D115●
+
ATV 61HD75N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель	Сетевой контактор		
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 440 - 480 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1	ATV 61H075N4	GV2 L08	4	— LC1 D09●●●
1.5	2	ATV 61HU15N4	GV2 L10	6.3	— LC1 D09●●●
2.2	3	ATV 61HU22N4	GV2 L14	10	— LC1 D09●●●
3	—	ATV 61HU30N4	GV2 L14	10	— LC1 D09●●●
4	5	ATV 61HU40N4	GV2 L16	14	— LC1 D18●●●
5.5	7.5	ATV 61HU55N4	GV2 L20	18	— LC1 D18●●●
7.5	10	ATV 61HU75N4	GV2 L22	25	— LC1 D25●●●
11	15	ATV 61HD11N4	GV2 L32 NS80HMA50	32 50	— 300 LC1 D32●●● LC1 D40●●●
15	20	ATV 61HD15N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40●●●
18.5	25	ATV 61HD18N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40●●●
22	30	ATV 61HD22N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D50●●●
30	40	ATV 61HD30N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D65●●●
37	50	ATV 61HD37N4	NS80HMA80	80	480 LC1 D80●●●
45	60	ATV 61HD45N4	NS100HMA100	100	600 LC1 D115●●●
55	75	ATV 61HD55N4	NS100HMA100	100	600 LC1 D115●●●
75	100	ATV 61HD75N4	NS160●MA150	150	1350 LC1 D115●●●
90	125	ATV 61HD90N4	NS160●MA150	150	1350 LC1 D115●●●
110	150	ATV 61HC11N4	NS250●MA220	220	1980 LC1 F185●●●
132	200	ATV 61HC13N4	NS250●MA220	220	1980 LC1 F265●●●
160	250	ATV 61HC16N4	NS400●MA320	320	1920 LC1 F330●●●
200	300	ATV 61HC22N4	NS630●MA500	500	3000 LC1 F330●●●
220	350	ATV 61HC22N4	NS630●MA500	500	3000 LC1 F400●●●
250	400	ATV 61HC25N4	NS630●MA500	500	3000 LC1 F500●●●
280	450	ATV 61HC31N4	NS630●MA500	500	3000 LC1 F500●●●
315	500	ATV 61HC31N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630●●●
355	—	ATV 61HC40N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630●●●
400	600	ATV 61HC40N4	NS800L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630●●●
500	700	ATV 61HC50N4	NS1000L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630●●●
560	800	ATV 61HC63N4	NS1000L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630●●●
630	900	ATV 61HC63N4	NS1000L Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630●●●

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA●●●, NS●●●●●: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2:

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В			
		N	H	L
GV2 L08, GV2 L10	100	—	—	—
GV2 L14...L32	20	—	—	—
NS80HMA	65	—	—	—
NS100●MA	—	25	65	130
NS160●MA, NS250●MA	—	35	65	130
NS400●MA, NS600●MA	—	42	65	130
NS800L Micrologic 2 или 5, NS1000L Micrologic 2 или 5	—	—	—	130

(3) Состав контакторов:

LC1 K06, LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 HO + 1 H3.

LC1 F●●●●●: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените ●●● на код напряжения цепи управления, приведенный ниже.

LC1 D09...D115	B ~	24	48	110	220	230	240
	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F185	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F265, LC1 F330	40...400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F400...F630	40...400 Гц (катушка LX1)	—	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 440 - 480 В



NS160•MA150
+
LC1 D115••
+
ATV 61HD75N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 1/IP 20

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель			Сетевой контактор
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)/(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 440 - 480 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1	ATV 61H075N4	GV2 LE08	4	— LC1 K06••
1.5	2	ATV 61HU15N4	GV2 LE10	6.3	— LC1 K06••
2.2	3	ATV 61HU22N4	GV2 LE14	10	— LC1 K06••
3	—	ATV 61HU30N4	GV2 LE14	10	— LC1 K06••
4	5	ATV 61HU40N4	GV2 LE16	14	— LC1 D09••
5.5	7.5	ATV 61HU55N4	GV2 LE20	18	— LC1 D09••
7.5	10	ATV 61HU75N4	GV2 LE22	25	— LC1 D18••
11	15	ATV 61HD11N4	GV2 LE32	32	— LC1 D25••
15	20	ATV 61HD15N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40••
18.5	25	ATV 61HD18N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40••
22	30	ATV 61HD22N4	NS80HMA50	50	300 LC1 D40••
30	40	ATV 61HD30N4	NS80HMA80	80	300 LC1 D50••
37	50	ATV 61HD37N4	NS80HMA80	80	300 LC1 D65••
45	60	ATV 61HD45N4	NS100HMA100	100	600 LC1 D80••
55	75	ATV 61HD55N4	NS100HMA100	100	600 LC1 D80••
75	100	ATV 61HD75N4	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115••
90	125	ATV 61HD90N4	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115••
110	150	ATV 61HC11N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 D115••
132	200	ATV 61HC13N4	NS250•MA220	220	1980 LC1 F265••
160	250	ATV 61HC16N4	NS400•MA320	320	1920 LC1 F330••
200	300	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F330••
220	350	ATV 61HC22N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F400••
250	400	ATV 61HC25N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F500••
280	450	ATV 61HC31N4	NS630•MA500	500	3000 LC1 F500••
315	500	ATV 61HC31N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630••
355	—	ATV 61HC40N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630••
400	600	ATV 61HC40N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630••
500	700	ATV 61HC50N4	NS800 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	800	1600 LC1 F630••
560	800	ATV 61HC63N4	NS1000 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630••
630	900	ATV 61HC63N4	NS1000 Micrologic 2 или 5 (LR OFF)	1000	2000 LC1 F630••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA••, NS•••••: аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2:

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В	N	H	L
GV2 LE08	100	—	—	—
GV2 LE10	50	—	—	—
GV2 LE14	15	—	—	—
GV2 LE16, GV2 LE20	8	—	—	—
GV2 LE22, GV2 LE32	6	—	—	—
NS80HMA	65	—	—	—
NS100•MA	—	25	65	130
NS160•MA, NS250•MA	—	35	65	130
NS400•MA, NS600•MA	—	42	65	130
NS800 Micrologic 2 или 5, NS1000 Micrologic 2 или 5	—	50	65	—

(3) Состав контакторов:

LC1 K06, LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F••••: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените •• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже.

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 K06	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F265, LC1 F330	40...400 Гц (катушка LX1)	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F400...F630	40...400 Гц (катушка LX1)	—	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Комплект оборудования для управления двигателем:
напряжение питания 440 - 480 В

DF534673



DF534674



DF534685



NS100•MA100
+
LC1 D115•
+
ATV 61WD55N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 12/IP 54

Двигатель	Преобразователь	Авт. выключатель	Сетевой контактор		
Мощность (1)	№ по каталогу	№ по каталогу (2)	Ном. ток	Im	№ по каталогу (3)(4)
кВт	л.с.		A	A	
Трёхфазное напряжение питания: 440 - 480 В, 50/60 Гц. Координация типа 2					
0.75	1	ATV 61W075N4 ATV 61W075N4C	GV2 L07	2.5	— LC1 D09•••
1.5	2	ATV 61WU15N4 ATV 61WU15N4C	GV2 L08	4	— LC1 D09•••
2.2	3	ATV 61WU22N4 ATV 61WU22N4C	GV2 L10	6.3	— LC1 D09•••
3	—	ATV 61WU30N4 ATV 61WU30N4C	GV2 L10	6.3	— LC1 D09•••
4	5	ATV 61WU40N4 ATV 61WU40N4C	GV2 L14	10	— LC1 D09•••
5.5	7.5	ATV 61WU55N4 ATV 61WU55N4C	GV2 L14	10	— LC1 D18•••
7.5	10	ATV 61WU75N4 ATV 61WU75N4C	GV2 L20	18	— LC1 D18•••
11	15	ATV 61WD11N4 ATV 61WD11N4C	GV2 L22	25	— LC1 D25•••
15	20	ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	GV2 L32	32	— LC1 D40•••
18.5	25	ATV 61WD18N4 ATV 61WD18N4C	NS80HMA50	50	300 LC1 D40•••
22	30	ATV 61WD22N4 ATV 61WD22N4C	NS80HMA50	50	300 LC1 D40•••
30	40	ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	NS80HMA50	50	300 LC1 D50•••
37	50	ATV 61WD37N4 ATV 61WD37N4C	NS80HMA80	80	480 LC1 D80•••
45	60	ATV 61WD45N4 ATV 61WD45N4C	NS80HMA80	80	480 LC1 D80•••
55	75	ATV 61WD55N4 ATV 61WD55N4C	NS100•MA100	100	600 LC1 D115•••
75	100	ATV 61WD75N4 ATV 61WD75N4C	NS160•MA150	150	1350 LC1 D115•••
90	125	ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	NS250•MA220	220	1980 LC1 F185•••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA•••, NS•••••, аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой L, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2.

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В	N	H	L
GV2 L07...GV2 L10	100	—	—	—
GV2 L14...L32	20	—	—	—
NS80HMA	65	—	—	—
NS100•MA	—	25	65	130
NS160•MA, NS250•MA	—	35	65	130

(3) Состав контакторов:

LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

LC1 F185: трёхполюсный. Для определения полного каталожного номера контактора (дополнительные контакты и другие принадлежности) обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

(4) Замените ••• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже.

	B ~	24	48	110	220	230	240
LC1 D09...D115	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7
LC1 F185	50 Гц (катушка LX1)	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц (катушка LX1)	—	E6	F6	M6	—	U6
	40...400 Гц (катушка LX9)	—	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.

DF54673



DF54652



DF54685



NS100•MA100
+
LC1 D80••
+
ATV 61WD55N4

Комплекты для управления двигателем с ПЧ UL типа 12/IP 54

Двигатель Мощность (1) кВт	Преобразователь № по каталогу	Авт. выключатель № по каталогу (2)	Ном. ток A	Im A	Сетевой контактор № по каталогу (3)(4)
Трёхфазное напряжение питания: 440 - 480 В, 50/60 Гц. Координация типа 1					
0.75	1 ATV 61W075N4 ATV 61W075N4C	GV2 LE07	2.5	—	LC1 K06••
1.5	2 ATV 61W15N4 ATV 61W15N4C	GV2 LE08	4	—	LC1 K06••
2.2	3 ATV 61W22N4 ATV 61W22N4C	GV2 LE10	6.3	—	LC1 K06••
3	— ATV 61W30N4 ATV 61W30N4C	GV2 LE10	6.3	—	LC1 K06••
4	5 ATV 61W40N4 ATV 61W40N4C	GV2 LE14	10	—	LC1 K06••
5.5	7.5 ATV 61W55N4 ATV 61W55N4C	GV2 LE14	10	—	LC1 K06••
7.5	10 ATV 61W75N4 ATV 61W75N4C	GV2 LE20	18	—	LC1 D09••
11	15 ATV 61WD11N4 ATV 61WD11N4C	GV2 LE22	25	—	LC1 D09••
15	20 ATV 61WD15N4 ATV 61WD15N4C	GV2 LE32	32	—	LC1 D18••
18.5	25 ATV 61WD18N4 ATV 61WD18N4C	NS80HMA50	50	300	LC1 D32••
22	30 ATV 61WD22N4 ATV 61WD22N4C	NS80HMA50	50	300	LC1 D32••
30	40 ATV 61WD30N4 ATV 61WD30N4C	NS80HMA50	50	300	LC1 D40••
37	50 ATV 61WD37N4 ATV 61WD37N4C	NS80HMA80	80	480	LC1 D50••
45	60 ATV 61WD45N4 ATV 61WD45N4C	NS80HMA80	80	480	LC1 D65••
55	75 ATV 61WD55N4 ATV 61WD55N4C	NS100•MA100	100	600	LC1 D80••
75	100 ATV 61WD75N4 ATV 61WD75N4C	NS160•MA150	150	1350	LC1 D115••
90	125 ATV 61WD90N4 ATV 61WD90N4C	NS250•MA220	220	1980	LC1 D115••

(1) Мощности стандартных 4-полюсных двигателей 400 В, 50/60 Гц.

Величины, выраженные в л.с., соответствуют NEC (National Electrical Code).

(2) NS80HMA••, NS•••••, аппарат Merlin Gerin.

Замените точку в номере по каталогу буквой *b*, соответствующей характеристике расцепителя выключателя (N, H, L).

Отключающая способность в соответствии с МЭК 60947-2.

Авт. выключатель	Icu (kA) при 400 В			
		N	H	L
GV2 LE07...LE10	100	—	—	—
GV2 LE14...LE32	20	—	—	—
NS80HMA	65	—	—	—
NS100•MA	—	25	65	130
NS160•MA, NS250•MA	—	35	65	130

(3) Состав контакторов:

LC1 K06, LC1 D09 - LC1 D115: трёхполюсный + дополнительные контакты 1 НО + 1 НЗ.

(4) Замените •• на код напряжения цепи управления, приведенный ниже.

LC1 D09...D115	B ~	24	48	110	220	230	240
	50 Гц	B5	E5	F5	M5	P5	U5
	60 Гц	B6	E6	F6	M6	—	U6
	50/60 Гц	B7	E7	F7	M7	P7	U7

При другом напряжении в диапазоне от 24 до 660 В или при цепи управления постоянного тока обращайтесь за информацией в Schneider Electric.


Рекомендации по установке

В зависимости от применения преобразователя частоты его установка потребует соблюдения некоторых мер предосторожности и применения соответствующих принадлежностей.

Установите преобразователь в вертикальное положение:


- избегайте его расположения рядом с нагревательными элементами;
- оставьте достаточно места, чтобы воздух, необходимый для охлаждения устройства, мог циркулировать снизу вверх.

ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X...HD45M3X, ATV 61H075N4...HD75N4

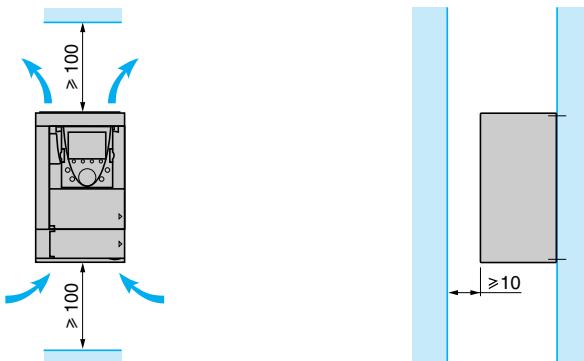


Способы установки


■ Способ А

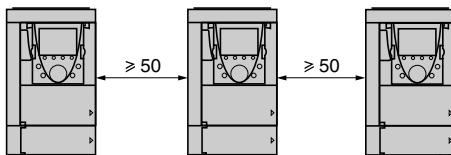


■ Способ В

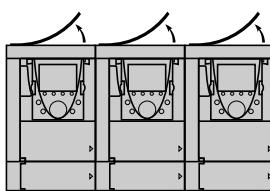

■ Способ С

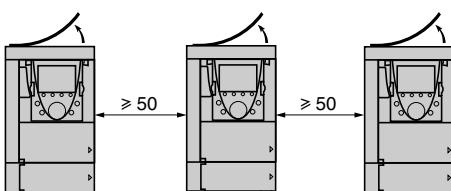


52085

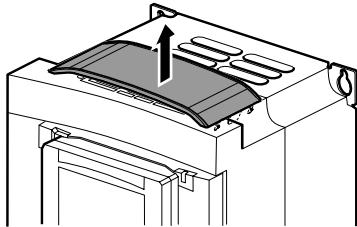

Снятие защитной крышки для ПЧ:
ATV 61H●●●M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X,
ATV 61H075N4...HD18N4

584510

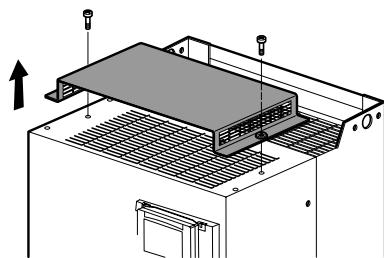

Снятие защитной крышки для ПЧ:
ATV 61HD18M3X...HD45M3X,
ATV 61HD22N4...HD75N4

При снятии защитной крышки с верхней части преобразователя степень защиты становится IP 20. Тип защитной крышки зависит от типоразмера преобразователя, см. рис. слева.


Рекомендации по установке (продолжение)

Кривые уменьшения номинального тока


Кривые уменьшения номинального тока преобразователя (I_n) в зависимости от температуры, частоты коммутации и способа установки.

Для промежуточных значений температур (например, 55 °C) интерполируйте значение между двумя кривыми.


ATV 61H***M3, ATV 61HD11M3X, HD15M3X и ATV 61H075N4...HD18N4

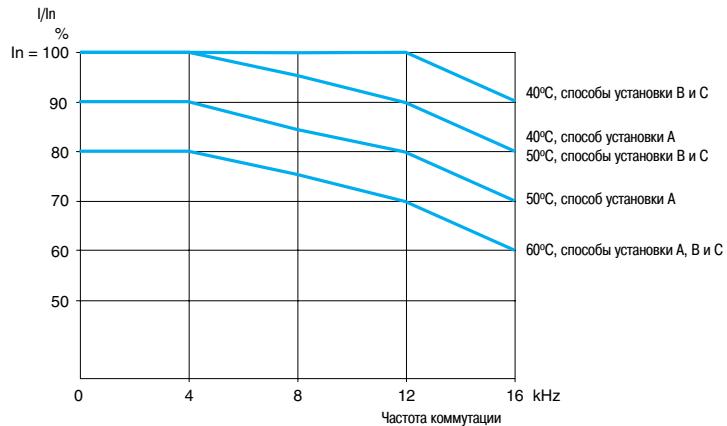

ATV 61HD22N4 и ATV 61HD30N4 (1)

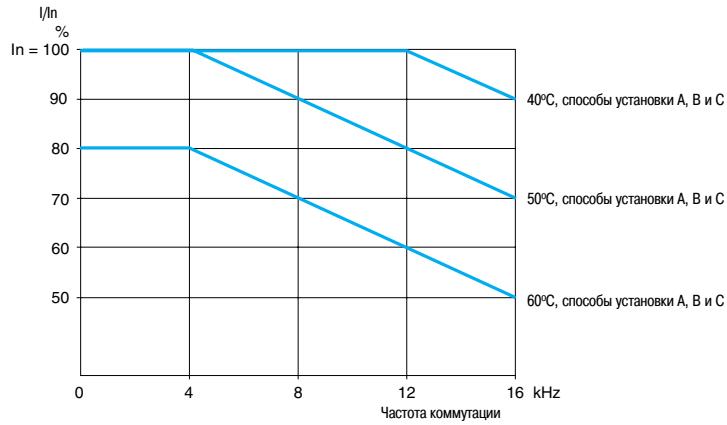


ATV 61HD18M3X...HD45M3X и ATV 61HD37N4...HD75N4 (1)

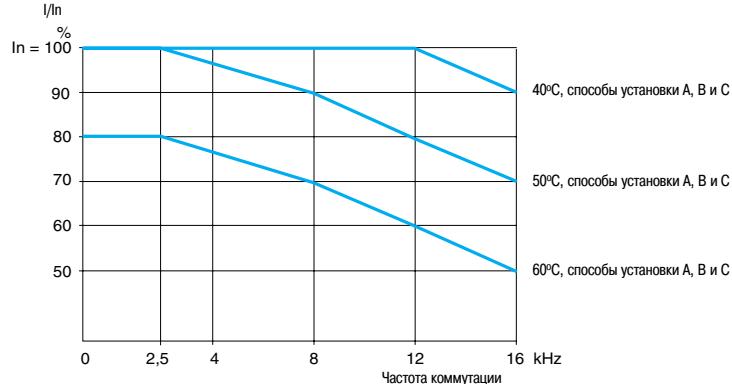


(1) Для температур свыше 50 °C преобразователи ATV 61HD18M3X...HD45M3X, ATV 61HD22N4...HD75N4 должны быть оснащены вентиляционным комплектом карты управления. См. стр. 22.

Рекомендации по установке (продолжение)
ATV 61HD55M3X...HD90M3X, ATV 61HD90N4...HC63N4

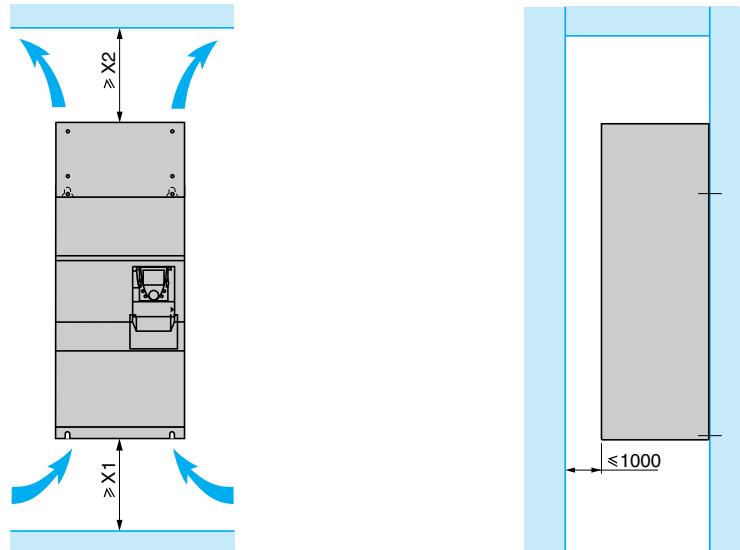

ATV 61H	X1	X2
D55M3X...D90M3X, D90N4, C11N4	100	100
C13N4...C22N4	150	150
C25N4, C31N4	150	200
C40N4, C50N4	250	300
C63N4	250	400

Возможна установка данных ПЧ вплотную друг к другу при соблюдении следующих рекомендаций по установке:

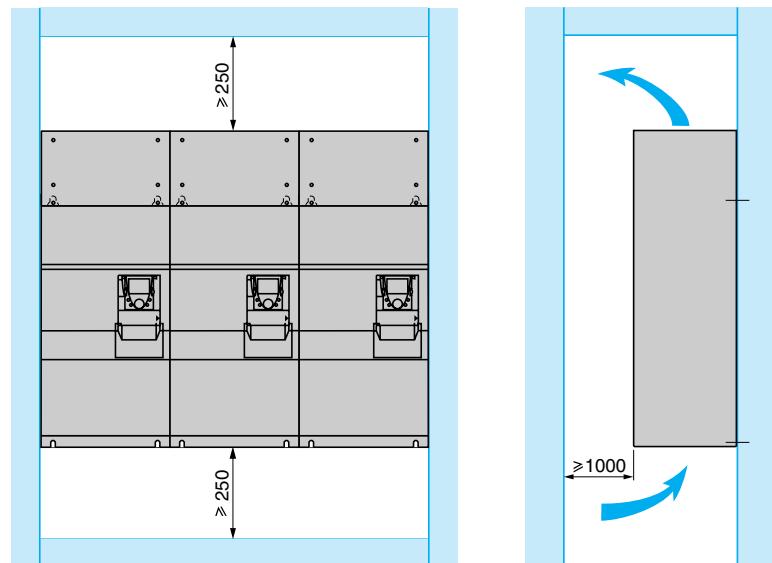


Рекомендации по установке (продолжение)

Кривые уменьшения номинального тока


Кривые уменьшения номинального тока преобразователя (I_n) в зависимости от температуры, частоты коммутации и способа установки.

Для промежуточных значений температур (например, 55 °C) интерполируйте значение между двумя кривыми.


ATV 61HD55M3X

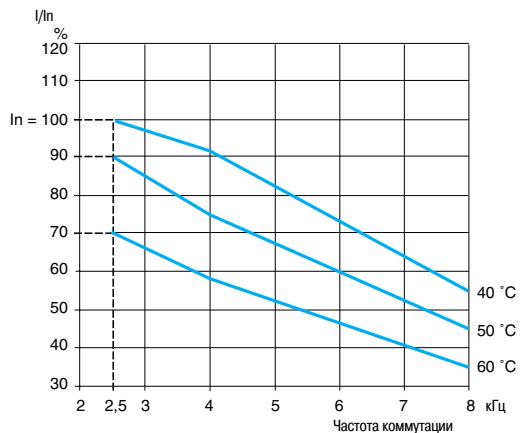


ATV 61HD75M3X

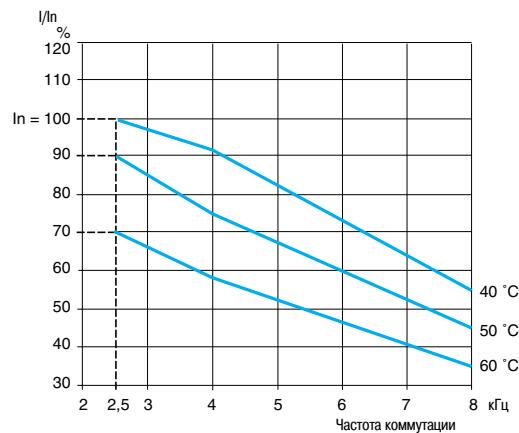


ATV 61HD90M3X

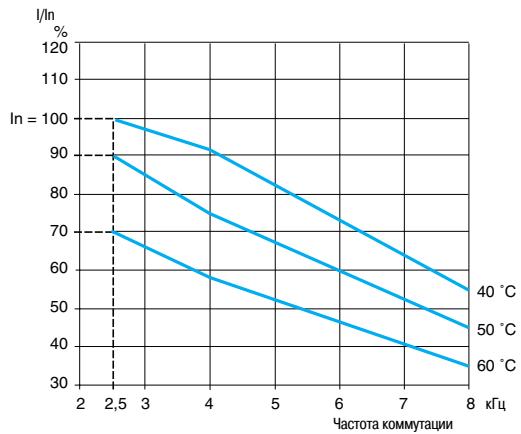


ATV 61HD90N4

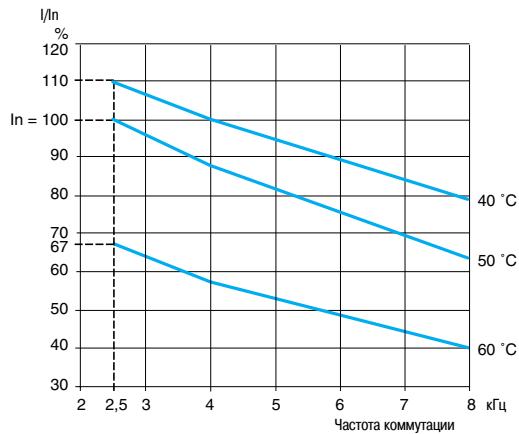

ATV 61HC11N4

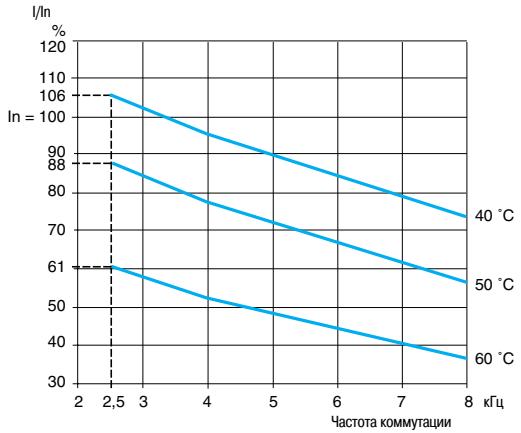


ATV 61HC13N4

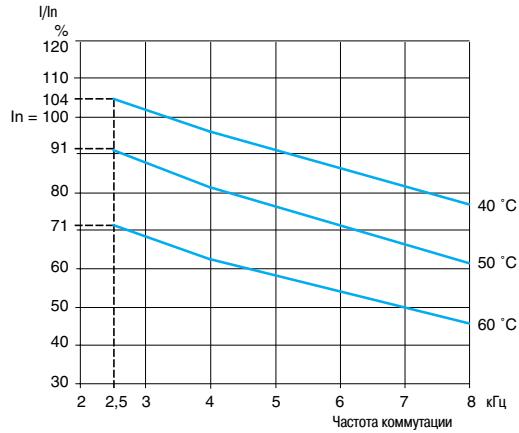


Кривые уменьшения номинального тока (продолжение)


ATV 61HC16N4

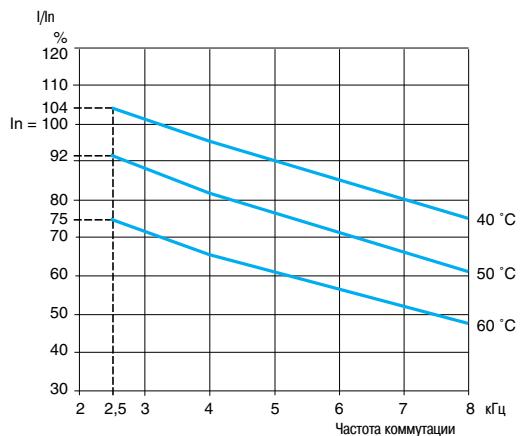


ATV 61HC22N4, подключенный к двигателю мощностью 200кВт

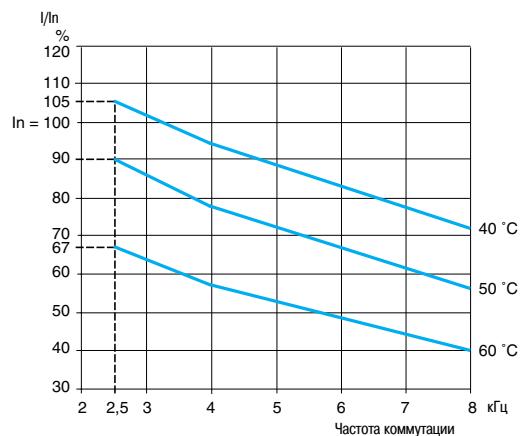


ATV 61HC22N4, подключенный к двигателю мощностью 220кВт

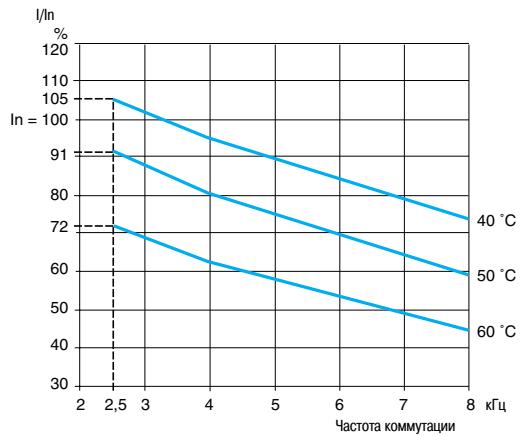


ATV 61HC25N4

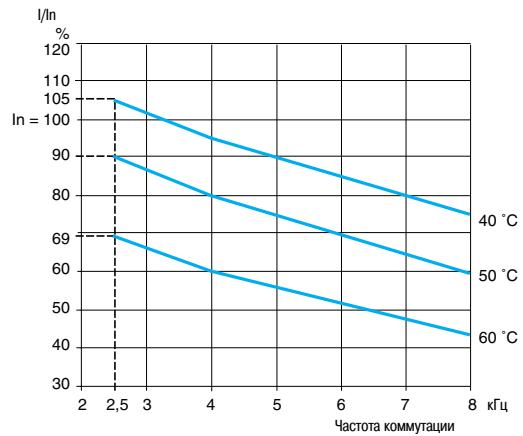

ATV 61HC31N4, подключенный к двигателю мощностью 280кВт

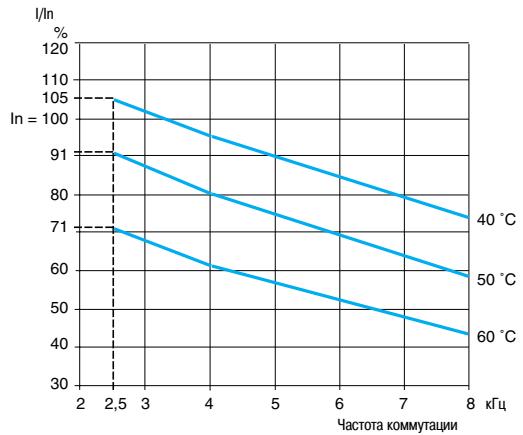


ATV 61HC31N4, подключенный к двигателю мощностью 315кВт

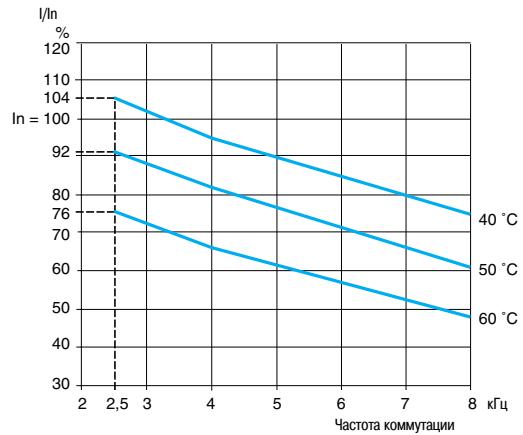


Кривые уменьшения номинального тока (продолжение)


ATV 61HC40N4, подключенный к двигателю мощностью 355кВт

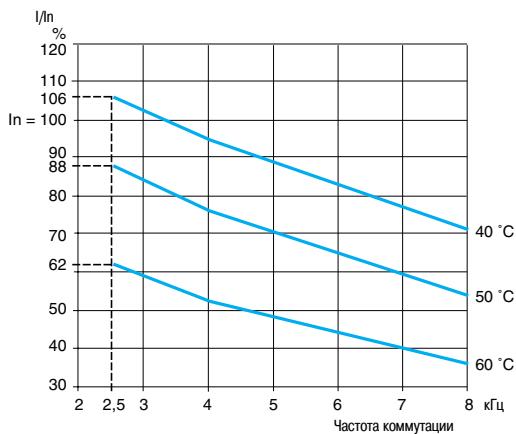


ATV 61HC40N4, подключенный к двигателю мощностью 400кВт

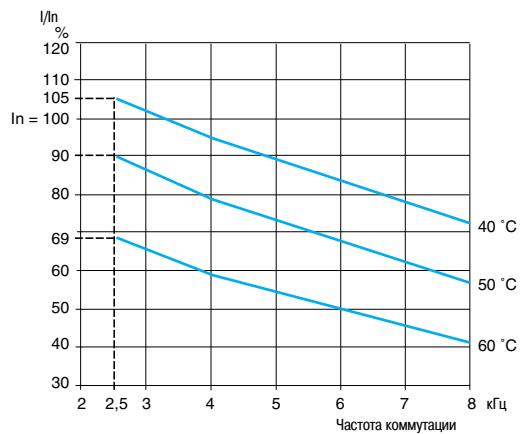


ATV 61HC50N4

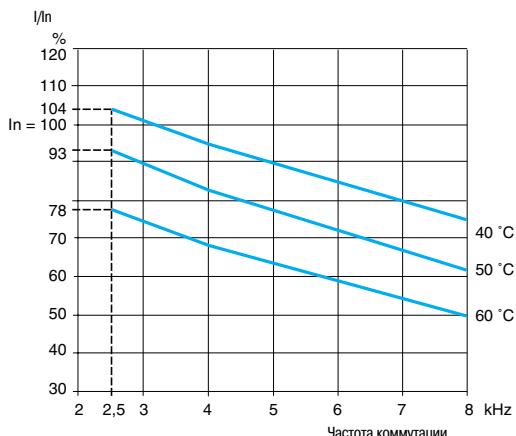

ATV 61HC63N4, подключенный к двигателю мощностью 560кВт

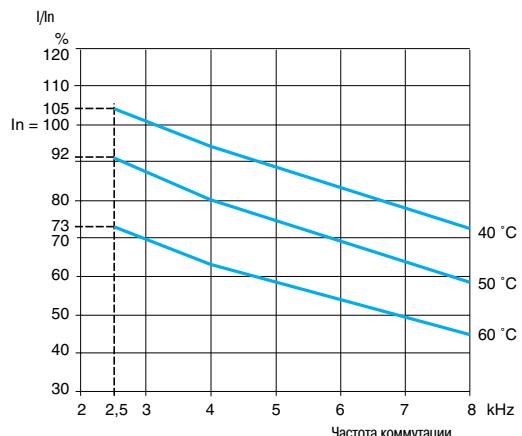

ATV 61HC63N4, подключенный к двигателю мощностью 630кВт

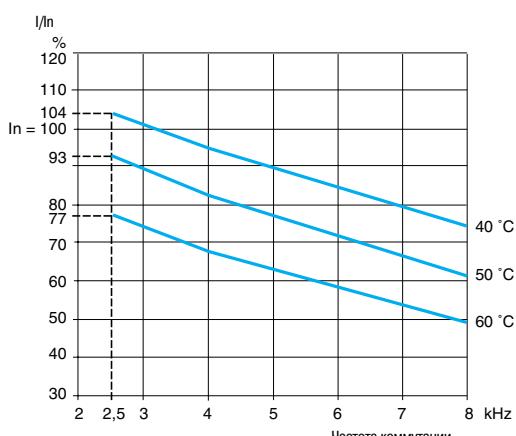


Рекомендации по установке (продолжение)

В зависимости от применения преобразователя частоты его установка потребует соблюдения некоторых мер предосторожности и применения соответствующих принадлежностей.

Установите преобразователь в вертикальное положение:

- избегайте его расположения рядом с нагревательными элементами;
- оставьте достаточно места, чтобы воздух, необходимый для охлаждения устройства, мог циркулировать снизу вверх.



ATV 61W●●●N4, ATV 61W●●●N4C

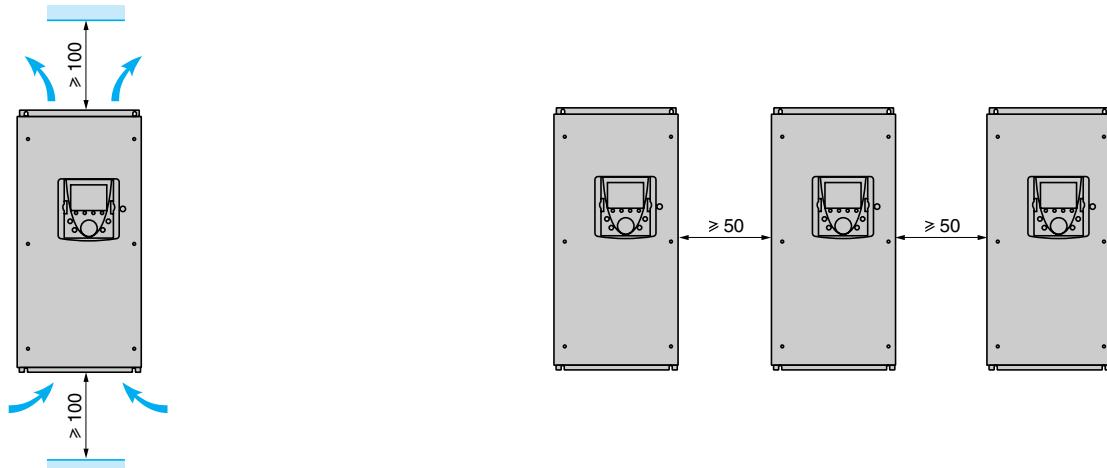

Кривые уменьшения номинального тока


ATV 61W075N4...WU55N4, ATV 61W075N4C...WU55N4C

ATV 61WU75N4, WD11N4, ATV 61WU75N4C, WD11N4C

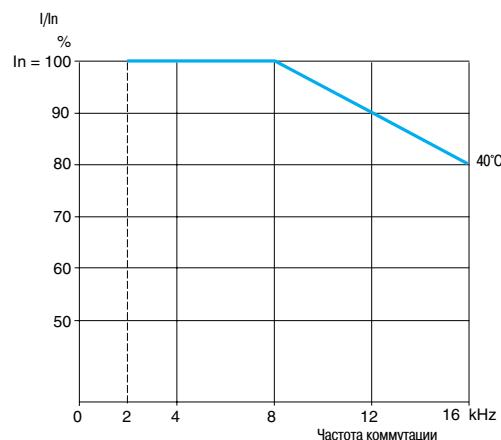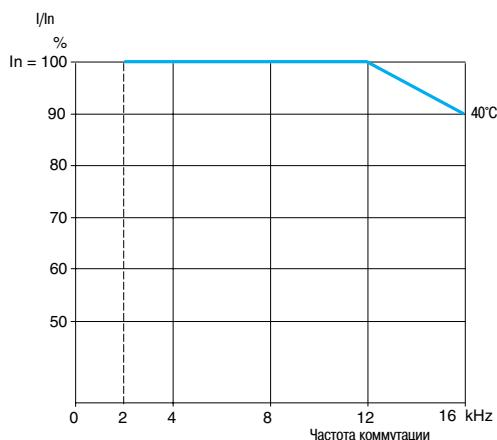


Кривые уменьшения номинального тока (продолжение)


ATV 61WD15N4, ATV 61WD15N4C

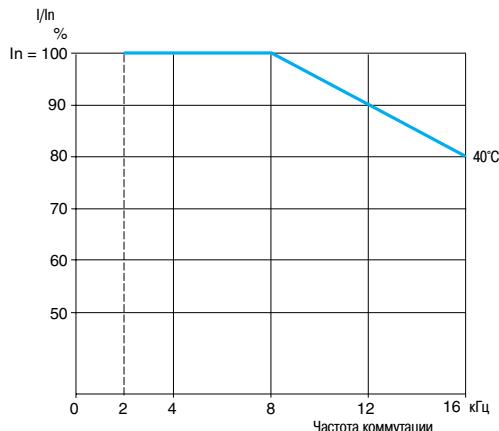


ATV 61WD18N4, WD22N4, ATV 61WD18N4C, WD22N4C

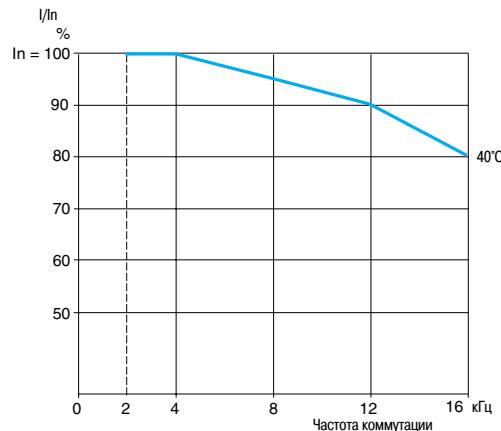


ATV 61WD30N4, ATV 61WD30N4C

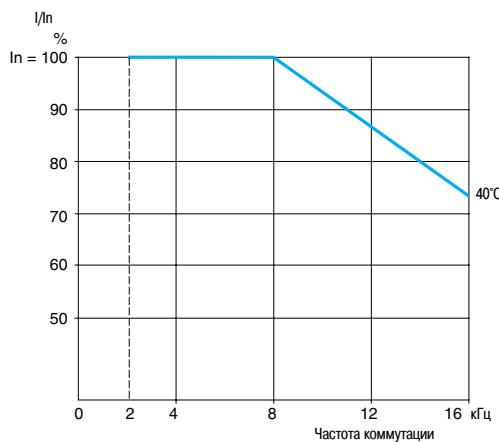


ATV 61WD37N4, WD45N4, ATV 61WD37N4C, WD45N4C

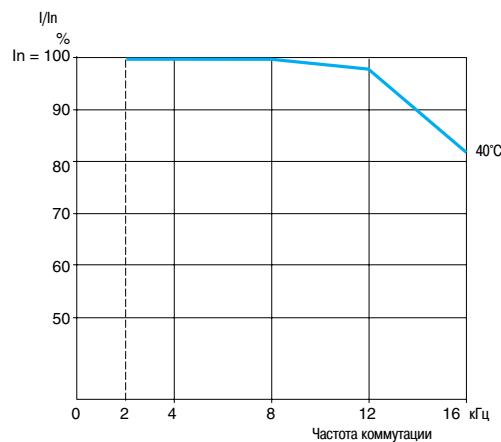

ATV 61WD55N4...WD90N4, ATV 61WD55NC4...WD90N4C

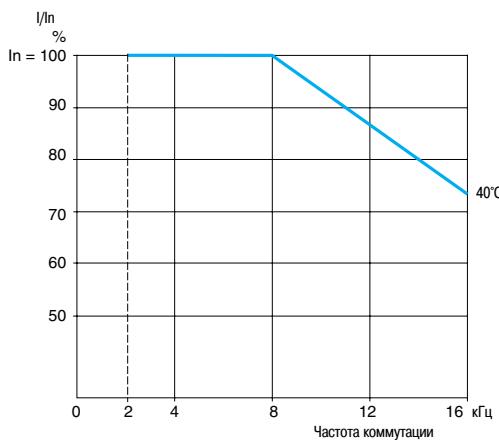

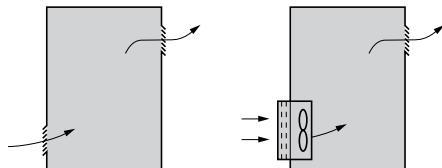

Рекомендации по установке преобразователей в шкафу (1)

Соблюдайте рекомендации, приведенные на стр. 138 - 143.

Для обеспечения хорошей вентиляции в шкафу:

- предусмотрите вентиляционные отверстия;
- убедитесь, что вентиляция достаточна. В противном случае установите принудительную вентиляцию с фильтром. Отверстия и/или дополнительный вентилятор должны обеспечить приток воздуха, по крайней мере, равный создаваемому вентиляторами ПЧ, см. стр. 147;
- используйте специальные фильтры IP 54;
- снимите защитную крышку с верхней части ПЧ, см. стр. 138.

Рассеиваемая мощность в шкафу (1)

Преобразователь	Рассеиваемая мощность (2)	
	Установка в шкафу (силовая часть внутри шкафа)	Установка в герметичном шкафу (силовая часть снаружи шкафа)
	Вт	Вт
Трехфазное сетевое питание: 200 ... 240 В, 50/60 Гц		
ATV 61H075M3	66	27
ATV 61HU15M3	101	30
ATV 61HU22M3	122	38
ATV 61HU30M3	154	38
ATV 61HU40M3	191	41
ATV 61HU55M3	293	59
ATV 61HU75M3	363	67
ATV 61HD11M3X	566	80
ATV 61HD15M3X	620	84
ATV 61HD18M3X	657	114
ATV 61HD22M3X	766	124
ATV 61HD30M3X	980	144
ATV 61HD37M3X	1154	161
ATV 61HD45M3X	1366	180
ATV 61HD55M3X	1715	154
ATV 61HD75M3X	1715	154
ATV 61HD90M3X	2204	154

Трехфазное сетевое питание: 380 ... 480 В, 50/60 Гц

ATV 61H075N4	44	26
ATV 61HU15N4	64	28
ATV 61HU22N4	87	30
ATV 61HU30N4	114	35
ATV 61HU40N4	144	40
ATV 61HU55N4	178	50
ATV 61HU75N4	217	55
ATV 61HD11N4	320	65
ATV 61HD15N4	392	86
ATV 61HD18N4	486	86
ATV 61HD22N4	574	110
ATV 61HD30N4	799	135
ATV 61HD37N4	861	137
ATV 61HD45N4	1060	165
ATV 61HD55N4	1210	178
ATV 61HD75N4	1720	225
ATV 61HD90N4	2065	237
ATV 61HC11N4	2514	237
ATV 61HC13N4	3179	261
ATV 61HC16N4	4036	296
ATV 61HC22N4	5482	350
ATV 61HC25N4	6379	493
ATV 61HC31N4	7867	658
ATV 61HC40N4	9598	772
ATV 61HC50N4	12055	935
ATV 61HC63N4	15007	1116

(1) Только для ПЧ ATV 61H●●●M3, ATV 61H●●●M3X и ATV 61H●●●N4.

(2) Приведенное значение соответствует работе с номинальной нагрузкой и для частоты коммутации от 2,5 до 4 кГц в зависимости от типоразмера.

Добавьте 7 Вт для каждой дополнительной установленной карты.

Производительность вентиляторов в зависимости от типоразмера ПЧ

Преобразователь	Расход м ³ /ч
ATV 61H075M3...HU15M3, ATV 61H075N4...HU22N4	17
ATV 61HU22M3...HU40M3, ATV 61HU30N4, HU40N4	56
ATV 61HU55M3, ATV 61HU55N4, HU75N4	112
ATV 61HU75M3, ATV 61HD11N4	163
ATV 61HD11M3X, HD15M3X ATV 61HD15N4, HD18N4	252
ATV 61HD18M3X, HD22M3X, ATV 61HD22N4...HD37N4	203
ATV 61HD30M3X...HD45M3X, ATV 61HD45N4...HD75N4	406
ATV 61HD55M3X, HD75M3X, ATV 61HD90N4, HC11N4	402
ATV 61HD90M3X, ATV 61HC13N4	774
ATV 61HC16N4	745
ATV 61HC22N4	860
ATV 61HC25N4, HC31N4	1260
ATV 61HC40N4, HC50N4	2100
ATV 61HC63N4	2400

Герметичный металлический шкаф (степень защиты IP54)

Установка преобразователя в герметичном корпусе необходима при некоторых неблагоприятных условиях окружающей среды: пыль, коррозийные газы, большая влажность с риском конденсации и каплеобразования, попадания брызг и т.д.

Такое размещение позволяет использовать преобразователь в шкафу при максимальной внутренней температуре до 50 °C.

Расчет размеров шкафа (1)

Максимальное тепловое сопротивление R_{th} (°C/Bt)

$$R_{th} = \frac{\theta - \theta_e}{P}$$

θ = максимальная температура в шкафу, °C;
θ_e = максимальная внешняя температура, °C;
P = полная мощность рассеивания в шкафу, Вт.

Мощность, рассеиваемая преобразователем: см. стр. 146 (установка в шкафу или в герметичном шкафу).

Добавьте мощность рассеивания других элементов оборудования.

Поверхность рассеивания тепла шкафа S (m²)

(боковые поверхности + верхняя часть + передняя панель при настенной установке)

$$S = \frac{K}{R_{th}}$$

K = тепловое сопротивление одного m² шкафа.

Для металлического шкафа:

- K = 0,12 с внутренним вентилятором;
- K = 0,15 без вентилятора.

Примечание: не используйте шкафы из изоляционных материалов, т.к. у них низкий уровень теплопроводности.

(1) Только для ПЧ ATV 61H075M3, ATV 61H075M3X и ATV 61H075N4.

Сводная таблица функций	Стр.
Функции выносного графического терминала	
Описание	150
Навигация	151
Пароль	151
Встроенный 7-сегментный терминал	
Описание	152
Ввод в эксплуатацию	
Меню ускоренного запуска	152
Программирование с помощью макроконфигураций	153
Мониторинг	154
Конфигурирование и настройка	
Описание	154
Эксплуатация	
Описание	154
Техническое обслуживание, диагностика	
Поведение при неисправности или аварийно-предупредительном сигнале	155
Хронология неисправностей и помощь	155
Меню идентификации	155
Функции тестирования	155
Функция осциллографа	155
Управление преобразователем частоты	
Управление с помощью входов-выходов ПЧ	156
Управление с помощью выносного графического терминала	156
Управление по коммуникационной сети	
- Профиль ввода-вывода	157
- Профиль CIA DSP 402	157
- Профиль ODVA	157
Прикладные функции для использования ПЧ с насосами и вентиляторами	
Законы управления двигателем	
- Функция энергосбережения	158
- Квадратичная характеристика (Kn^2)	158
ПИД-регулятор	
- Внутренние задания	158
- Предварительные задания ПИД-регулятора	158
- Обратная связь ПИД-регулятора	159
- Контроль обратной связи ПИД-регулятора	159
- Функция "сон/пробуждение"	159
- Активация ждущего режима через определение расхода	159
- Аварийно-предупредительные сигналы	159
- Упреждающее задание скорости	159
- Автоматический/ручной режимы	159
Форсированная работа	159
Ограничение расхода	159
Другие прикладные функции	
Двухпроводное управление	
- Определение состояний	160
- Определение переходов	160
- Приоритет вращения вперёд	160
Трехпроводное управление	160
Чередование фаз	160
Разгон-торможение	
- Время разгона и торможения	160
- Профиль кривых разгона и торможения	161
- Переключение темпов	161
- Автоматическая адаптация темпа замедления	161
Заданные скорости	162
Пошаговая работа	162
Ограничение времени работы на нижней скорости	162

Сводная таблица функций (продолжение)

Другие прикладные функции (продолжение)

Типы управления двигателем

- Векторное управление потоком в замкнутой системе	163
- Векторное управление потоком в разомкнутой системе	163
- Векторное управление по двум точкам	163
- Скалярное управление	163
- Синхронные двигатели	163

Ограничение перенапряжений на зажимах двигателя

163

Автоподстройка

163

Частота коммутации, уменьшение шума двигателя

163

Намагничивание двигателя

164

Управление выходным контактором

164

Остановка при тепловой перегрузке

164

Неконтролируемый обрыв выходного питания

165

Быстрее-медленнее

- Кнопки простого действия	165
- Кнопки двойного действия	165
- Сохранение задания	166
- «Быстрее-медленнее» около заданного значения	166

Автоматический захват с поиском скорости

166

Управление при недонаряжении

167

Уравновешивание при торможении

167

Тепловая защита тормозного сопротивления

167

Переключение комплектов параметров

168

Переключение двигателей или конфигураций

168

Переключение заданий

168

Управление заданиями

- Суммирование входов	169
- Вычитание входов	169
- Умножение входов	169

Ограничение момента

170

Определение ограничения тока или момента

170

Ограничение тока

170

Сохранение задания

171

Типы остановок

- Остановка на выбеге	171
- Быстрая остановка	171
- Экстренная остановка	171
- Динамическое торможение	171

Тепловая защита двигателя

172

Тепловая защита преобразователя частоты

172

Тепловая защита транзисторов IGBT

172

Задача машины

172

Конфигурирование поведения преобразователя при неисправности

173

Сброс возвратных неисправностей

173

Запрет всех неисправностей

173

Автоматический повторный пуск

174

Обработка сигналов терморезисторов PTC

174

Проверка транзисторов IGBT

174

Сброс счетчика наработки

174

Внешняя неисправность


174

Управление сетевым контактором

175

Форсирование локального режима управления

175

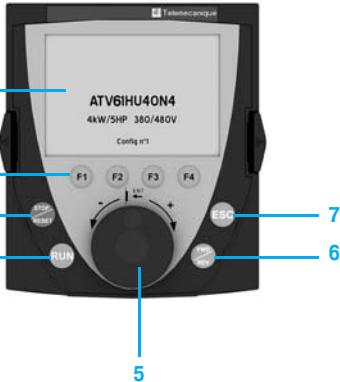

Функции выносного графического терминала

Выносной графический терминал крепится на передней панели преобразователя. Он устанавливается поверх терминала с 7-сегментными индикаторами, встроенного в преобразователи, поставляемые без графического терминала.

■ Описание

□ Описание графического терминала

1 Графический дисплей:

- 8 строк, 240 x 160 пикселей;
- отображение крупных символов, видимых с 5 м;
- отображение индикаторных линеек.

2 Функциональные клавиши F1, F2, F3, F4, назначаемые на:

- диалоговые функции: прямой доступ, справочная система, навигация;
- прикладные функции: локальное/дистанционное управление, заданные скорости

3 Клавиша «STOP/RESET»: локальное управление остановкой двигателя/сброс неисправностей.

4 Клавиша «RUN»: локальное управление пуском двигателя.

5 Ручка навигатора:

- при нажатии: запись текущего значения (ENT);
- при вращении ±: увеличение или уменьшение значения, переход на следующую или предыдущую строку.

6 Клавиша «FWD/REV»: изменение направления вращения двигателя.

7 Клавиша «ESC»: отказ от текущей уставки, параметра или меню для возврата к предыдущему выбору.

Примечание: клавиши 3, 4 и 6 обеспечивают локальное управление преобразователем.

□ Описание графического дисплея

1 Стока индикации: ее содержание конфигурируется; при заводской настройке на ней отображаются:

- состояние преобразователя (например, «RUN»);
- активизированный канал управления (например, «Term»: клеммник);
- заданная частота;
- ток двигателя.

2 Стока меню: индикация имени текущего меню или подменю.

3 Отображение меню, подменю, параметров, числовых значений, индикаторных линеек (барграфов) в виде окна прокрутки размером не более 5 строк. Выбранная строка или числовое значение отображаются в инверсном виде (см. рисунок).

4 Отображение функций, назначенных клавишам F1 - F4, выровненных в линию, например:


- >> : горизонтальная навигация вправо или переход к следующему меню или подменю; для числового значения, переход к меньшему разряду, отображаемому в инверсном виде (см. рисунок);
- << : горизонтальная навигация влево или переход к следующему меню или подменю, или, для числового значения, переход к большему разряду, отображаемому в инверсном виде;
- «T/K»: функция «локальное/дистанционное управление», назначенная на клавишу F4;
- «HELP»: контекстная помощь;
- «Code»: индикация кода выбранного параметра;
- другие функции (прикладные) могут быть назначены этим клавишам с помощью меню «1.6 УПРАВЛЕНИЕ».

5 : текущее окно не продолжается вниз;

6 : текущее окно продолжается вниз;

7 : текущее окно продолжается вверх;

8 : текущее окно не продолжается вверх.

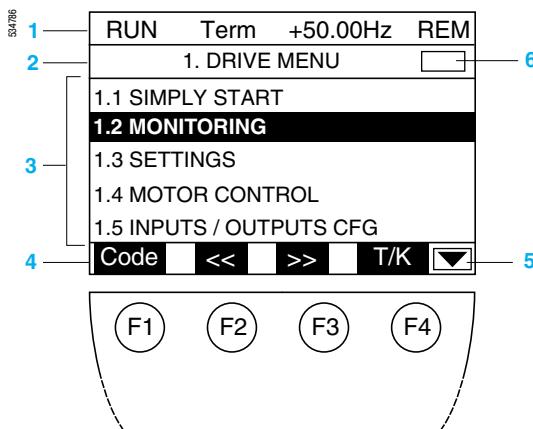

53484

Функции выносного графического терминала (продолжение)

■ Навигация: доступ к меню и параметрам

Структура основных меню:

1 Меню преобразователя

Тип меню	Описание
1.1 УСКОРЕННЫЙ ЗАПУСК	Упрощенное меню для быстрого ввода в эксплуатацию
1.2 МОНИТОРИНГ	Отображение текущих значений: двигатель, входы-выходы и связь (слова управления, слова состояния и т.д.)
1.3 НАСТРОЙКА	Настроочные параметры, изменяемые в процессе работы
1.4 ПРИВОД	Параметры двигателя, адаптация законов управления двигателем
1.5 ВХОДЫ-ВЫХОДЫ	Конфигурирование входов-выходов и формирование сигналов
1.6 УПРАВЛЕНИЕ ЭП	Конфигурирование каналов управления и задания
1.7 ПРИКЛАДНЫЕ ФУНКЦИИ	Конфигурирование прикладных функций (заданные скорости, ПИД-регулятор и т.д.)
1.8 УПРАВЛЕНИЕ ПРИ НЕИСПРАВНОСТЯХ	Конфигурирование управления при неисправностях
1.9 КОММУНИКАЦИЯ	Конфигурирование коммуникационных сетей
1.10 ДИАГНОСТИКА	Диагностика двигателя и преобразователя, встроенные процедуры тестирования, хронология неисправностей
1.11 ИДЕНТИФИКАЦИЯ	Идентификация преобразователя и встроенных опций
1.12 ЗАВОДСКАЯ НАСТРОЙКА	Возврат к заводским настройкам (полный или группами параметров)
1.13 МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	Доступ к индивидуальным параметрам пользователя
1.14 КАРТА ПЛК	Доступ к параметрам программируемой карты встроенного контроллера

2 Стока индикации

3 Экран отображения: индикация величин в форме индикаторных линеек (барграфов) или цифровых значений в зависимости от конфигурации

4 Основное меню:

Тип меню	Описание
1. МЕНЮ ПЧ	См. выше: «1 Меню преобразователя»
2. УРОВЕНЬ ДОСТУПА	4 уровня доступа: базовый, стандартный, расширенный, экспертный
3. ОТКРЫТЬ/СОХРАНИТЬ В	Пересылка файлов между графическим терминалом и преобразователем
4. ПАРОЛЬ	Защита конфигурации с помощью пароля
5. ЯЗЫК	Выбор языка (немецкий, английский, испанский, французский, итальянский и китайский)
6. ЭКРАН КОНТРОЛЯ	Индивидуализация строки индикации 2 и экрана отображения 3 (индикаторные линейки, цифровые значения)
7. КОНФИГУРАЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ	Конфигурирование отображения параметров: индивидуализация, выбор для пользовательского меню, видимость, доступность

■ Пароль
Преобразователь Altivar 61 позволяет выбрать индивидуальные параметры, которые будут защищены паролем. Права защиты и загрузки конфигурации могут быть определены.

Встроенный терминал с 7-сегментными индикаторами

Преобразователи ATV 61●●●●M3, ATV 61HD11M3X ... HD45M3X и ATV 61H075N4 ... HD75N4 могут поставляться без графического терминала. В этом случае они оснащаются встроенным терминалом с 7-сегментными индикаторами, который позволяет:

- отображать состояние и неисправности;
- вызывать и настраивать параметры.

Ввод в эксплуатацию

Преобразователь Altivar 61 поставляется готовым к работе для большинства применений. При включении питания предлагается доступ к меню для конфигурирования языка и уровня доступа.

■ Меню ускоренного запуска

Прямой доступ к меню ускоренного запуска позволяет:

- перепрограммировать преобразователь под конкретное применение путем выбора:
 - соответствующей макроконфигурации;
 - 2- или 3-проводного управления;
- полностью учесть характеристики двигателя:
 - ввести данные с заводской таблички двигателя;
 - выполнить автоподстройку;
- защитить двигатель с помощью параметрирования встроенной в ПЧ тепловой защиты.

RUN	Term	+50.00Hz	5.4A				
1.1 SIMPLY START			<input type="checkbox"/>				
2/3 wire control :	2 wire						
Macro-configuration :	Pumps.Fans						
Standard mot. Freq.:	50Hz IEC						
Rated motor power :	2.2kW						
Rated motor volt. :	400V						
Code	<input type="checkbox"/>	<<	<input type="checkbox"/>	>>	<input type="checkbox"/>	Quick	<input checked="" type="checkbox"/>

Меню ускоренного запуска

Ввод в эксплуатацию (продолжение)

■ Программирование с помощью макроконфигураций

Программирование с помощью макроконфигураций дает возможность выбора одного из пяти вариантов, соответствующих различным машинам или применением:

- пуск/стоп;
- общее применение;
- ПИД-регулятор;
- подключение к коммуникационной сети;
- насосы/вентиляторы

Выбор одной из этих макроконфигураций приводит к автоматическому назначению функций, параметров, входов-выходов, в том числе и для дополнительных карт. Однако, при необходимости, созданная предварительная конфигурация может быть изменена.

Заводская настройка соответствует макроконфигурации «насосы/вентиляторы». Функции, сконфигурированные для каждой макроконфигурации:

Тип макроконфигурации	Пуск/стоп	Общее применение	ПИД-регулятор	Подключение к коммуникационной сети	Насосы/вентиляторы
Входы-выходы преобразователя Altivar 61					
AI1	Канал задания 1	Канал задания 1	Задание ПИД-рег.	Канал задания 2 Канал задания 1 по сети	Канал задания 1
AI2	Не назначен	Суммируемое задание 2	Обратная связь ПИД-рег.	Не назначен	Канал задания 1B
AO1	Частота двигателя	Частота двигателя	Частота двигателя	Частота двигателя	Частота двигателя
2-проводное управление	LI1	Вперёд	Вперёд	Вперёд	Вперёд
	LI2	Сброс неисправностей	Назад	Сброс неисправностей	Выбег
	LI3	Не назначен	Пошаговая работа	Сброс интегральной составл. ПИД-рег.	Переключение задания 3 Переключение задания 1B
	LI4	Не назначен	Сброс неисправностей	2 предварительных задания	Сброс неисправностей
	LI5	Не назначен	Ограничение момента	ПИД-рег.	Сброс неисправностей
	LI6	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
3-проводное управление	LI1	Стоп	Стоп	Стоп	Стоп
	LI2	Вперёд	Вперёд	Вперёд	Вперёд
	LI3	Назад	Назад	Назад	Выбег
	LI4	Не назначен	Пошаговая работа	Сброс интегральной составл. ПИД-рег.	Переключение задания 2 Переключение задания 1B
	LI5	Не назначен	Сброс неисправностей	2 предварительных задания	Локальная форсировка
	LI6	Не назначен	Ограничение момента	ПИД-рег.	Сброс неисправностей
R1	Неисправность	Неисправность	Неисправность	Неисправность	Неисправность
R2	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	ПЧ в работе
Входы-выходы карт расширения входов-выходов					
2-проводное LI7	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
3-проводное LI7	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
LI8 - LI14	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
LO1 - LO4	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
R3/R4	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
AI3, AI4	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
RP	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен
AO2	Ток двигателя	Ток двигателя	Ток двигателя	Ток двигателя	Ток двигателя
AO3	Не назначен	Не назначен	Ошика ПИД-рег.	Не назначен	Не назначен
Клавиши графического терминала					
Клавиша F1	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Управление с помощью граф. терм.	Не назначен
Клавиши F2, F3, F4	Не назначен	Не назначен	Не назначен	Не назначен	T/K (управление с помощью граф. терм.)

Ввод в эксплуатацию (продолжение)

■ Мониторинг

Меню мониторинга позволяет отображать управляющие команды, состояние работы электропривода, входов-выходов преобразователя и подключения к коммуникационной сети.

RUN	Term	+43.33Hz	5.4A
1.2 MONITORING			
Frequency Ref.	:	43.3 Hz	
Motor current	:	5.4 A	
Motor speed	:	1300 rpm	
Motor thermal state	:	80 %	
Drv thermal state	:	85 %	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Отображение физических переменных

RUN	Term	+50.00Hz	80A
Logic input map			
1	PR	LI1	LI2
0	LI7	LI8	LI9
1	LI10	LI11	LI12
0	LI13	LI14	
	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Отображение состояния дискретных входов

RUN	Mod.	+50.00Hz	5.4A
COMMUNICATION MAP			
Cmd channel	:	Modbus	
Cmd Value	:	ABCD Hex	
Active ref. channel	:	CANopen	
Frequency ref.	:	+50.00 Hz	
ETA status word	:	2153 Hex	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Отображение связи

Кроме того, данное меню позволяет отображать группы аварийно-предупредительных сигналов, тепловые состояния и электрические величины, такие как:

- потребляемая электрическая мощность преобразователя;
- суммарная потребленная энергия.

Конфигурирование и настройка

Настроочное меню позволяет осуществить множество настроек.

Активизация функции автоматически предоставляет доступ на этом же экране к настройкам, связанным с ней (прикладные функции описаны на стр. 158 - 175).

RUN	Term	+50.00Hz	1250A
1.3 SETTINGS			
Ramp increment	:	0,01	
Acceleration	:	3,00 s	
Deceleration	:	3,00 s	
Acceleration 2	:	5,00 s	
Deceleration 2	:	5,00 s	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Экран настройки

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
PRESET SPEEDS			
2 preset speeds	:	LI3	
4 preset speeds	:	LI4	
8 preset speeds	:	LI5	
Preset speed 2	:	10.0 Hz	
Preset speed 3	:	15.0 Hz	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Настройка функции

RDY	Term	+0.00Hz	0A
ACCELERATION			
9	5	1	s
Min=0,01			Max=9999
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

Установка требуемого значения

RUN	Term	+43.33Hz	5.4A
Motor speed			
1300	rpm		
Min=0		Max=1500	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

1 индикаторная линейка

DEC	Term	+38.0Hz	10A
Output frequency			
+45.1	Hz		
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

1 цифровое значение

RUN	Term	+43.33Hz	5.4A
1.2 MONITORING			
Frequency Ref.	:	43.3 Hz	
Motor current	:	5.4 A	
Motor speed	:	1300 rpm	
Motor thermal state	:	80 %	
Drv thermal state	:	85 %	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/> ▼

5 цифровых значений

533523	SCF1 Term +50.00Hz 0.0A
	FAULT HISTORY <input type="button" value=""/>
	Short circuit
	Overcurrent
	External FLT
	Overvoltage
	Undervoltage
	Help <input type="button" value=""/> Quick <input type="button" value=""/>

Хронология неисправностей

522162	SCF1 Term +50.00Hz 0.0A
	MOTOR SHORT CIRCUIT <input type="button" value=""/>
	Check the connection cables and the motor insulation.
	Perform the diagnostic test.
	Quick <input type="button" value=""/>

Экран помощи при поиске неисправности

534639	RUN Term +50.00Hz 5.4A
	1.11 IDENTIFICATION <input type="button" value=""/>
	ATV61HU22N4
	2.2 kW / 3kW
	380 / 480 V
	Appl. Software V1.0 IE 01
	MC Software V1.0 IE 01
	<< >> Quick <input type="button" value=""/>

Пример идентификации преобразователя

522157	RUN Term +50.00Hz 5.4A
	SERVICE MESSAGE <input type="button" value=""/>
	For technical support, dial 32 12 75
	Quick <input type="button" value=""/>

Пример индивидуальной записи

Техническое обслуживание, диагностика

Преобразователь Altivar 61 оснащен новыми функциями, обеспечивающими простое и быстрое обслуживание и, как следствие, повышение эффективности использования оборудования.

■ Поведение при неисправности или предупреждение

Управление предупреждениями или конфигурирование поведения преобразователя позволяет принять необходимые меры перед остановкой оборудования.

■ Хронология неисправностей и помощь

При возникновении неисправности появляется экран помощи и принятия мер для быстрого установления причины выхода из строя.

При появлении неисправности значения таких параметров, как скорость, ток, тепловое состояние, счетчик наработки сохраняются и восстанавливаются в хронологии неисправностей. 8 последних неисправностей сохраняются.

534639	■ Меню идентификации
	Меню идентификации позволяет отобразить номер серии ПЧ, версию ПО и, следовательно, управлять комплектом устройств. Эта информация доступна также с помощью ПО PowerSuite и может быть экспортирована другим программным средствам типа базы данных.

522157	■ Функции тестирования
	Преобразователь Altivar 61 имеет функции тестирования:
	□ определение перед пуском возможного короткого замыкания двигателя;
	□ запуск при проведении обслуживания с помощью графического терминала или ПО PowerSuite автоматических процедур тестирования:
	- двигателя; - силовых элементов преобразователя.

Результаты тестов индицируются на графическом терминале или с помощью ПО PowerSuite. С помощью этих же диалоговых средств можно, при необходимости, записать или прочесть сообщение в ПЧ.

■ Функция осциллографа

Преобразователь Altivar 61 имеет функцию осциллографа. Записанные графики кривых могут просматриваться с помощью PowerSuite. С помощью модема ПО PowerSuite позволяет также осуществить дистанционную диагностику.

Управление преобразователем частоты

■ Управление с помощью входов-выходов ПЧ

Сигналы управления передаются по проводам на входы-выходы. Функции назначаются на дискретные и аналоговые входы и т.д. Один дискретный вход может быть назначен для выполнения нескольких функций. В этом случае управление двумя функциями с помощью одного сигнала ограничивает количество необходимых входов.

Входы-выходы преобразователя Altivar 61 конфигурируются независимо друг от друга:

- учет сигналов дискретных входов может производиться с временной задержкой во избежание явления дребезга некоторых переключателей;
- формирование входных аналоговых сигналов позволяет хорошо адаптироваться к устройствам управления и применением:
 - минимальное и максимальное значения входного сигнала;
 - фильтрация полученных входных сигналов для устранения нежелательных помех;
 - эффект «линзы» путем формирования нелинейной характеристики аналогового входа с целью увеличения точности при отработке слабых сигналов;
 - функции зоны нечувствительности и ограничения сигналов для исключения работы на нижней скорости, нежелательной для применения;
 - функция средней точки, позволяющая на основе однополярного входного сигнала получить двухполлярный выходной сигнал для управления скоростью и направлением вращения;
 - формирование выходных аналоговых сигналов, передающих информацию от ПЧ к другим устройствам (операторским панелям, ПЧ, ПЛК и т.д.):
 - выходной сигнал по току или напряжению;
 - минимальное и максимальное значения выходного сигнала;
 - фильтрация выходного сигнала.

Дискретные выходы могут запаздывать при активизации и дезактивизации. Состояние выхода, когда сигнал активен, конфигурируется.

Управляющие сигналы по частоте также формируются преобразователем:

- минимальное и максимальное значения частоты сигнала (30 кГц на импульсном входе RP специальной карты расширения входов-выходов).

■ Управление с помощью выносного графического терминала

Команды пуска и задания (момента, скорости или ПИД-регулятора) могут поступать с графического терминала. Некоторые прикладные функции могут быть также назначены функциональным клавишам F1, F2, F3, F4 графического терминала. Существуют различные способы изменения источника управления и/или задания.

Например: передача управления от клеммника к графическому терминалу может производиться двумя способами:

- остановкой ПЧ Altivar 61;
- продолжением работы с сохранением направления вращения и задания.

Управление преобразователем (продолжение)

■ Управление по коммуникационной сети

Профиль ввода-вывода

Профиль ввода-вывода позволяет управлять преобразователем Altivar 61 с помощью коммуникационной сети так же просто, как и с помощью клеммника входов-выходов. Посланные по коммуникационной сети команды записываются в слове управления. Это слово ведет себя как виртуальный клеммник, имеющий дискретные входы. Прикладные функции можно назначить битам слова управления. Один и тот же бит может иметь несколько назначений.

Команды и задания могут исходить от различных источников, таких, как клеммник, графический терминал или коммуникационная сеть.

Каждый источник задания может быть зафиксирован или скоммутирован индивидуально с использованием дискретных входов или битов слова управления.

Профиль ввода-вывода поддерживается всеми встроенными коммуникационными портами (Modbus, CANopen), а также комплектом имеющихся коммуникационных карт (Ethernet TCP/IP, Fipio, Profibus DP и т.д.).

Профиль CiA DSP 402 (Device Profile Drives and Motion Control)

Этот профиль организации CiA (CAN in Automation) описывает функции, параметры и стандартные характеристики для преобразователей частоты.

Стандарт является расширением профиля DRIVECOM. Преобразователь Altivar 61 соответствует стандарту CiA DSP 402 и в рамках этого профиля поддерживает 2 режима: раздельный и совместный.

Раздельный режим

Команды пуска/остановки и задания могут исходить от разных источников.

Например: по сети Ethernet TCP/IP передается задание скорости, а команды пуска/остановки подаются дискретными сигналами по проводам через клеммник.

Каждый источник может быть зафиксирован или скоммутирован индивидуально с использованием дискретных входов или битов слова управления.

Совместный режим

Команды пуска, остановки и задания (момента, скорости или ПИД-регулятора) поступают от одного источника, например по шине CANopen.

Можно скоммутировать этот источник с другим, используя дискретный вход или бит слова управления.

Профиль CiA DSP 402 поддерживается всеми встроенными коммуникационными портами (Modbus, CANopen), а также комплектом имеющихся коммуникационных карт (Ethernet TCP/IP, Fipio, Profibus DP и т.д.).

Профиль ODVA

Профиль ODVA поддерживается коммуникационной картой DeviceNet.

Прикладные функции для использования ПЧ с насосами и вентиляторами

■ Законы управления двигателем

□ Функция энергосбережения

Этот тип управления позволяет оптимизировать потребление энергии в зависимости от нагрузки на машину.


□ Квадратичная характеристика (Kn^2)

Этот тип управления оптимизирован для центробежных насосов и вентиляторов.

■ ПИД-регулятор

Позволяет управлять технологическим процессом с помощью задающего сигнала и сигнала датчика обратной связи.

Функция подходит для регулирования натяжения наматывающих механизмов.

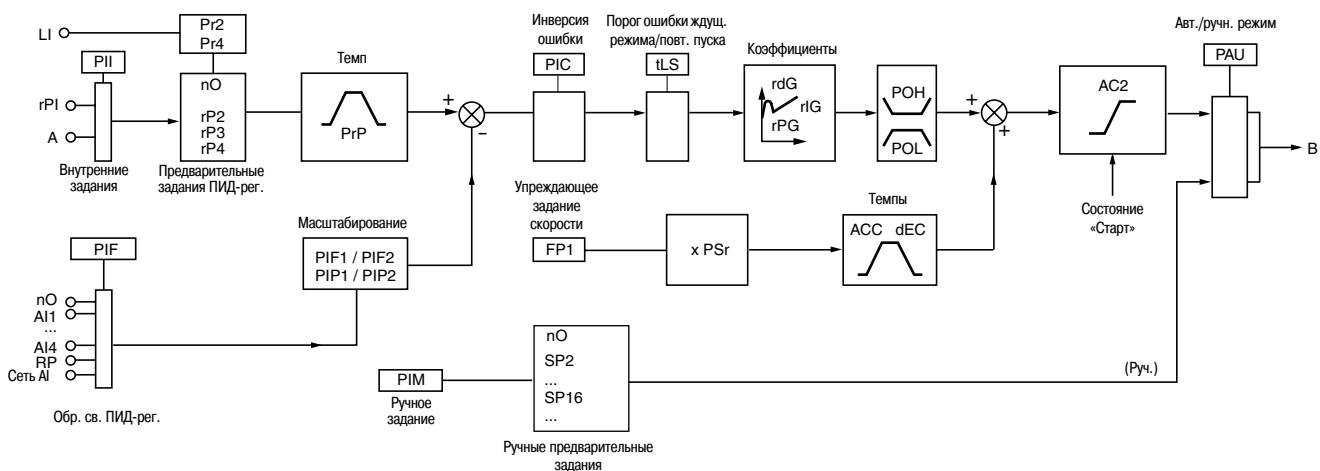

ACC: ускорение, dEC: замедление, Ш: дискретные входы, В: задание скорости


□ Внутренние задания

- rPI: задание, передаваемое графическим терминалом или коммуникационной сетью.
 - A: задание с помощью Fr1 или Fr1b с возможными функциями суммирования, вычитания и умножения.
- Выбор между этими заданиями осуществляется с помощью параметра «PII».

□ Предварительные задания ПИД-регулятора

Возможен выбор двух или четырех заданий ПИД-регулятора. Таблица комбинаций выбранных заданий ПИД-регулятора:

Lix (Pr4)	Liy (Pr2)	Задание
0	0	rPI или A
0	1	rP2
1	0	rP3
1	1	rP4

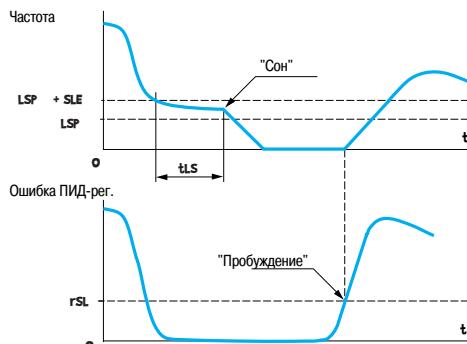

LSP: нижняя скорость
SLE: регулируемый порог перезапуска
tLS: макс. время работы на нижней скорости
rSL: порог ошибки перезапуска

Пример действия функции «сон/пробуждение»

■ ПИД-регулятор (продолжение)

□ Обратная связь ПИД-регулятора

Обратная связь ПИД-регулятора может быть назначена на один из аналоговых входов (AI1 - AI4), импульсный вход (RP) или импульсный датчик, в соответствии с имеющимися дополнительными картами. Она может также передаваться по коммуникационной сети (сеть AI).

В сочетании с ПИД-регулятором можно использовать следующие 4 функции:

□ Контроль обратной связи ПИД-регулятора

□ Функция "сон/пробуждение"

Эта функция применяется в дополнение к ПИД-регулятору с целью избежать длительной бесполезной или нежелательной работы со слишком низкой скоростью. Она останавливает двигатель после определенного периода времени работы на пониженной скорости. Данные параметры – время (tLS) и скорость (LSP + SLE) – регулируются. Двигатель повторно запускается, если ошибка или обратная связь ПИД-регулятора превышают регулируемый порог (параметры rSL или UPR в зависимости от порога).

□ Активация функции "сон" через определение расхода

Эта функция используется там, где нулевой расход не может быть обнаружен только функцией "сон".

□ Аварийно-предупредительные сигналы

Минимальный и максимальный контрольные пороги обратной связи ПИД-регулятора и контрольный порог ошибки ПИД-регулятора.

□ Упреждающее задание скорости

Источником этого задания могут быть клеммники (аналоговые входы, импульсные датчики и т.д.), графический терминал или коммуникационная сеть.

Этот скоростной вход является начальным заданием для пуска.

□ Автоматический и ручной режимы работы

Позволяют переходить от ручного регулирования скорости к автоматическому с ПИД-регулятором. Переключение осуществляется дискретным входом или битом слова управления.

Ручной режим регулирования скорости

Ручное задание скорости передается через клеммник (аналоговые входы, импульсный датчик, предварительно заданные скорости и т.д.).

При переходе на ручной режим задание скорости меняется в соответствии с установленным временем разгона и торможения АСС и dEC.

Автоматический режим регулирования скорости с ПИД-регулятором

При работе в автоматическом режиме имеется возможность:

- адаптировать задания и обратную связь по регулируемой переменной (приведение в соответствие);
 - скорректировать инверсный сигнал ПИД-регулятора;
 - настроить пропорциональную, интегральную и дифференциальную составляющие (Kp, Ki и Kd);
 - исключить интегральную составляющую;
 - использовать аварийно-предупредительный сигнал с помощью дискретного выхода или визуализировать на графическом терминале в случае превышения уставки (максимальный и минимальный сигналы обратной связи и ошибка ПИД-регулятора);
 - отобразить на графическом терминале сигналы задания, обратной связи, ошибки и выхода ПИД-регулятора и назначить на них аналоговый выход;
 - применить задатчик интенсивности (время = PrP) к задающему сигналу ПИД-регулятора.
- Скорость двигателя ограничена пределами нижней (LSP) и верхней (HSP) скоростей. Отображаемые значения приводятся в единицах процесса.

■ Форсированная работа

В сочетании с функцией запрета всех неисправностей эта функция позволяет форсировать работу привода в определённом направлении и форсировать задание на сконфигурированное значение.

■ Ограничение расхода

Позволяет ограничить производительность насоса.

Другие прикладные функции


■ Двухпроводное управление

Управление направлением вращения при помощи контактов с фиксированным состоянием. Условия реализации: при помощи одного или двух дискретных входов (одно или два направления вращения).

Все применения с одним или двумя направлениями вращения.

Возможны три вида работы:

- по состоянию дискретных входов;
- по изменению состояния дискретных входов;
- по состоянию дискретных входов, когда вращение вперед имеет приоритет над вращением назад.


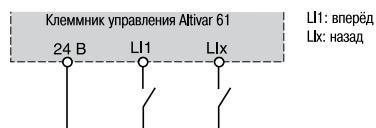


■ Трехпроводное управление

Управление направлением вращения и остановкой при помощи импульсных контактов.

Условия реализации: при помощи двух или трех дискретных входов (одно или два направления вращения).

Все применения с одним или двумя направлениями вращения.

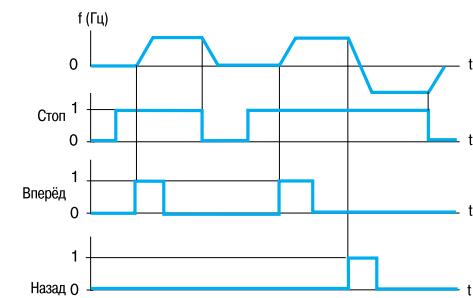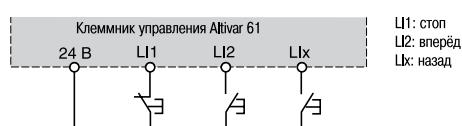

Пример работы при трехпроводном управлении

■ Чередование фаз

Функция позволяет изменить направление вращения двигателя без переключения питания преобразователя.

522164


RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
RAMP			
Ramp shape :	Linear		
Ramp increment :	0.01		
Acceleration :	3.92 s		
Deceleration :	0.54 s		
Ramp 2 threshold:	0.0 Hz		
Code	Quick		

Настройка темпов

■ Разгон-торможение

□ Время разгона и торможения

Позволяет назначить темпы разгона и торможения в зависимости от вида применения и кинематики механизма.

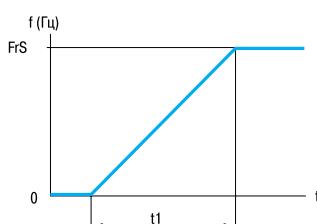


Линейная кривая разгона

FrS: номинальная частота напряжения питания двигателя

t1: время разгона

t2: время торможения

Настройки t1 и t2 раздельные, от 0,01 до 9000 с (в соответствии с приращением: 0,01 с; 0,1 с или 1 с); заводская настройка: 3 с.

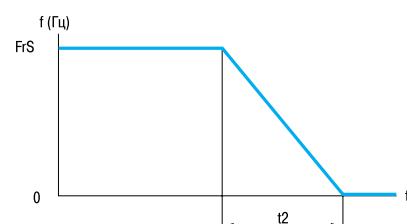


Линейная кривая торможения

□ Профиль кривых разгона и торможения

Постепенное изменение выходной частоты в соответствии с заданной скоростью по линейному или предварительно заданному закону.


Применение S-образных кривых для транспортировочного оборудования, упаковочных линий, лифтов позволяет выбрать механический зазор, устраним удары и ограничивает несовпадение скорости с заданием во время быстрых переходных процессов в случае большого момента инерции. Выбор линейных, S- или U-образных кривых относится как к разгону, так и к торможению.

S-образная кривая

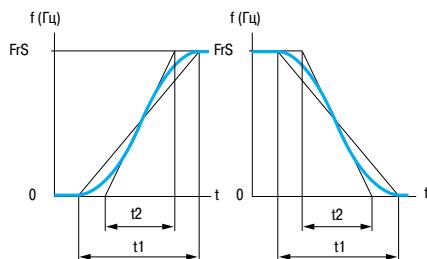


FrS: номинальная частота напряжения питания двигателя
t1: настраиваемое время разгона-торможения
t2 = 0.6 x t1
Фиксированный коэффициент сглаживания

U-образная кривая

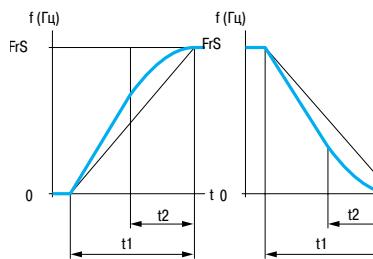


FrS: номинальная частота напряжения питания двигателя
t1: настраиваемое время разгона-торможения
t2 = 0.5 x t1
Фиксированный коэффициент сглаживания

Индивидуальная настройка

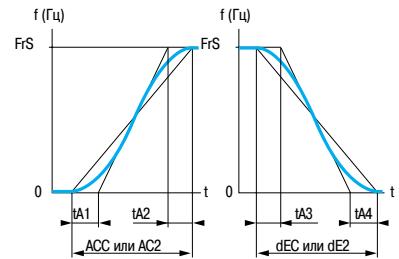

FrS: номинальная частота напряжения питания двигателя
tA1: настраивается от 0 до 100 % (ACC или AC2)
tA2: настраивается от 0 до (100 % - tA1) (ACC или AC2)
tA3: настраивается от 0 до 100 % (dEC или dE2)
tA4: настраивается от 0 до (100 % - tA3) (dEC или dE2)
ACC: время разгона 1
AC2: время разгона 2
dEC: время торможения 1
dE2: время торможения 2

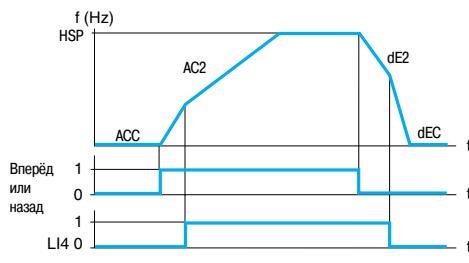

Пример переключения с помощью дискретного входа

Ускорение 1 (ACC) и замедление 1 (dEC):

- настройка от 0,01 до 9000 с;
- начальная уставка 3 с.

Ускорение 2 (AC2) и замедление 2 (dE2):

- настройка от 0,01 до 9000 с;
- начальная уставка 5 с.

GV: верхняя скорость

□ Переключение темпов

Переключение двух темпов разгона и торможения, настраиваемых раздельно.

Переключение темпов может осуществляться с помощью:

- дискретного входа;
- уровня частоты;
- комбинации дискретного входа (или бита слова управления) и уровня частоты;
- бита слова управления.

Применение:

- транспортировочное оборудование с плавным пуском и подводом;
- механизмы с коррекцией быстрой скорости в установленном режиме.

□ Автоматическая адаптация темпа замедления

Обеспечивает автоматическую адаптацию темпа замедления, если начальная уставка времени слишком мала для данного момента инерции нагрузки. Эта функция позволяет избежать блокировки преобразователя при резком торможении.

При активированной функции и коротком настроенном времени замедления преобразователь оптимизирует питание двигателя, обеспечивая большой момент торможения.

Функция предназначена для всех применений, где не требуется точная остановка и не применяются тормозные сопротивления.

Автоматическая адаптация должна быть отключена в случае позиционирования механизма при торможении с заданным темпом и использования тормозного сопротивления.

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
PRESET SPEEDS			
2 preset speeds	:	LI3	
4 preset speeds	:	LI4	
8 preset speeds	:	LI5	
Preset speed 2	:	10.0 Hz	
Preset speed 3	:	15.0 Hz	
Code	<input type="button" value="<<"/>	<input type="button" value=">>"/>	<input type="button" value="Quick"/>

Настройка заданных скоростей

■ Заданные скорости


Переключение предварительно заданных уставок скорости.

Возможен выбор 2, 4, или 8 фиксированных уставок скорости.

Условия: 1, 2, или 3 дискретных входа.

Фиксированные уставки настраиваются с шагом 0,1 Гц в диапазоне от 0 до 500 или 1000 Гц в зависимости от типоразмера.

Применяется для транспортировочного оборудования и механизмов с несколькими рабочими скоростями.

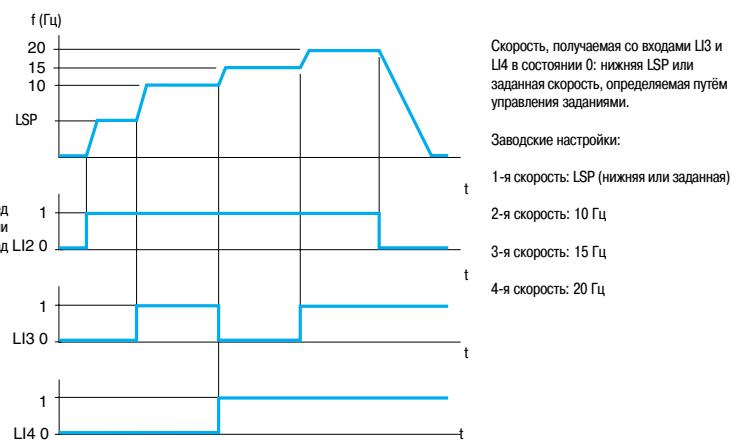

Пример отработки четырех предварительно заданных скоростей и двух дискретных входов.


■ Пошаговая работа (JOG)

Работа в импульсном режиме с минимальным временем отработки задания (0,1 с), с ограниченной заданной скоростью и минимальным временем между двумя импульсами.

Условия реализации: назначение на эту функцию программируемого дискретного входа LI и подача импульсов на вращение двигателя.

Применяется в механизмах с подачей материала вручную.

(Например: постепенное продвижение механизма во время техобслуживания).

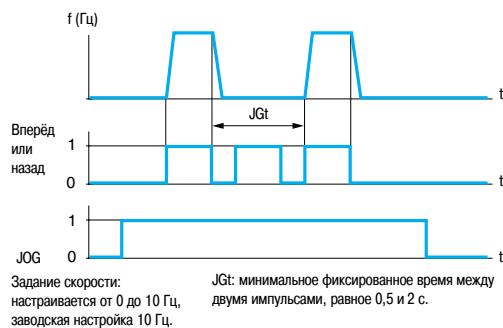

Пример работы в пошаговом режиме

■ Ограничение времени работы на нижней скорости

Автоматическая остановка двигателя по истечении времени работы на нижней скорости (LSP) при нулевом задании и наличии команды пуска.

Время настраивается в пределах от 0,1 до 999,9 с (0 соответствует времени без ограничения).

Заводская настройка: 0 с. Перезапуск с заданным темпом происходит автоматически при появлении задающего сигнала или после отключения и повторной подачи команды пуска.

Применяется для автоматического пуска и остановки.

■ Законы управления двигателем

□ Векторное управление потоком в замкнутой системе

Обеспечивает наилучшие характеристики момента в статическом и динамическом режимах.

□ Векторное управление потоком в разомкнутой системе

По напряжению: может использоваться при работе с одним или несколькими параллельно включенными двигателями.

Характеристики при этом законе управления лучше, чем в предыдущем случае, однако не пригодны для параллельной работы двигателей.

□ Векторное управление (задание по двум точкам)

Зона работы с постоянной мощностью может быть оптимизирована путем задания дополнительной точки в законе управления.

Эта функция используется с двигателями при задании зоны ослабления поля из двух частей.

Функция позволяет ограничить напряжение на клеммах двигателя в тех случаях, когда напряжение сети превосходит номинальное напряжение двигателя.

□ Скалярное управление (закон «напряжение/частота»)

Этот закон управления адаптирован для специальных двигателей (высокоскоростные двигатели, асинхронизированные синхронные двигатели и т.д.). Закон может быть настроен по двум или пяти точкам и позволяет получить выходную частоту до 1000 Гц.

□ Синхронные двигатели

Данный тип управления предназначен исключительно для разомкнутых приводов с синхронными двигателями с постоянными магнитами и синусоидальной электродвижущей силой (эдс).

■ Ограничение перенапряжений на зажимах двигателя

Управление инвертором преобразователя Altivar 61 позволяет ограничить перенапряжение на зажимах двигателя до удвоенного напряжения промежуточного звена постоянного тока (Stressless PWM). Функция используется при большой длине кабеля, применении перемотанных двигателей и двигателей с низким классом изоляции.

■ Автоподстройка

Автоподстройка может осуществляться:

- с помощью диалоговых средств (графический терминал, ПО PowerSuite, 7-сегментный встроенный терминал);
- по коммуникационной сети;
- автоматически при каждом включении ПЧ;
- назначением дискретного входа.

Автоподстройка позволяет оптимизировать характеристики электропривода.

При векторном управлении потоком (в замкнутой и разомкнутой системе с регулированием по напряжению) измерение некоторых параметров производится периодически.

Запоминание теплового состояния двигателя позволяет точно компенсировать сопротивление его обмоток даже после отключения питания преобразователя.

■ Частота коммутации, уменьшение шума двигателя

Настройка частоты коммутации позволяет уменьшить шум, производимый двигателем, и применяется во всех случаях, когда требуется низкий уровень шума. Частота коммутации модулируется случайным образом для избежания резонансных явлений. Функция может быть отключена, если она приводит к неустойчивой работе.

Высокая частота коммутации напряжения промежуточного звена постоянного тока используется для подачи на двигатель тока с низким гармоническим искажением. Частота коммутации может настраиваться при работе для подавления шума двигателя.

Диапазон частот от 1 до 16 кГц, в зависимости от типоразмера.

■ Намагничивание двигателя

Позволяет мгновенно получить большой пусковой момент путем предварительного намагничивания двигателя.


Возможен выбор как для разомкнутой, так и для замкнутой системы привода.

В непрерывном режиме работы ПЧ устанавливает магнитный поток автоматически при подаче питания.

В прерывистом режиме работы:

- если дискретный вход или бит слова управления назначен на команду намагничивания двигателя, то поток устанавливается после подачи этой команды;
- если дискретный вход или бит слова управления не был назначен на команду намагничивания двигателя или они не были активизированы при подаче команды пуска, то намагничивание осуществляется при пуске двигателя.

Процесс намагничивания ускоряется путем подачи тока, превосходящего номинальный ток двигателя, и затем снижения его до значения тока намагничивания.

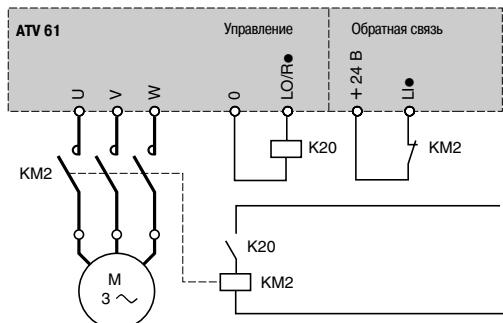

Управление и контроль исправности выходного контактора

■ Управление выходным контактором

Позволяет с помощью преобразователя управлять контактором, расположенным между ПЧ и двигателем.

Команда на замыкание контактора подается при появлении команды пуска. Размыкание контактора происходит при отсутствии тока в двигателе.

Примечание: если сконфигурирована функция динамического торможения, не следует ее настраивать на продолжительное время, поскольку контактор разомкнется только после прекращения торможения.

■ Остановка при тепловой перегрузке

Функция позволяет:

- разрешить остановку привода до учета тепловой неисправности; две настраиваемые уставки позволяют определить тепловое состояние, за пределами которого происходит остановка;
- не допустить новые команды пуска, пока температура преобразователя и двигателя не станет меньше 100 %.

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
+/- SPEED			
+ speed assign.:		LI3	
- speed assign. :		LI4	
Ref. saved	:	RAM	
Code		Quick	▼

Настройка функции "быстрое-медленное"

■ Неконтролируемый обрыв выходного питания

Функция позволяет сконфигурировать защиту от обрыва фазы двигателя для разрешения разрыва цепи «ПЧ-двигатель» без блокировки по неисправности и для возможности плавного повторного пуска после восстановления соединения. В зависимости от настройки обрыв фазы двигателя может также привести к блокировке преобразователя.

■ Быстрое-медленное


Увеличение или уменьшение задания скорости с помощью одной или двух дискретных команд с сохранением или без сохранения последнего заданного значения (функция внутреннего автоматического задатчика).

Применяется для централизованного управления многосекционными механизмами с одним направлением вращения или управление с подвесного пульта подъемным краном в двух направлениях.

Возможны два типа работы:

- использование кнопок простого действия: необходимы два дискретных входа, кроме входов задания направления вращения;
- использование кнопок двойного действия: необходим только один дискретный вход, назначенный на команду «быстрое».

- Использование кнопок простого действия: необходимы два дискретных входа, кроме входов задания направления вращения.

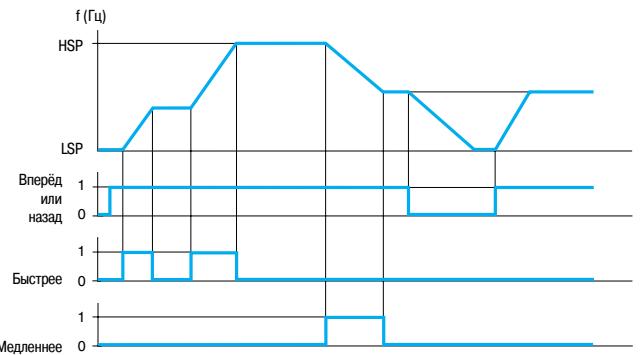


LSP: нижняя скорость, HSP: верхняя скорость


Пример «быстрое-медленное» с двумя дискретными входами, кнопками простого действия и сохранением последнего задания.

- Использование кнопок двойного действия: необходим только один дискретный вход, назначенный на команду «быстрое».

Дискретные входы:

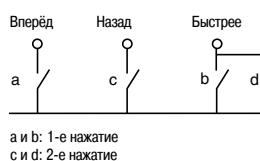


	Ненажата	1-е нажатие (медленнее) (поддерживаемая скорость)	2-е нажатие (быстрее)
Кнопка «вперед»	—	a	a и b
Кнопка «назад»	—	c	c и d

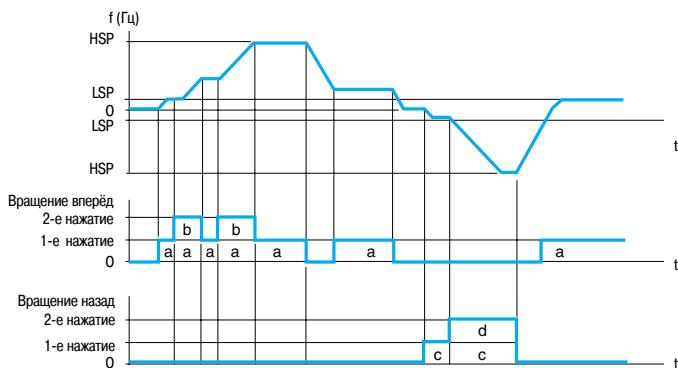

LSP: нижняя скорость, HSP: верхняя скорость

Пример с кнопками двойного действия и одним дискретным входом.

Примечание: функция «быстрое-медленное» не совместима с трехпроводным управлением.

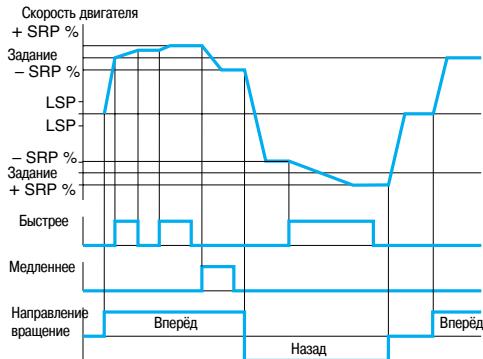

Пример отработки команд «быстрое-медленное» около заданного значения при двухпроводном управлении

□ Сохранение задания

Связана с функцией «быстрее-медленнее».

Позволяет учесть и сохранить задающий сигнал при исчезновении команды пуска или сетевого питания. Сохраненное значение прикладывается вместе с последующей командой пуска.

□ «Быстрое-медленное» около заданного значения

Задающий сигнал прикладывается с помощью Fr1 или Fr1b с возможностью применения функций суммирования, вычитания, умножения и предварительно заданных скоростей.

При подаче команды пуска привод отрабатывает задание в соответствии с установленными темпами разгона и торможения, а воздействие сигналов «быстрое-медленное» заставляет изменяться скорость вокруг этого задания с ускорением 2 и замедлением 2.

Изменения скорости вокруг заданного значения ограничены в процентах от задания (параметр SRP). При остановке измененное значение задающего сигнала не сохраняется.

Максимальное значение задания всегда ограничено верхней скоростью (параметр HSP), а минимальное – нижней (параметр LSP).

■ Автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу)

Повторный пуск двигателя без броска скорости после одного из следующих событий, если команды поддерживаются:

- исчезновение сетевого питания или простое отключение;
- сброс неисправности или автоматический повторный пуск;
- остановка на выбеге.

После исчезновения неисправности преобразователь определяет действительную скорость двигателя, необходимую для повторного пуска с заданным темпом от этой скорости до заданной. Время поиска скорости может достигать 0,5 с.

Функция предназначена для механизмов, скорость которых уменьшается незначительно при исчезновении питания (механизмы с большим моментом инерции, такие как центрифуги, а также вентиляторы и т.д.).

■ Управление при недонапряжении

Поведение преобразователя Altivar 61 при недонапряжении или обрыве питания может быть сконфигурировано в зависимости от применения.

Возможные случаи:

- преобразователь Altivar 61 может продолжать работу при снижении напряжения до 50% (уставка настраивается);
- в случае блокировки преобразователя при недонапряжении управление реле неисправности может конфигурироваться (размыкание или замыкание). Если реле неисправности не размыкается, то отображается предупредительный сигнал.

Преобразователь Altivar 61 может быть также сконфигурирован таким образом, чтобы избежать блокировки (с предупредительным сигналом):


- контролируемая остановка в зависимости от выбранного типа остановки;
- замедление с автоматически выбираемым временем торможения для поддержания напряжения звена постоянного тока таким, чтобы избежать блокировки по неисправности;
- мгновенный обрыв транзисторов IGBT (инвертора) и питание двигателя после восстановления питания. Функция позволяет избежать повторной инициализации преобразователя Altivar 61.

■ Уравновешивание при торможении


Функция позволяет настроить уставки торможения для выравнивания мощностей торможения между разными преобразователями или тормозными модулями, подключенными к общему звену постоянного тока.

■ Термовая защита тормозного сопротивления

В преобразователе Altivar 61 имеется встроенная термовая защита, предназначенная для тормозного сопротивления, не оснащенного термоконтактом. При превышении уставки термового сопротивления в зависимости от настройки функции происходит срабатывание дискретного выхода, назначенного на сигнализацию, или блокировка ПЧ.

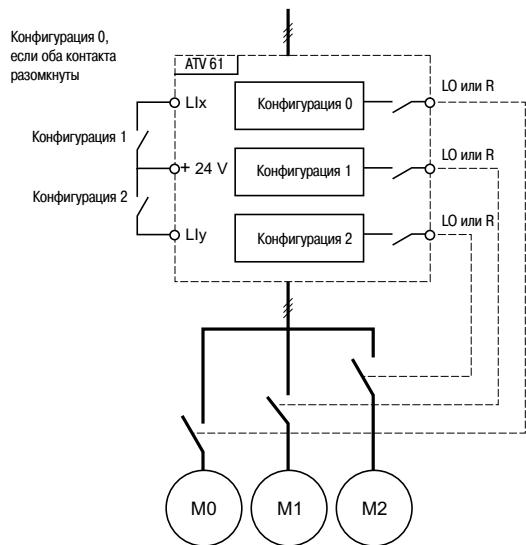

Принципиальная схема режима мультидвигателя

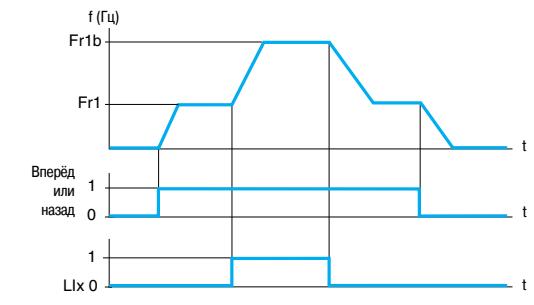

Пример переключения заданий

■ Переключение комплектов параметров (мультипараметр)

Функция позволяет переключать 3 комплекта из 15 параметров при работающем двигателе. Каждый комплект может иметь различные значения каждого из параметров. Переключение комплектов осуществляется с помощью 1 или 2 дискретных входов или битов слова управления.

Функция предназначена для машин с 2 или 3 производственными циклами.

■ Переключение двигателей или конфигураций (мультидвигатель или мультиконфигурация)

Преобразователь Altivar 61 может иметь 3 конфигурации, активизируемые дистанционно для адаптации к:

- 2 или 3 различным двигателям или механизмам в режиме мультидвигателя. В этом случае тепловое состояние всех двигателей рассчитывается и сохраняется, т.е. каждый двигатель имеет тепловую защиту;
- 2 или 3 конфигурациям для одного двигателя в режиме мультиконфигурации. Функция также может применяться для сохранения конфигурации в другой зоне памяти с возможностью ее вызова. Переключение комплектов осуществляется с помощью 1 или 2 дискретных входов в зависимости от количества выбранных двигателей или конфигураций (2 или 3).

Режимы мультидвигателя и мультиконфигурации несовместимы.

■ Переключение заданий


Переключение двух заданий (скорости, момента или ПИД-регулятора) может быть осуществлено с помощью:

- дискретного входа;
- бита слова управления.

Задание 1 (Fr1) активно, если дискретный вход (или бит слова управления) находится в состоянии 0, задание 2 (Fr1b) активно, если дискретный вход (или бит слова управления) в состоянии 1. Переключение заданий может осуществляться при работающем двигателе.

Источником задания Fr1b, как и Fr1, могут быть:

- аналоговый вход (AI);
- импульсный вход (RP);
- графический терминал;
- шина Modbus или CANopen;
- коммуникационная карта;
- карта встроенного контроллера.

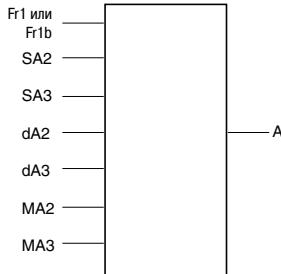

*A: задание преобразователя;
SA2, SA3: суммируемые задания;
dA2, dA3: вычитаемые задания;
MA2, MA3: умножаемые задания.*

■ Управление заданиями (суммирование, вычитание, умножение)

Суммирование, вычитание и умножение входных заданий могут активизироваться одновременно.

Например:

- задание преобразователя $A = (Fr1 \text{ или } Fr1b + SA2 + SA3 - dA2 - dA3) \times MA2 \times MA3$.

□ Суммирование входов

Позволяет суммировать 2 - 3 задания различных источников Fr1 или Fr1b (см. «Переключение заданий»).

Суммируемые задания выбираются из всех возможных типов заданий.

Например:

задание Fr1 или Fr1b от AI1;

задание SA2 от CANopen;

задание SA3 от коммуникационной карты;

задание преобразователя $A = Fr1 \text{ или } Fr1b + SA2 + SA3$.

□ Вычитание входов

Позволяет вычитать 2 - 3 задания различных источников Fr1 или Fr1b (см. «Переключение заданий»).

Вычитаемые задания выбираются из всех возможных типов заданий.

Например:

задание Fr1 или Fr1b от AI1;

задание dA2 от CANopen;

задание dA3 от коммуникационной карты;

задание преобразователя $A = Fr1 \text{ или } Fr1b - dA2 - dA3$.

□ Умножение входов

Позволяет умножать 2 - 3 задания различных источников Fr1 или Fr1b (см. «Переключение заданий»).

Умноженные задания выбираются из всех возможных типов заданий.

Например:

задание Fr1 или Fr1b от AI1;

задание MA2 от CANopen;

задание MA3 от коммуникационной карты;

задание преобразователя $A = Fr1 \text{ или } Fr1b \times MA2 \times MA3$.

■ Ограничение момента


Функция обеспечивает ограничение момента в двигательном и генераторном режимах с помощью раздельных настроек.

Возможны два типа ограничения момента:

- фиксированное значение параметра;
- значение, заданное по аналоговому входу или импульсному управляющему входу.

Когда оба типа ограничения момента являются разрешенными, то учитывается меньшее значение. Они могут переключаться с помощью дискретного входа или бита слова управления.

Эта функция не доступна при скалярном законе управления «напряжение/частота».

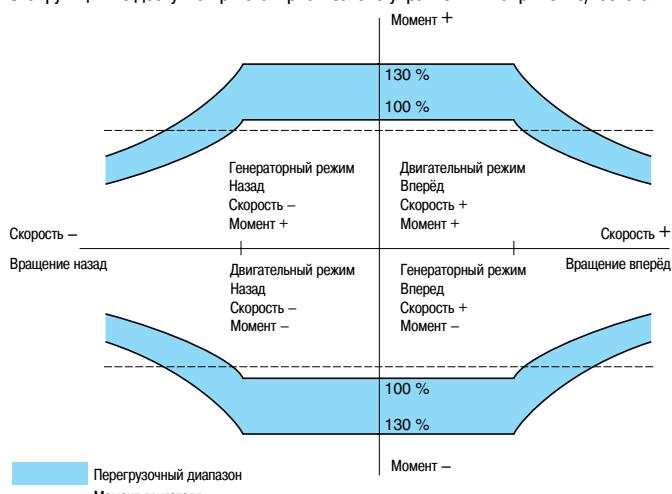

Ограничение момента активно в обоих направлениях вращения в двигательном или генераторном режиме.

■ Определение ограничения тока или момента

Функция позволяет определить достижение ограничения тока или момента. В зависимости от настройки можно:

- оповестить о событии сигнализацией;
- заблокировать преобразователь после окончания настраиваемой уставки времени.

■ Ограничение тока


Второе ограничение тока конфигурируется от 1,1 до 1,2 номинального тока преобразователя и позволяет ограничить нагрев двигателя и момент.

Переключение между двумя ограничениями тока можно осуществить с помощью:

- дискретного входа;
- бита слова управления.

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
2nd CURRENT LIMIT.			<input type="checkbox"/>
I Limit. 2 activ. :			L16
I Limit. 2 value :			6.4 A
Current limitation :			7.9 A
Code		Quick	<input type="checkbox"/>

Конфигурирование переключения тока

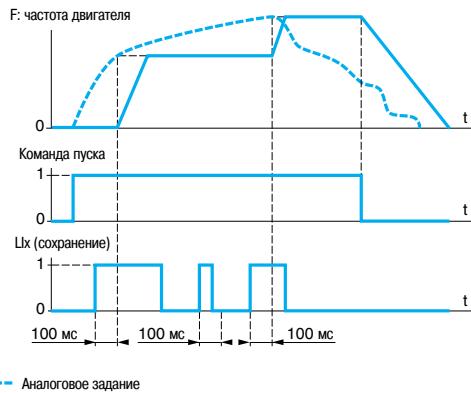

Пример работы с сохранением задания

■ Сохранение задания

Позволяет:

- учесть и сохранить задающий сигнал на аналоговом входе с помощью команды длительностью более 0,1 с, поданной дискретным входом;
- обеспечить поочередное управление скоростью нескольких преобразователей с помощью одного аналогового задания и дискретного входа каждого ПЧ;
- подтвердить с помощью дискретного входа сетевое задание (по последовательному каналу) для нескольких преобразователей с целью синхронизации их работы, уменьшая разбросы по каналам задания.

Подтверждение задания происходит через 100 мс после нарастающего фронта команды подтверждения.

Новое задание принимается только после подачи следующей команды.

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
STOP CONFIGURATION <input type="checkbox"/>			
Type of stop	:	Ramp stop	
Freewheel assign.:		NO	
Fast stop assign. :		LI4	
Ramp divider	:	0	
DC inject. assign. :		NO	
Code	Quick	<input type="button" value="▼"/>	

Конфигурирование типа остановки

■ Типы остановок

□ Остановка на выбеге

Остановка двигателя на выбеге при отключенном питании под действием момента сопротивления на валу.

Остановка на выбеге осуществляется:

- подачей команды нормальной остановки, сконфигурированной на остановку на выбеге (при снятии команды пуска или подаче команды остановки);
- активизацией дискретного входа;
- активизацией бита слова управления.

□ Быстрая остановка

Остановка со временем замедления (деленным на коэффициент, настраиваемый от 0 до 10), приемлемым для системы «преобразователь-двигатель» без блокировки по неисправности «резкое торможение». Если коэффициент равен нулю, то двигатель затормозится за минимально возможное время.

Применяется для аварийной остановки конвейеров.

Быстрая остановка осуществляется:

- подачей команды нормальной остановки, сконфигурированной на быструю остановку (при снятии команды пуска или подаче команды остановки);
- активизацией дискретного входа;
- активизацией бита слова управления.

□ Экстренная остановка

Если коэффициент деления времени торможения равен нулю, то двигатель остановится за минимально возможное время.

□ Динамическое торможение

Торможение на малой скорости механизмов с большой инерционностью или поддержание момента.

Динамическое торможение осуществляется:

- подачей команды нормальной остановки, сконфигурированной на динамическое торможение (при снятии команды пуска или подаче команды остановки);
- активизацией дискретного входа;
- активизацией бита слова управления.

Ток и время динамического торможения настраиваются.

■ Термальная защита двигателя

Термальная защита двигателя обеспечивается с помощью преобразователя двумя способами:


- непосредственно – путем обработки сигналов терморезисторов, расположенных в обмотках двигателя;
- косвенно – с помощьюстроенного теплового реле. Косвенная термальная защита обеспечивается за счет непрерывного расчета теоретического нагрева двигателя.

Микропроцессорная система рассчитывает теоретический нагрев двигателя на основе:

- рабочей частоты;
- тока, потребляемого двигателем;
- времени работы;
- максимальной окружающей температуры 40 °C вблизи двигателя;
- типа вентиляции двигателя (естественная или принудительная).

Термальная защита настраивается от 0,5 до 1,2 номинального тока преобразователя. Она должна соответствовать значению номинального тока двигателя, приведенного на заводской табличке.

Примечание: хранимое значение теплового состояния двигателя возвращается к нулю при отключении питания системы управления преобразователя.

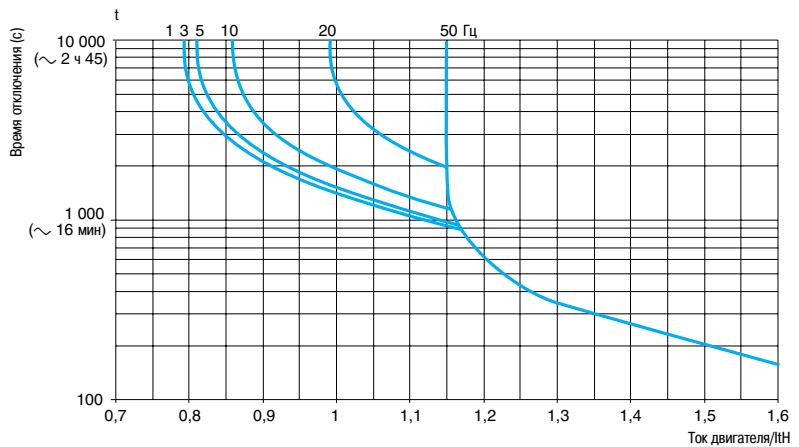

Время-токовые характеристики двигателя

- Двигатели с естественной вентиляцией:
кривые отключения зависят от частоты двигателя.

- Двигатели с принудительной вентиляцией:
должна рассматриваться только одна кривая отключения при 50 Гц вне зависимости от частоты двигателя.

■ Термальная защита преобразователя частоты

Термальная защита преобразователя осуществляется с помощью терморезистора, установленного на радиаторе илистроенного в силовой модуль.

■ Термальная защита транзисторов IGBT

Преобразователь осуществляет интеллектуальное управление частотой коммутации в зависимости от температуры IGBT.

Если возможности по току преобразователя превышены (например: величина тока больше номинального тока преобразователя при нулевой частоте напряжения на статоре), то отображается предупреждение и счетчик времени запускается после появления предупреждения.

■ Защита машины

Позволяет обнаружить недогрузку и/или перегрузку.

RDY	Term	+0.00Hz	0.0A
	4-20mA LOSS		<input type="checkbox"/>
Fallback spd			
Spd maintain			✓
Ramp stop			
Fast stop			
DC injection			
	Quick		<input type="checkbox"/>

Конфигурирование поведения при неисправности

■ Конфигурирование поведения преобразователя при неисправности (управление при неисправностях)

Существует несколько режимов работы при сбрасываемых неисправностях:

- остановка на выбеге;
- переход ПЧ на пониженную скорость;
- ПЧ сохраняет скорость, которая была в момент появления неисправности, до ее исчезновения;
- остановка с заданным темпом;
- быстрая остановка;
- динамическое торможение;
- ПЧ продолжает работу с активизацией предупреждения.

Список сбрасываемых неисправностей:

- внешняя неисправность;
- обрыв обратной связи по скорости;
- превышение заданной скорости;
- вращение в обратном направлении;
- обрыв фазы двигателя;
- неправильная автоподстройка;
- обрыв сигнала 4 - 20 mA;
- обрыв связи или к.з. терморезисторов PTC;
- перегрев преобразователя;
- перегрузка двигателя, если тепловое состояние меньше 100 %;
- перенапряжение сетевого питания;
- чрезмерно интенсивное торможение;
- ограничение тока/момента;
- перегрев IGBT;
- обрыв коммуникационной связи (Modbus, CANopen и др.);
- перегрузка технологического оборудования;
- недогрузка технологического оборудования;
- контроль ПИ-регулятора;
- нулевой расход.

■ Сброс сбрасываемых неисправностей

Сброс последней неисправности с помощью дискретного входа, бита слова управления или клавиши «STOP/RESET» графического терминала.

Условия пуска после сброса неисправности такие же, как и при нормальном включении напряжения питания.

Перечень сбрасываемых неисправностей см. выше.

Сброс таких неисправностей, как пониженное напряжение сети и обрыв питающей фазы, происходит автоматически, когда питание вновь становится нормальным.

Функция предназначена для применений, в которых доступ к ПЧ затруднен, например таких, которые расположены на движущихся частях транспортировочных механизмов.

■ Запрет всех неисправностей

Эта функция запрещает появление всех неисправностей, включая тепловые защиты (форсированная работа), и может привести к поломке ПЧ.

Функция предназначена для применений, в которых повторный пуск является жизненно необходимым (например: печные конвейеры, дымоудаляющие установки, механизмы с затвердевающими изделиями).

Функция активизируется с помощью дискретного входа.

Контроль неисправностей происходит при состоянии дискретного входа 1.

При изменении состояния  дискретного входа все неисправности сбрасываются.

Примечание: использование этой функции исключает гарантийные обязательства.

■ Автоматический повторный пуск

Автоматический повторный пуск после блокировки преобразователя из-за неисправности при условии, что неисправность устранена, и все другие условия функционирования позволяют это сделать.

Повторный пуск осуществляется автоматически серией попыток с увеличивающимися интервалами 1, 5, 10 с и затем 1 мин для последующих пусков.

Длительность повторного пуска составляет от 5, 10 и 30 мин, 1, 2, 3 ч до неограниченной длительности.

Если преобразователь не запустился после запрограммированного промежутка времени, то он блокируется, а процедура прекращается до отключения и повторного включения питания.

Неисправности, при которых возможен повторный пуск:

- перенапряжение сети;
- тепловая перегрузка двигателя;
- тепловая перегрузка преобразователя;
- перенапряжение в звене постоянного тока;
- обрыв фазы питающей сети;
- внешняя неисправность;
- обрыв задания 4 - 20 mA;
- обрыв связи или к.з. терморезисторов РТС;
- неисправность последовательной связи;
- ограничение тока или момента;
- обрыв фазы двигателя;
- слишком низкое напряжение сети: для этой неисправности функция всегда активна, даже если она не сконфигурирована;
- перегрузка технологического оборудования;
- недогрузка технологического оборудования;
- контроль ПИ-регулятора;
- нулевой расход;
- неисправность шины CANopen, Modbus или других коммуникационных сетей: эти неисправности сбрасываются автоматически, как только слово управления или задание частоты отправлено преобразователю.

При этих неисправностях реле неисправности преобразователя остается под напряжением, если функция сконфигурирована. Функция требует поддержания сигналов задания скорости и направления вращения.

Применение:

механизмы или установки, работающие в продолжительном режиме или без контроля, повторный пуск которых не представляет никакой опасности ни для оборудования, ни для обслуживающего персонала.

■ Обработка сигналов терморезисторов РТС

Терморезисторы могут быть прямо подключены к карте управления преобразователя или к картам расширения входов-выходов.

Учет тепловой перегрузки преобразователем конфигурируется:

- постоянным учетом;
- учетом только при подаче силового питания на преобразователь;
- учетом только при работающем двигателе.

■ Проверка транзисторов IGBT

Функция при ее назначении тестирует каждый транзистор IGBT и подключение двигателя с целью обнаружения короткого замыкания или обрыва соединения. Проверка производится после каждого включения питания и пуска двигателя.

Функция не должна назначаться для применений с быстрыми рабочими циклами для того, чтобы не увеличивать время реакции на команды пуска.

■ Сброс счетчика наработки

Время наработки ПЧ может быть переустановлено на 0.


■ Внешняя неисправность

Функция позволяет заблокировать преобразователь при неисправности приводного механизма. Эта неисправность отображается на дисплее преобразователя. В зависимости от конфигурации функции сигнализация о появлении неисправности может быть назначена на 1 или 0.

■ Управление сетевым контактором

Функция позволяет при подаче каждой команды пуска замыкать сетевой контактор и размыкать его, когда двигатель не запитан. Система управления преобразователя должна питаться от внешнего источника постоянного тока напряжением 24 В.

Эта функция должна использоваться в простых схемах с небольшим числом циклов «пуск-остановка» (длительность цикла «пуск-остановка» больше 60 с).

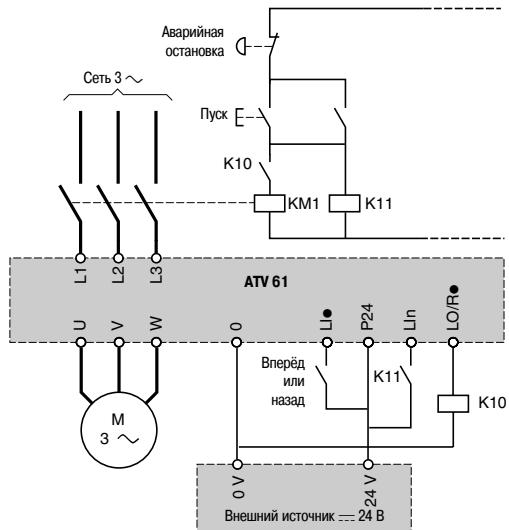

После команды пуска, если сетевой контактор не замкнулся, преобразователь блокируется после настраиваемой выдержки времени.

■ Форсировка локального режима управления

Форсировка локального режима требует подачи команды с помощью клеммника или терминала и запрещает другие способы управления.

Переход к локальному режиму может быть активизирован с помощью:

- дискретного входа;
- функциональной клавиши графического терминала.

Для локальной форсировки используются следующие задания и команды:

- задания A1, A2... и управление с помощью дискретных входов;
 - задание и управление с помощью графического терминала.

Таблица совместимости функций

■ Конфигурируемые входы-выходы

В приведённой ниже таблице указаны случаи несовместимости функций, а также приоритеты функций.

Функции остановки имеют приоритет над командами на вращение.

Задающая функция блокировки ПЧ (Power Removal) имеет приоритет над всеми остальными функциями.

Выбор функций ограничен:

- количеством переназначаемых входов и выходов преобразователя: если необходимо, добавьте карту расширения входов-выходов;
- несовместимостью некоторых функций между собой.

Функции	ПИД-регулятор	Заданные скорости	Пошаговая работа JOG	Синхронный двигатель
ПИД-регулятор			●	
Заданные скорости			↑	
Пошаговая работа JOG	●	←		
Синхронный двигатель				
Быстрее-медленнее (1)			●	
Быстрее-медленнее около заданного значения	●		●	
Управление заданиями	● (2)	↑	↑	
Остановка на выбеге				
Быстрая остановка				
Динамическое торможение				●

(1) Кроме особого случая применения с каналом задания Fr2.

(2) Только умножаемое задание не совместимо с ПИД-регулятором.

(3) Из двух режимов остановки приоритет отдается первой задействованной функции.



Несовместимые функции



Совместимые функции



Без рассмотрения

Приоритетные функции (функции, которые не могут быть задействованы одновременно)




Стрелка показывает функцию, имеющую приоритет над другой функцией.

Например: функция «Остановка на выбеге» имеет приоритет над функцией «Быстрая остановка»

Быстрее-медленнее (1)	Быстрее-медленнее около заданного значения	Управление заданиями	Остановка на выбеге	Быстрая остановка	Динамическое торможение
	●	● (2)			
		←			
●	●	←			
					●
				←	←
			↑		● (3)
			↑	● (3)	

594610

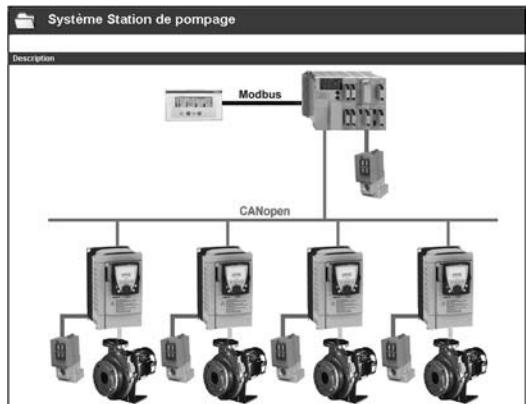

Экран PowerSuite на ПК
Управление установленным оборудованием

Представление

Диалоговые средства PowerSuite предназначены для приведения в действие следующих приводных устройств Telemecanique:

- интеллектуальных пускателей TeSys модели U;
- устройств плавного пуска и торможения Altistart;
- преобразователей частоты Altivar.

В состав PowerSuite входят различные функции, предназначенные для следующих этапов запуска:

- подготовка конфигураций;
- ввод в эксплуатацию;
- обслуживание.

Для облегчения ввода в эксплуатацию приводов и их обслуживания с PowerSuite может применяться технология беспроводной связи Bluetooth®.

Функции (1)

Подготовка конфигураций

Программное обеспечение PowerSuite может применяться автономно для подготовки исходного файла конфигурации приводного устройства. Этот файл можно сохранить, распечатать или переслать другим офисным программным продуктам.

Программное обеспечение PowerSuite позволяет также конвертировать конфигурацию:

- преобразователя Altivar 28 для Altivar 31;
- преобразователя Altivar 38 для Altivar 61;
- преобразователя Altivar 58 или Altivar 58F для Altivar 71.

Ввод в эксплуатацию

После подключения ПК к приводному устройству программное обеспечение PowerSuite может использоваться для:

- пересылки подготовленной конфигурации;
- настройки;
- контроля, включая новые функциональные возможности:
- осциллограф;
- быстрый осциллограф (минимальная развертка: 2 мс);
- визуализация коммуникационных параметров;
- управления;
- сохранения конечной конфигурации.

Обслуживание

Для облегчения операций обслуживания программное обеспечение PowerSuite позволяет:

- сравнивать текущую конфигурацию устройства с ранее сохраненной конфигурацией;
- управлять установленным оборудованием, в частности:
- структурировать его по уровням (электрооборудование, машины, цеха и т.д.);
- хранить сообщения по обслуживанию;
- облегчать подключение к сети Ethernet путем сохранения IP-адреса.

Пользовательский интерфейс

Программное обеспечение PowerSuite позволяет:


- представлять классифицированные по функциям параметры устройства в виде иллюстрированных диаграмм или простых таблиц;
- задавать пользовательские имена параметров;
- создавать:
- пользовательское меню (выбор индивидуальных параметров);
- приборные доски контроля с графическими элементами (движки потенциометров, измерительные приборы);
- выполнять сортировку параметров;
- отображать тексты на пяти языках (английском, французском, немецком, итальянском и испанском). Выбор языка осуществляется мгновенно и не требует перезагрузки программы.

ПО включает в себя также справочную систему:

- по средствам PowerSuite;
- по функциям приводных устройств путем прямого доступа к руководствам по эксплуатации.


(1) Некоторые функции доступны не для всех устройств. См. таблицу наличия функций на стр. 179.

53181

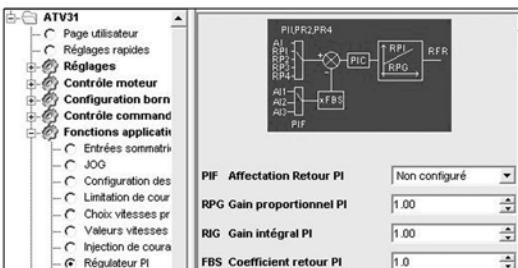

Экран PowerSuite на ПК
Представление параметров ПИ-регулятора

53182

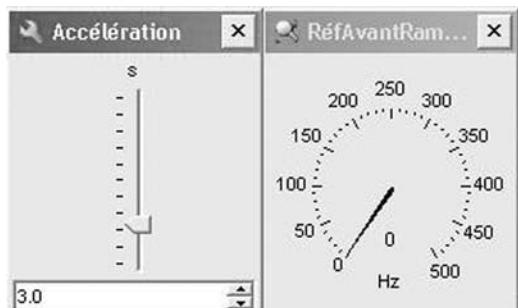

Экран PowerSuite на ПК
Приборная доска контроля (движки потенциометров,
измерительные приборы)

Наличие функций программного обеспечения PowerSuite

Функции, не перечисленные в этой таблице, доступны для всех приводных устройств.

Функции, доступные для устройств	Интеллектуальный пускатель	Устройство плавного пуска/торможения	Преобразователи частоты			
	TeSys модели U	ATS 48	ATV 11	ATV 31	ATV 61	ATV 71
Контроль						
Осциллограф						
Быстрый осциллограф						
Визуализация коммуникационных параметров						
Управление						
Задание пользовательских имен параметров						
Создание пользовательского меню						
Создание приборной доски контроля						
Сортировка параметров						

■ Функции доступны
■ Функции недоступны

Связь (/)

Коммуникационная шина Modbus

Диалоговые средства PowerSuite для ПК могут подключаться непосредственно к терминальному или сетевому разъему Modbus устройства через последовательный порт ПК.

Возможны два типа связи:

- с одним устройством (связь "точка-точка"), используя принадлежности для присоединения к последовательному порту ПК VW3 A8 106;
- с комплектом устройств (многоточечная связь), используя интерфейс XGS Z24.

Коммуникационная сеть Ethernet TCP/IP

Программное обеспечение PowerSuite для ПК может подключаться к сети Ethernet TCP/IP (см. стр. 182 - 187). В этом случае устройства доступны с помощью:

- коммуникационной карты VW3 A58 310 для преобразователей Altivar 61 и 71;
- моста Ethernet - Modbus 174 CEV 300 20.

Беспроводная связь по технологии Bluetooth®

Программное обеспечение PowerSuite для ПК может подключаться по беспроводной технологии Bluetooth® к устройству, оснащенному адаптером Bluetooth® - Modbus VW3 A8 114. Адаптер подключается к терминальному или сетевому разъему Modbus устройства. Его дальность действия 10 м (класс 2).

Если ПК не оснащен технологией Bluetooth®, то используйте адаптер USB - Bluetooth® VW3 A8 115.


Дистанционное обслуживание

Программное обеспечение PowerSuite позволяет с помощью простой связи по сети Ethernet обеспечить дистанционный контроль и диагностику.

В том случае, когда устройства не подключены к сети Ethernet или сама сеть недоступна, могут быть предложены различные компоненты для дистанционной передачи (модемы, мосты дистанционного управления и т.д.). За более подробной информацией обращайтесь в Schneider Electric.


(1) См. таблицу совместимости на стр. 181.

(2) См. наши каталоги "Платформа автоматизации Modicon Premium - Unity & PL7" и "Платформа автоматизации Modicon TSX Micro - PL7".

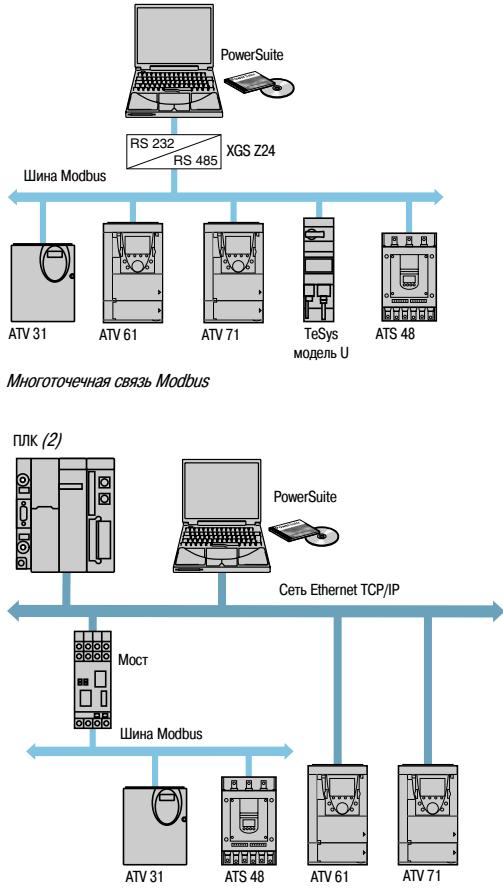

Связь Ethernet

Программное обеспечение PowerSuite

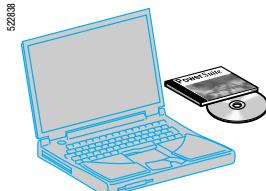

VW3 A8 104



VW3 A8 114

Наименование	Состав	№ по каталогу	Масса, кг
PowerSuite CD-ROM	<ul style="list-style-type: none"> 1 компакт-диск с ПО для ПК на английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках; техническая документация по преобразователям частоты и пускателям. 	VW3 A8 104 (4)	0,100
CD-Rom PowerSuite для обновления (1)	<ul style="list-style-type: none"> 1 компакт-диск с ПО для ПК на английском, французском, немецком, итальянском и испанском языках; техническая документация по преобразователям частоты и пускателям. 	VW3 A8 105	0,100
Принадлежности для присоединения к последовательному порту ПК для связи Modbus "точка-точка"	<ul style="list-style-type: none"> 1 соединительный кабель длиной 3 м с двумя разъемами RJ45; 1 преобразователь интерфейса RS232/RS485 с 1 девятиконтактным гнездовым разъемом типа SUB-D и 1 разъемом RJ45; 1 переходной модуль для ATV11 с 1 штыревым четырехконтактным разъемом и 1 разъемом RJ45; 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB-D для подключения ПЧ ATV 38/58/58F; 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB-D для подключения ПЧ ATV 68. 	VW3 A8 106	0,350
Интерфейс RS 232 - RS 485 для многоточечной связи Modbus	1 многоточечный конвертор Modbus, обеспечивающий подключение к винтовым клеммам и требующий питания 24 В (20-30 В), 20 мА (3).	XGS Z24	0,105
Адаптер Modbus - Bluetooth® (2)	<ul style="list-style-type: none"> 1 адаптер Bluetooth® (дальность действия 10 м, класс 2) с 1 разъемом типа RJ45; 1 соединительный кабель длиной 0,1 м с двумя разъемами RJ45 для PowerSuite; 1 соединительный кабель длиной 0,1 м с 1 разъемом RJ45 и 1 разъемом типа mini DIN для TwidoSoft; 1 девятиконтактный адаптер RJ45/SUB-D для подключения ПЧ ATV 38/58/58F. 	VW3 A8 114	0,155
Адаптер USB - Bluetooth® для ПК	Этот адаптер необходим для ПК, не оснащенных технологией Bluetooth®. Он подключается к порту USB компьютера. Дальность действия 10 м, класс 2.	VW3 A8 115	0,290

(1) Обновление версии \geq V1.50 до текущей версии. Для версии $<$ V1.50 необходимо заказывать CD-ROM PowerSuite VW3 A8 104.

(2) Обеспечивает также связь между ПЛК Twido и программным обеспечением TwidoSoft.

(3) См. наш каталог "Интерфейсы, источники питания и соединительные коробки".

(4) Заказной номер уточняйте в представительстве ШЭ.

Совместимость диалоговых средств PowerSuite с устройствами (1)

Связь	Интеллек-туальный пускатель	Устройство плавного пуска/торможения	Преобразователи частоты			
			ATV 48	ATV 11	ATV 31	ATV 61
Modbus	TeSys модели U V1.40	V1.30	V1.40	V2.0	V2.30	V2.2
Ethernet (аппараты, оснащенные картой Ethernet TCP/IP)					V2.30	V2.2
Ethernet с помощью моста Ethernet Modbus		V1.50		V2.0	V2.30	V2.2
Bluetooth®		V2.2		V2.2	V2.30	V2.2

Совместимые версии ПО
Несовместимые версии ПО

Аппаратные и программные требования

Для работы программного обеспечения PowerSuite необходима следующая конфигурация ПК:

- Microsoft Windows® 98 SE, Microsoft Windows® 2000, Microsoft Windows® XP;
- Pentium III, 800 МГц, 300 МБ свободного места на жестком диске, 128 МБ оперативной памяти;
- Монитор SVGA или более высокого разрешения

(1) Версия ПО, доступная для последней версии преобразователя.

Преобразователи частоты для асинхронных двигателей Altivar 61

Концепция Transparent Ready

Представление

Концепция Transparent Ready, предлагаемая компанией Schneider Electric, позволяет реализовать прозрачный обмен данными между оборудованием систем управления, системами управления производственными процессами и системами управления предприятием в целом. Сетевые технологии и связанные с ними новые сервисы обеспечивают передачу информации между датчиками, ПЛК, рабочими станциями и оборудованием сторонних производителей с наибольшей эффективностью.

Web-серверы, встроенные в системы управления, позволяют осуществить:

- прозрачный доступ к данным конфигурации;
- проведение дистанционной диагностики;
- интеграцию простых функций интерфейса «человек-машина».

В основе концепции лежит промышленный стандарт Ethernet TCP/IP, который подразумевает использование одной сети для разных уровней обмена данными на предприятии, от датчиков и исполнительных устройств до систем управления предприятия.

Помимо значительного упрощения коммуникационных систем на предприятии концепция Transparent Ready позволяет получать существенную экономию при разработке систем, а также при установке, обслуживании и обучении персонала.

Transparent Ready включает в себя:

- сервисы на базе Ethernet TCP/IP, соответствующие по функциональности, производительности и качеству требованиям системы автоматизации;
- оборудование: различные типы ПЛК, распределенные входы-выходы, промышленные терминалы, преобразователи частоты, сетевые коммутаторы и изделия предприятий-партнеров;
- дополнительное сетевое оборудование под маркой Connexium, включающее концентраторы, коммутаторы и кабельную продукцию для разных условий окружающей среды и применения в промышленности.

Сервисы	Управление сетью	Замена неисправного оборудования FDR		Web-сервер		Сообщения	Сканер вх./вых.	MIB Transparent Ready									
Прикладной	SNMP	DHCP	TFTP	FTP	HTTP	Modbus											
Транспортный	UDP			TCP													
Связной	IP																
Физический	Ethernet 2																

Сервисы, поддерживаемые преобразователями частоты Altivar 61 и Altivar 71

Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 и преобразователь частоты Altivar 31 подключаются к сети Ethernet TCP/IP через мост Ethernet/Modbus 174 CEV 300 20.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 подключаются к сети Ethernet TCP/IP через коммуникационную карту W3 A3 310.

Эта карта поставляется со встроенным web-сервером, который пользователь может сконфигурировать в соответствии с потребностями применения с помощью JAVA или средства разработки FactoryCast.

Характеристики

Структура	Топология	Промышленная локальная сеть в соответствии с ANSI/IEEE 802.3 (4-е издание 1993-07-08) Подключение типа «звезда»
	Режим передачи	Манчестерский принцип. Полудуплекс или полный дуплекс
	Скорость передачи	Выбирается автоматически: 10/100 Мбит/с
	Среда	Двойная экранированная витая пара STP, импеданс 100±15 Ом для кабелей 10 BASE-T или Ethernet пятой категории, в соответствии со стандартом TIA/EIA-568A
	Длина сети	Максимальная длина линии между концентратором или коммутатором и станцией: 100 м
Тип устройства	ATS 48, ATV 31	ATV 61, ATV 71
Тип интерфейса	TSX ETG 100	WWS A3 310
Универсальные сервисы	SNMP	HTTP, BOOTP, DHCP, FTP, TFTP, SNMP
Сервисы Transparent Ready	Сообщения Modbus	Сообщения Modbus, сканер входов/выходов, FDR

Универсальные сервисы

HTTP

Протокол пересылки гипертекста HTTP – Hypertext Transfer Protocol (RFC 1945) – предназначен для передачи web-страниц между сервером и браузером. Используется с 1990 года.

Web-серверы, встроенные в устройства автоматизации, находятся «в сердце» концепции Transparent Ready и обеспечивают доступ к аппаратам из любой точки мира посредством стандартного навигатора, например Internet Explorer или Netscape Navigator.

BOOTP/DHCP

Протоколы BOOTP/DHCP используются для автоматической передачи IP-адресов и других параметров подчиненному устройству («клиенту»), поэтому отсутствует необходимость в управлении адресами каждого устройства в отдельности, т.к. эта функция назначена серверу.

Протокол BOOTP идентифицирует подчиненное устройство по его индивидуальному MAC Ethernet-адресу. Адрес каждого нового устройства запрашивается у сервера.

Протокол динамического конфигурирования устройства DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) идентифицирует подчиненное устройство по его имени (Device Name). Имя остается постоянным в рамках данного приложения, например «Конвейер 23».

Имена преобразователей частоты Altivar 61 и Altivar 71 могут задаваться с терминала или с помощью программного обеспечения Power Suite.

В сервисе замены неисправного оборудования (FDR – Faulty Device Replacement) используются стандартные протоколы DHCP и TFTP.

FTP/TFTP

Протоколы пересылки файлов FTP – File Transfer Protocol (RFCs 959, 2228 и 2640) и TFTP – Trivial File Transfer Protocol (RFC 1123) применяются для обмена файлами между устройствами.

Технология Transparent Ready использует FTP для загрузки микропрограммного обеспечения или пользовательских web-страниц.

В сервисе замены неисправного оборудования (FDR – Faulty Device Replacement) используются стандартные протоколы DHCP и TFTP.

SNMP

Стандарт SNMP – Simple Network Management Protocol (RFCs 1155, 1156 и 1157) – был разработан сообществом пользователей Internet (Internet community) для управления различными составляющими сети при помощи одной системы. Система управления сетью может обмениваться информацией с устройствами-посредниками SNMP. Эта функция позволяет пользователю контролировать состояние сети и устройств, изменять их конфигурацию и получать аварийные сигналы.

Устройства Transparent Ready совместимы с этим протоколом и могут легко интегрироваться в сеть, управляемую при помощи SNMP.

Сервисы Transparent Ready

Коммуникационный стандарт Modbus

Modbus с 1979 года является коммуникационным стандартом в промышленности. После того, как он был перенесен на Ethernet TCP/IP, основу Internet, мир получил полностью открытый протокол Modbus TCP/IP. Подключение к Modbus TCP/IP не требует специального разрешения или приобретения лицензии. Этот протокол может быть легко перенесен на любое устройство, поддерживающее коммуникационный стандарт TCP/IP. Более подробная информация размещена на сайте www.modbus.org.

Простота и открытость


Применение протокола Modbus является простым и доступным. Тысячи производителей уже адаптировали его к своему оборудованию. В настоящее время насчитывается огромное количество устройств со встроенным протоколом Modbus TCP/IP. Простота Modbus TCP/IP позволяет любому устройству нижнего уровня, например модулю входов-выходов, обмениваться данными с помощью Ethernet, не имея мощного микропроцессора или большой оперативной памяти.

Высокая производительность

Простота протокола Modbus TCP/IP и быстрота передачи данных по Ethernet (до 100 Мбит/с) обеспечивают его высокую производительность. Это позволяет использовать такой тип сети для передачи информации в режиме реального времени, например для сканирования входов-выходов.

Сканирование входов/выходов

Схематическая диаграмма

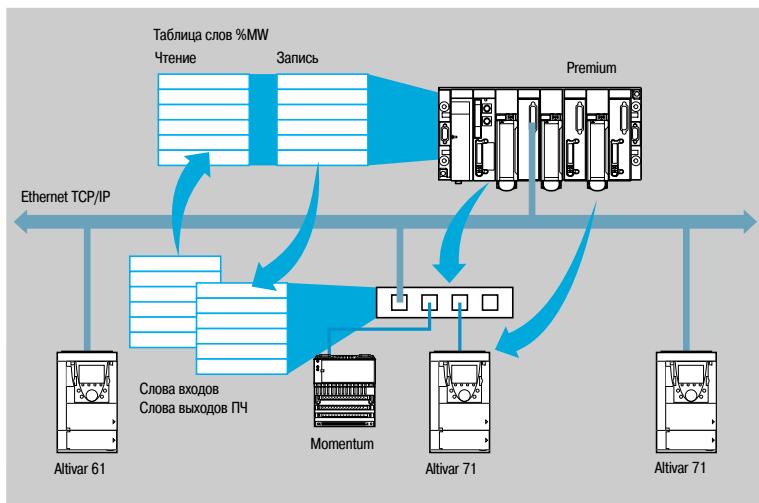

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 поддерживают сервис сканирования входов-выходов, обеспечиваемый:

- платформами автоматизации:
 - Premium с модулем TSX ETY 410/5101;
 - Quantum;
 - Momentum M1E;
 - ПК с коммуникационным протоколом Modbus, имеющим функцию сканирования входов-выходов. Сервис сканирования позволяет дистанционно управлять входами-выходами преобразователя частоты по сети Ethernet после простого конфигурирования без специального программирования.

Периодический опрос входов-выходов ПЧ производится с помощью запросов чтения/записи по протоколу типа главный/подчинённый Modbus TCP/IP.

Конфигурирование, активация и деактивация сервиса сканера входов-выходов осуществляется:

- с помощью программного обеспечения PowerSuite;
 - посредством стандартного web-сервера.

Сервисы Transparent Ready (продолжение)

Сервис замены неисправного оборудования (FDR – Faulty Device Replacement)

Сервис «горячей» замены оборудования FDR использует стандартные технологии DHCP и TFTP для облегчения обслуживания устройств, подключенных к Ethernet.

Сервис позволяет заменить неисправное устройство новым, гарантируя его идентификацию, переконфигурирование и автоматический переаппарат, без вмешательства специалиста.

Принцип работы:

- одно из устройств, поддерживающих сервис FDR, неисправно;
 - запасное устройство переконфигурируется путем задания ему имени неисправного устройства (Device Name) и включается в сеть;
 - сервер FDR, который может представлять собой модуль ПЛК Quantum или Premium, распознает новое устройство, присваивает ему IP-адрес и загружает в него все параметры конфигурации;
 - новое устройство проверяет совместимость этих параметров со своими техническими характеристиками и переходит на нормальный режим работы.


Web-сервер

Ethernet-карты преобразователей частоты Altivar 61 и Altivar 71 включают в себя стандартный web-сервер на английском языке. Функции, предоставляемые сервером, не требуют никакого специального конфигурирования или программирования для ПК, получающего доступ к ним при помощи стандартного Internet-навигатора. Имеется возможность создания с помощью пароля двух уровней доступа к web-серверу: только чтение или возможность модификации.

Функции, доступные с помощью стандартного web-сервера:


- отображение состояния ПЧ;
 - редактор данных;
 - статистика Ethernet;
 - система безопасности и т.д.

В зависимости от потребностей применения стандартный web-сервер может быть адаптирован или заменён на пользовательский web-сервер, загружаемый с помощью FTP. Для этого необходимо знание протокола HTTP и технологий JAVA.

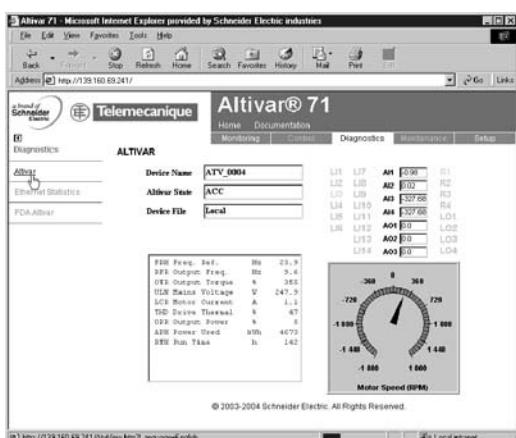

Отображение состояния ПЧ

Подключение

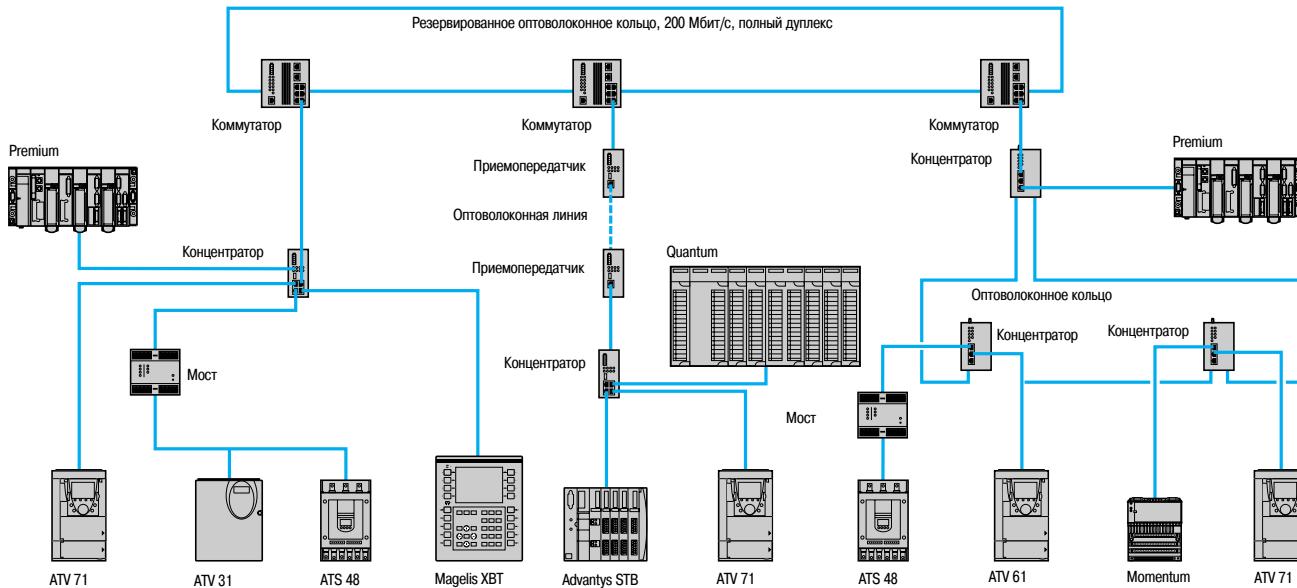

Элементы подключения сети Ethernet (1)



TSX ETG 100

Коммуникационные интерфейсы		Описание	Для устройств	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационные карты	Преобразователи частоты	Преобразователи частоты	ATV 61 ATV 71	VW3 A3 310	0,300
Оборудованы разъемами RJ45					
Ethernet Modbus TCP/IP, 10/100 Мбит/с					
Класс С 20					
Мост Ethernet/Modbus	Устройство плавного пуска/ Оборудовано портом Ethernet 10BASE-T/ Преобразователи частоты 100BASE-TX (типа RJ45)	Мост Ethernet/Modbus	ATV 48 ATV 31	TSX ETG 100	—
Набор для конфигурирования	Используется для конфигурирования моста по Ethernet или RS 232. Состоит из адаптера RJ45/ 9 конт. SUB-D и кабеля категории 5 длиной 3 м	—		TCS EAK 0100	—
Блок питания PoE (соответствует IEEE 802.3af)	Используется для питания моста по кабелю Ethernet категории 5. Питание подключается через шлейф. Включает в себя сетевой кабель (Австралия, Европа, Англия и США)	Блок питания PoE	—	TCS EAQ 0100	—
Кабели		Описание	Применение		Длина, м
			От	До	
Прямой экранированный кабель типа «витая пара» 2 разъема RJ45		ATV 61 или ATV 71 (+ коммуникационная карта VW3 A3 310), Мост Ethernet/Modbus 174 CEV 300 20	ATV 61 или ATV 71 (+ коммуникационная карта VW3 A3 310), Мост Ethernet/Modbus 174 CEV 300 20	Концентраторы 499 №•Н 1•• 10, коммутаторы 499 №•S 171 00	2
					5
					12
					40
					80
Кабель для шины Modbus		ATS 48, ATV 31	Мост Ethernet/ Modbus TSX ETG 100	3	VW3 A8 306 D30
Разъем RJ45 и свободный конец					—

(1) См. каталог «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7».

(2) Кабели соответствуют категории 5 стандарта EIA/TIA-568 и классу D МЭК 1180/EN 50 173. Для того чтобы кабели соответствовали стандартам UL и CSA 22.1, необходимо добавить символ U в конце каталожного номера. Пример: 490 NTW 000 02 становится 490 NTW 000 02U.



57200-1
499 NEH 141 00



57385-1
499 NES 251 00



571839-1
499 NMS 251 02

Элементы подключения сети Ethernet (1)(продолжение)

Концентраторы


Описание	Кол-во портов		№ по каталогу	Масса, кг
	Медный кабель	Опто-волокно		
Концентратор – витая пара 10 Мбит/с Порты 10BASE-T для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45	4	–	499 NEH 104 10	0.530
Концентратор – витая пара 100 Мбит/с Порты 100BASE-T для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45	4	–	499 NEH 141 00	0.240
Концентратор – витая пара 10 Мбит/с и мультирежимный оптоволоконный кабель Порты 10BASE-T, для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45 Порты 10BASE-FL, для оптоволоконного кабеля, разъёмы ST (BFOC)	3	2	499 NOH 105 10	0.900

Коммутаторы

Описание	Кол-во портов		Возможность конфигурирования	№ по каталогу	Масса, кг
	Медный кабель	Оптоволокно			
Оптимизированный коммутатор, витая пара Медные порты 10BASE-T/100BASE-TX, для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45	5	–	Нет	499 NES 251 00	0.190
Коммутаторы, витая пара Порты 10BASE-T/100BASE-TX, для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45	8	–	Нет	499 NES 181 00	0.230
	7	–	Есть	499 NES 271 00	0.460
Коммутаторы, витая пара и мультирежимный оптоволоконный кабель Порты 10BASE-T/100BASE-TX, для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45.	4	1	Нет	499 NMS 251 01	0.330
Порты 100BASE-FX, для оптоволоконного кабеля, разъёмы SC	3	2	Нет	499 NMS 251 02	0.335
	5	2	Есть	499 NOS 271 00	0.460
Коммутаторы, витая пара и однорежимный оптоволоконный кабель Порты 10BASE-T/100BASE-TX, для медного кабеля, экранированные разъёмы RJ45.	4	1	Нет	499 NSS 251 01	0.330
Порты 100BASE-FX, для оптоволоконного кабеля, разъёмы SC	3	2	Нет	499 NSS 251 02	0.335
	5	2	Есть	499 NSS 271 00	0.460

(1) Информация о дополнительных компонентах Transparent Ready: см. каталог «Ethernet TCP/IP, Transparent Ready».

Представление

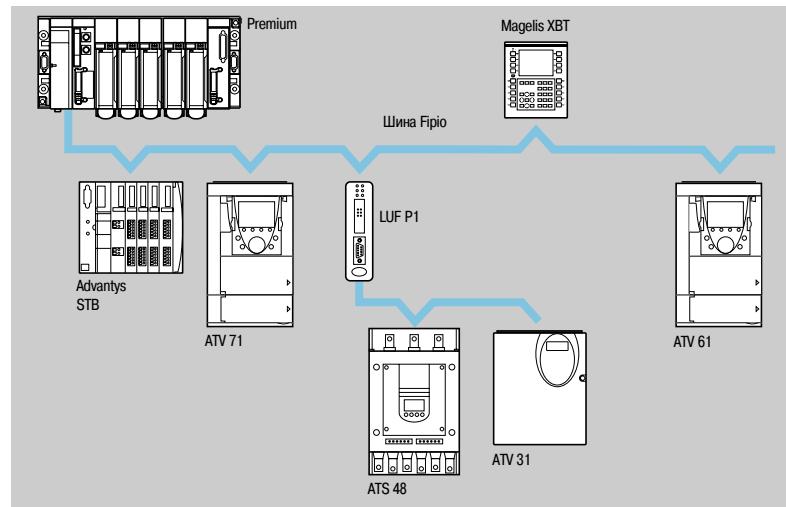

Полевая шина Fipio является средством коммуникации между компонентами системы управления и соответствует стандарту World FIP.

ПЛК Premium (арбитр шины) может управлять 127 устройствами (агентами) на расстоянии до 15 км. Функция арбитра шины Fipio интегрирована в процессор ПЛК.

Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 и преобразователь частоты Altivar 31 подключаются к шине Fipio через шлюз Fipio/Modbus LUF P1.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 подключаются к шине Fipio через коммуникационную карту VW3 A3 311.

К шине Fipio могут быть также подключены следующие устройства:

- ПЛК TSX Micro (2) или Premium с функцией арбитра шины (1);
- панели оператора CCX 17 (2);
- терминалы Magelis XBT-F с графическим экраном (3);
- промышленные ПК Magelis iPC (3);
- распределенные входы-выходы Advantys STB, IP 20 (4);
- дискретные, аналоговые или специализированные распределенные входы-выходы Momentum (5);
- дискретные или аналоговые распределенные входы-выходы (IP 20) TBX (1);
- распределенные дискретные пылевлагозащищенные входы-выходы TBX (IP 65) или TSX E•F (IP67) (1);
- шлюз TBX SAP 10 Fipio/AS-Interface (1);
- шлюз LUF P1 Fipio/Modbus;
- терминал ПК;
- продукты партнёров программы Collaborative Automation.

(1) См. каталог «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7».

(2) См. каталог «Платформа автоматизации Modicon TSX Micro и программное обеспечение PL7».

(3) См. каталог «Человеко-машинный интерфейс».

(4) См. каталог «Распределенные входы-выходы Advantys STB».


(5) См. каталог «Платформа автоматизации Modicon Momentum».

Характеристики

Структура	Топология	Промышленная шина, соответствующая стандарту World FIP Абоненты подключаются через соединительные или разветвительные коробки
	Метод доступа	Принцип «поставщик/потребитель» Управление шиной производится фиксированным арбитром (менеджером шины)
	Режим передачи	Немодулированная передача по экранированной витой паре в соответствии со стандартом NF C 46-604
	Скорость передачи	1 Мбит/с
	Среда	Экранированная витая пара, 150 Ом Оптоволокно 62,5/125 с использованием повторителей при изменении среды передачи: электрическая/ оптоволоконная
	Количество станций	До 32 на сегмент 1 арбитр + до 127 агентов во всех сегментах Количество агентов Fipio ограничено размером памяти процессора Premium (до 62 приводов Altivar) (1)
	Количество сегментов	Не ограничено: с архитектурой «дерево» или «звезда» Ограничено: до 5 каскадных сегментов Связь между 2 станциями может быть установлена при прохождении сигнала через 4 повторителя (максимум) при изменении среды передачи: электрическая/оптоволоконная
	Длина шины	До 15000 м До 1000 м, без повторителя на электрических сегментах До 5000 м, для 5 электрических сегментов До 3000 м, для 1 оптоволоконного сегмента
Тип устройств	ATS 48, ATV 31	ATV 61, ATV 71
Тип интерфейса	LUF P1	VW3 A3 311
Профиль	FED C 32P	FED C 32
Управление и регулирование	26 конфигурируемых слов	8 конфигурируемых слов (коммуникационный сканер)
Наблюдение	26 конфигурируемых слов	8 конфигурируемых слов (коммуникационный сканер)
Конфигурация и регулирование	1 индексируемое слово Доступ из программы ПЛК в режимах «чтение/запись» ко всем функциям	

(1) См. каталог «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7».

Кабельная система Fipio

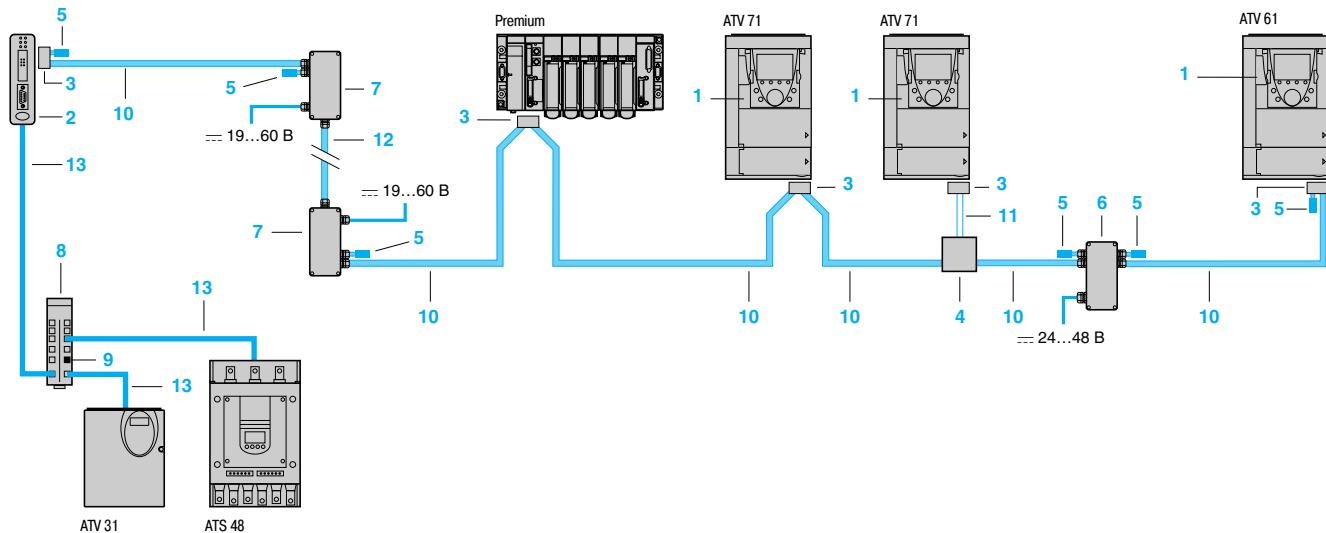

Устройства, подключаемые к ПЛК Premium по шине Fipio (1)

Карты и шлюзы					
Описание	Для устройства	№ на рис.	№ по каталогу	Масса, кг	
Стандартная карта Fipio Карта оборудована 9-контактным штыревым разъёмом типа SUB-D, к которому можно подключить соединитель TSX FP ACC12 от основного кабеля TSX FP CA●00 или кабеля ответвления TSX FP CC●00. Эта карта должна быть использована для новых установок. Она так же используется при замене ПЧ ATV 58 или ATV 58F с картой VW3 A58 311 на ATV 71.	ATV 61 ATV 71	1	VW3 A3 311	0,300	
Карта Fipio для замены	ATV 71	1	VW3 A3 301	0,300	



LUF P1

Шлюз Fipio/Modbus Шлюз оборудован:	ATS 48 ATV 31	2	LUF P1	0,240
<ul style="list-style-type: none"> ■ 9-контактным штыревым разъемом типа SUB-D шины Fipio, к которому можно подключить соединитель TSX FP ACC12 от основного кабеля TSX FP CA●00 или кабеля ответвления TSX FP CC●00; ■ разъемом RJ45 для подключения Modbus-кабеля VW3 A8 306 R●●. 				
<p>Требует внешнего источника питания \approx 24 В, не менее 100 мА, заказывается отдельно (2).</p>				

(1) Для заказа других комплектующих шины Fipio см. каталог «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7».

(2) См. каталог «Интерфейсы, разветвительные блоки и источники питания».

Устройства, подключаемые к ПЛК Premium по шине Fipio (продолжение) (1)

Дополнительное оборудование

Описание	Применение	№ на рис.	№ по каталогу	Масса, кг
Гнездовой разъем для устройств с 9-контактным разъемом типа SUB-D (поликарбонат, IP 20)	Подключение через разветвительные или соединительные коробки. Для ATV 61, ATV 71, шлюза LUF P1 и ПЛК Premium	3	TSX FP ACC12	0,040
Разветвительная коробка (поликарбонат, IP 20)	Для основного кабеля	4	TSX FP ACC14	0,120
Терминалы линии Fipio (комплект из 2 штук)	Для разъема, разветвительного блока или повторителя	5	TSX FP ACC7	0,020
Электрический повторитель (IP 65)	Увеличивает длину шины путем соединения двух сегментов длиной до 1000 м	6	TSX FP ACC6	0,520
Источник питания 24...48 В, 150 mA (2)				
Повторитель «электрическая/оптоволоконная среда» (IP 65)	Для подключения через монтажную панель электрического сегмента кабеля (до 1000 м) и оптоволоконного сегмента (до 3000 м)	7	TSX FP ACC8M	0,620
Источник питания 19...60 В, 210 mA (2)				
Разветвительный блок Modbus	Для подключения ATV 31, ATS 48 к шлюзу LUF P1 оборудован 10 разъемами RJ45 и клеммной колодкой с монтажом под винт	8	LU9 GC3	0,500
Терминалы линии Modbus (3)	Для разветвительного блока LU9 GC3	9	VW3 A8 306 RC	0,010
Средство проверки кабельной сети FIP	Для проверки монтажа сегмента сети	—	TSX FP ACC9	0,050
Кабели (1)				
Описание	Применение	№ на рис.	Длина, м	№ по каталогу
От	До			
Основной кабель	Разъем	10	100	TSX FP CA100
Кабель Ø 8 мм, экранированная витая пара, 150 Ом.	TSX FP ACC12, соединительная коробка		200	TSX FP CA200
Для эксплуатации в нормальных условиях (4) и внутри помещения	TSX FP ACC14, повторители		500	TSX FP CA500
	TSX FP ACC6, ACC8M			
Основной кабель	Разъем	10	100	TSX FP CR100
Кабель Ø 9,5 мм, экранированная витая пара, 150 Ом.	TSX FP ACC12, соединительная коробка		200	TSX FP CR200
Для эксплуатации в неблагоприятных условиях (5), вне помещения или при мобильном применении (6)	TSX FP ACC14, повторители		500	TSX FP CR500
	TSX FP ACC6, ACC8M			
Кабель ответвления	Разъем	11	100	TSX FP CC100
Кабель Ø 8 мм, двойная экранированная витая пара, 150 Ом.	TSX FP ACC12		200	TSX FP CC200
Для эксплуатации в нормальных условиях (4) и внутри помещения	TSX FP ACC14		500	TSX FP CC500
Оптоволоконная перемычка	Повторитель	12	2	TSX FP JF020
Двойной оптоволоконный кабель 62,5/125	TSX FP ACC8M			
Кабель для шины Modbus	Шлюз LUF P1, ATS 48, ATV 31	13	0.3	VW3 A8 306 R03
2 разъема RJ45			1	VW3 A8 306 R10
			3	VW3 A8 306 R30
				0,130

Документация

Краткое и полное руководство пользователя для устройств плавного пуска и преобразователей частоты, а также руководства пользователя по коммуникационным шлюзам см. на Internet-странице: www.telemecanique.com.

(1) Для заказа других комплектующих шины Fipio см. каталог «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7».

(2) См. каталог «Интерфейсы, разветвительные блоки и источники питания».

(3) Комплект из 2 шт.

(4) Нормальные условия:

- отсутствие неблагоприятных воздействий окружающей среды;
- рабочая температура от +5 до +60 °C;
- стационарное применение.


(5) Неблагоприятные условия:

- наличие углеводородов, промышленных масел, моющих средств, брызг;
- относительная влажность до 100%;
- солесодержащая атмосфера;
- значительные перепады температуры;
- рабочая температура от -10 до +70 °C.

(6) Мобильное применение: кабели в соответствии с VDE 472, часть 603/H:

- использование кабеледержателя с радиусом перегиба до 75 мм;
- соблюдение правил эксплуатации, касающихся ускорения, скорости, длины и т.д. (обращайтесь в Schneider Electric);
- неправомочное использование на промышленных роботах или машинах с многоосевыми системами позиционирования.

Представление

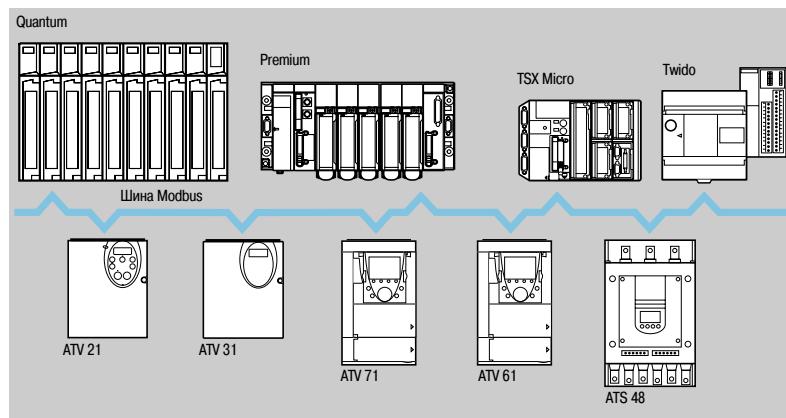

Шина Modbus имеет протокол типа «главный/подчинённый».

Возможно использование двух механизмов обменов:

- запрос/ответ: запрос от «главной» станции адресуется к определенной «подчинённой» станции, затем «главная» станция ожидает ответа от «подчинённой» станции, которой был послан запрос;
- широковещательный режим: «главная» станция посыпает запрос всем «подчинённым» станциям на шине, при этом команды принимаются к исполнению и передачи ответа не происходит.

В устройстве плавного пуска и торможения Altistart 48 и преобразователях частоты Altivar 31, Altivar 61 и Altivar 71 протокол Modbus используется как стандартный.

Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 и преобразователь частоты Altivar 31 подключаются к шине Modbus через терминальный порт.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 имеют 2 встроенных коммуникационных порта:

- терминальный порт для подключения графического терминала или промышленной панели ЧМИ-интерфейса (типа Magelis);
- сетевой порт Modbus.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 могут быть оснащены коммуникационной картой Modbus/Uni-Telway W3 A3 303, которая придаёт им дополнительные характеристики (4-проводный RS 485, режим ASCII и т.д.).

Характеристики

Тип устройства	ATS 48	ATV 21	ATV 31	ATV 61, ATV 71	
Тип подключения	Терминальный порт			Сетевой порт	Коммуникационная карта
Структура	Соединитель	RJ45			9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D
Топология	Шина				
Физический интерфейс	2-проводный RS 485			2-проводный или 4-проводный RS 485	
Метод доступа	Главный/подчинённый				
Режим передачи	RTU			RTU или ASCII	
Скорость передачи	38,4 Кбит/с 19,2 или 9,6 Кбит/с 4,8 Кбит/с	— ● ●	— ● ●	— ● ●	— ● ●
Среда	Двойная экранированная витая пара				
Количество станций	18, 27 или 31 «подчинённая» станция, в зависимости от поляризации (1)				
Тип поляризации	Согласующие резисторы 4,7 кОм	Нет			Конфигурируемый. Нет или согласующие резисторы 4,7 кОм
Длина шины	1000 или 1300 м, исключая ответвления, в зависимости от поляризации (1)				
Линия ответвления	3 или до 20 м, в зависимости от поляризации (1)				

(1) См. таблицу конфигурации на стр. 193.


Конфигурация с учётом используемой поляризации

Спецификация физического уровня, представленная в стандарте RS 485, является неполной.

Поэтому, могут применяться различные схемы поляризации, в зависимости от условий, в которых оборудование будет использовано. Стандарт Modbus точно описывает поляризацию (1).

	«Главная» станция	
	С поляризацией 4,7 кОм	С поляризацией 470 Ом
«Подчинённая» станция	Без поляризации	Конфигурация не рекомендуется к использованию
	С поляризацией 4,7 кОм	Конфигурация типа Uni-Telway 27 «подчинённых» станций. Длина шины: до 1000 м. Линия ответвления: до 20 м. Терминаторы линии типа RC (R =120 Ом, C = 1 нФ).
		Смешанная конфигурация 18 «подчинённых» станций. Длина шины: до 1000 м. Линия ответвления: до 20 м. Терминаторы линии типа RC (R =120 Ом, C = 1 нФ).

Элементы подключения для системы монтажа RJ45

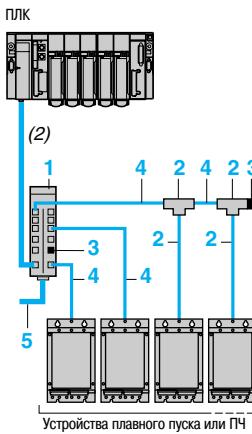

VW3 A8 306 TF03


Карта	Описание	Применение	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационная карта	Оснащена 9-контактным гнездовым разъемом типа SUB-D	ATV 61, ATV 71	VW3 A3 303	0,300
Дополнительное оборудование				
Разветвительный блок Modbus	10 разъемов RJ45 и 1 клеммная колодка	1	LU9 GC3	0,500
Т-образные соединительные коробки Modbus	Со встроенным кабелем 0,3 м	2	VW3 A8 306 TF03	—
	Со встроенным кабелем 1 м	2	VW3 A8 306 TF10	—
Терминаторы линии для разъемов RJ45 (3)	R = 120 Ом, C = 1 нФ	3	VW3 A8 306 RC	—
	R = 150 Ом	3	VW3 A8 306 R	0,010

Кабели	Описание	Применение	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
	От	До				
Кабель для шины Modbus	ATS 48, ATV 21, ATV 31, ATV 61, ATV 71 (терминальные порты или шина Modbus)	Разветвительный блок 4 LU9 GC3	0,3		VW3 A8 306 R03	0,025
			1		VW3 A8 306 R10	0,060
			3		VW3 A8 306 R30	0,130
Кабель для шины Modbus	ATV 61, ATV 71 (+коммуникационная карта VW3 A3 303)	Разветвительный блок 4 LU9 GC3	1		VW3 A58 306 R10	0,080
			3		VW3 A58 306 R30	0,150
Кабель «двойная экранированная витая пара»	Разветвительный блок Modbus LU9 GC3 (клеммная колодка)	Разветвительный блок 5 Modbus LU9 GC3 (клеммная колодка)	100		TSX CSA 100	5,680
			200		TSX CSA 200	10,920
			500		TSX CSA 500	30,000

(1) Стандарт описан в 2002 году, подробности см. на сайте: www.modbus.org.

(2) Выбор кабеля для подключения ПЛК и разветвительного блока зависит от типа ПЛК, см. каталоги «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PLT», «Платформа автоматизации Modicon Quantum», «Платформа автоматизации Modicon TSX Micro и программное обеспечение PLT» и «Automation and relay functions».

(3) Комплект из 2 шт.

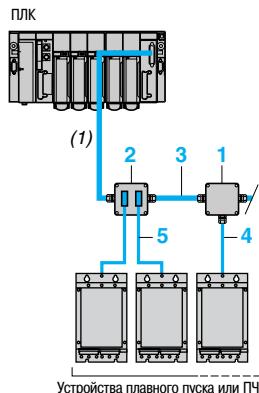

553178



553179

Элементы подключения с использованием соединительных коробок

Дополнительное оборудование

Описание	№ на рисунке	№ по каталогу	Масса, кг
Соединительная коробка 3 клеммные колодки, терминатор линии типа RC	1	TSX SCA 50	0,520
Разветвительная коробка Два 15-контактных штыревых разъема типа SUB-D и 2 клеммные колодки, терминатор линии типа RC	2	TSX SCA 62	0,570

Кабели

Описание	Применение	№ на рисунке	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
От	До				
Кабель «двойная экранированная витая пара»	Соединительная коробка TSX SCA 50, разветвительная коробка TSX SCA 62	3	100	TSX CSA 100	5,680
	Соединительная коробка TSX SCA 50, разветвительная коробка TSX SCA 62		200	TSX CSA 200	10,920
			500	TSX CSA 500	30,000
Кабель для шины Modbus Разъем RJ45 и свободный конец	ATS 48, ATV 21, ATV 31, ATV 61, ATV 71 (терминальные порты или шина Modbus)	4	3	VW3 A8 306 D30	0,150
Кабель для шины Modbus Разъем RJ45 и 15-контактный штыревой разъем типа SUB-D	ATS 48, ATV 21, ATV 31, ATV 61, ATV 71 (терминальные порты или шина Modbus)	5	3	VW3 A8 306	0,150
Кабель для шин Uni-Telway и Modbus 2 штыревых разъема типа SUB-D, 9- и карта 15-контактные	ATV 61, ATV 71 (+коммуникационная)	5	3	VW3 A8 306 2	0,150

(1) Выбор кабеля для подключения ПЛК и разветвительного блока зависит от типа ПЛК, см. каталоги «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7», «Платформа автоматизации Modicon Quantum», «Платформа автоматизации Modicon TSX Micro и программное обеспечение PL7» и «Automation and relay functions».

Элементы подключения с использованием клеммных колодок

Дополнительное оборудование

Описание	Комплект поставки, шт.	№ по каталогу	Масса, кг
Терминалы линии для клеммных колодок	R = 120 Ом, C = 1 нФ	2	VW3 A8 306 DRC 0,200
	R = 150 Ом	2	VW3 A8 306 DR 0,200


Кабель

Описание	Применение		Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
	От	До			
Кабель для Modbus Разъем RJ45 и свободный конец	ATS 48, ATV 21, ATV 31, ATV 61, ATV 71 (терминальные порты или TSX SCA 50 шина Modbus)	Стандартная клеммная колодка, соединительная коробка	3	VW3 A8 306 D30	0,150

Документация

Полные и краткие руководства пользователя для устройств плавного пуска и преобразователей частоты, а также руководства пользователя по коммуникационным сетям находятся на сайте: www.telemecanique.com.

Представление

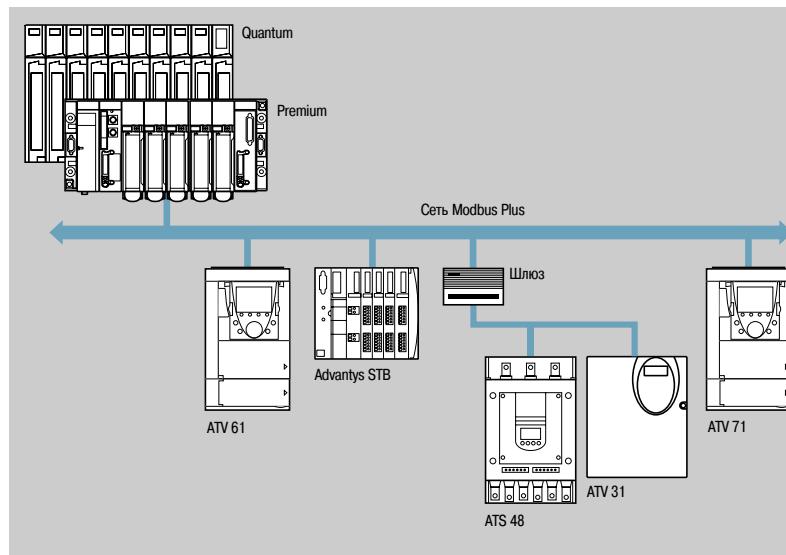

Сеть Modbus Plus – это высокопроизводительная промышленная локальная сеть, которая может быть использована для приложений с протяженной архитектурой типа «клиент/сервер» и которая объединяет в себе такие достоинства, как высокая скорость передачи данных (1 Мбит/с), простая и экономичная физическая среда и разнообразие предоставляемых сервисов передачи сообщений.

Устройство плавного пуска и торможения Altistart 48 и преобразователь частоты Altivar 31 могут быть подключены к сети Modbus Plus через шлюз NW BM85000, имеющий четыре последовательных порта RS 232.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 могут быть подключены к сети Modbus Plus через коммуникационную карту W3 A3 302.

Сервисы передачи данных

Основные сервисы передачи данных между станциями, подключенными к сети:

- сервис «Сообщения Modbus» в соответствии с протоколом Modbus;
- сервис «Глобальные данные»: каждая станция разрешает доступ к 32 словам для всех других 63 станций сети;
- диалоговый сервис «Peer Cop»: обмены «точка-точка» длиной 32 принимаемых или передаваемых слова.

Сервисы «Глобальные данные» и «Peer Cop» в сети Modbus Plus можно использовать не более чем для 64 станций.

Доступ к данным преобразователей частоты Altivar 61 и Altivar 71 осуществляется простым конфигурированием ПЛК, используя сервисы «Peer Cop» и «Глобальные данные».

Эти сервисы позволяют осуществлять скоростные обмены основными параметрами преобразователя частоты:


- сервис «Peer Cop» используется для управления и настройки преобразователя частоты;
- сервис «Глобальные данные» – для наблюдения за преобразователем частоты.

Доступ к другим параметрам, которые используются не так часто, осуществляется с помощью сервиса «Сообщения Modbus».

Характеристики

Структура	Топология	Шина
	Физический интерфейс	RS 485
	Метод доступа	Сеть с маркерным доступом
	Режим передачи	Синхронный HDLC
	Скорость передачи	1 Мбит/с
	Среда	Экранированная витая пара, 120 Ом Оптоволокно
	Кол-во станций на сети	32, без повторителя 64, с одним или более повторителями
	Кол-во сетей	4, разделенные не более чем 3 мостами
	Длина сети	До 450 м, без повторителя До 1800 м, с 3 электрическими повторителями 3000 м, между 2 оптоволоконными повторителями
Сервисы	Сообщения Modbus	Запросы «точка-точка» с подтверждением: до 200 байтов, возможно использование всеми станциями Modbus
	Глобальные данные	База данных коллективного пользования длиной 4096 байтов Циклические обмены в широковещательном режиме длиной в 32 слова Сервис ограничен пределами одной сети Данный сервис не передается через мосты
	Режим «Peer Cop»	«Точка-точка» или широковещательная передача Сервис ограничен пределами одной сети Данный сервис не передается через мосты
Тип устройства	ATV 48, ATV 31	ATV 61, ATV 71
Тип интерфейса	NW BM85000	VW3 A3 302
Управление	Сервис «Сообщения Modbus»	Сервис «Peer Cop» До 8 конфигурируемых слов (коммуникационный сканер)
Наблюдение	Сервис «Сообщения Modbus»	Сервис «Глобальные данные» До 8 конфигурируемых слов (коммуникационный сканер)
Конфигурирование и настройка	Сервис «Сообщения Modbus»	Сервис «Сообщения Modbus» Доступ в режимах чтения/записи ко всем параметрам ПЧ

Кабельная система сети Modbus Plus

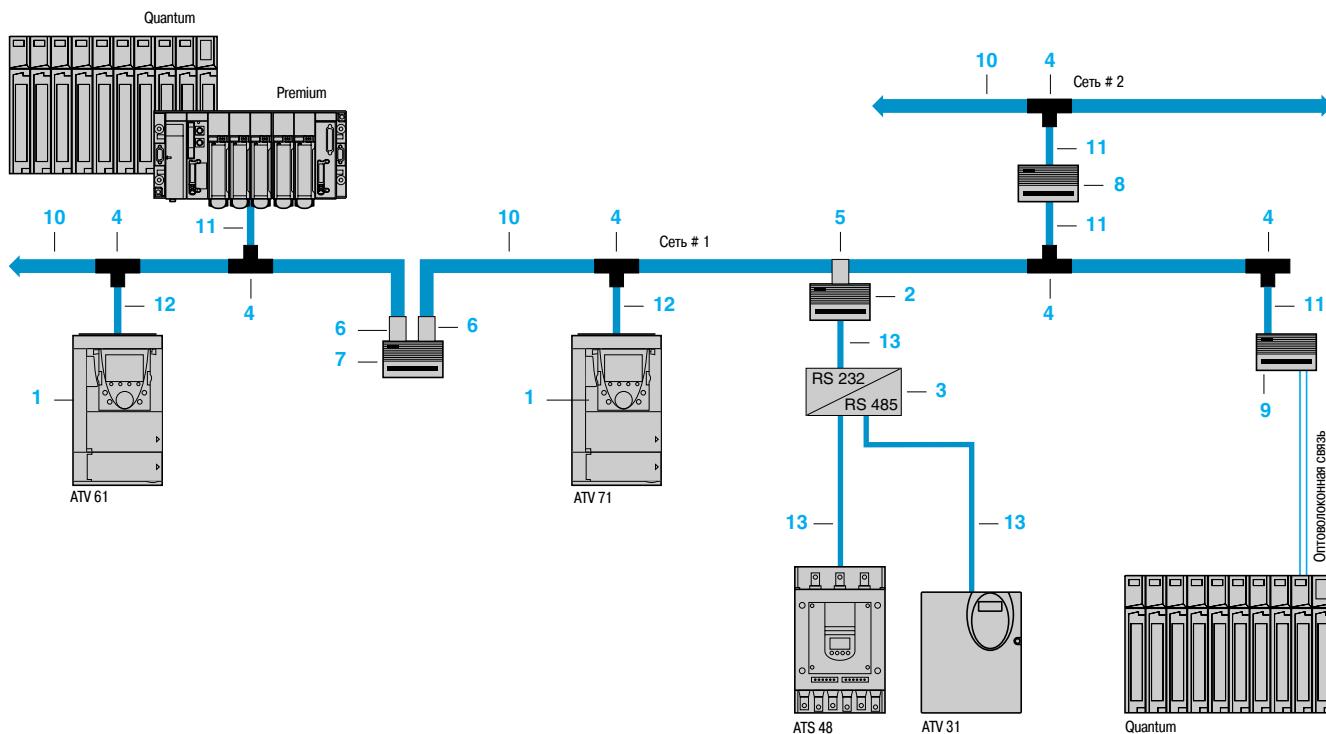

Элементы подключения сети Modbus Plus (1)

Карты и шлюзы				
Описание	Применение	№ на рис.	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационные карты Оснащены 9-контактным гнездовым разъемом типа SUB-D	ATV 61, ATV 71	1	VW3 A3 302	0,300
Шлюз Modbus Plus/Modbus 4 порта RS 232 Напряжение питания ~ (115 - 220) В	ATS 48, ATV 31	2	NW BM85000	3,158
Интерфейс RS 232/RS 485 Напряжение питания == 24 В, 20 мА (2)	ATS 48, ATV 31	3	XGS Z24	0,105
Дополнительное оборудование для подключения				
Описание	Применение	№ на рис.	№ по каталогу	Масса, кг
Ответвление Modbus Plus (IP 20)	Для подключения линии ответвления	4	990 NAD 230 00	0,230
Соединитель Modbus Plus	Шлюз, мост и повторитель	5	AS MBKT 085	0,035
Соединитель Modbus Plus с терминатором линии (комплект из 2 штук)	Мост и повторитель	6	AS MBKT 185	0,260
Электрический повторитель Modbus Plus	Длина линии свыше 450 м или расширение количество станций до 64	7	NW RR85 001	2,677
Мост Modbus Plus с 4 портами	Подключение до 4 сетей	8	NW BP85 002	2,813
Оптоволоконный повторитель «линия/станция»	—	9	490 NRP 254 00	2,856
Оптоволоконный повторитель «точка-точка»	Используется для подключения электрического сегмента к оптоволоконному сегменту (до 3000 м)	—	NW NRP 253 00	2,863
Монтажный инструмент	Монтаж магистрального кабеля и кабеля ответвления в соединительной коробке	—	043 509 383	3,000

(1) Для того, чтобы заказать другие элементы для подключения, см. каталоги «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7» и «Платформа автоматизации Modicon Quantum».


(2) См. каталог «Интерфейсы, разветвительные блоки и источники питания».

Элементы подключения сети Modbus Plus (продолжение) (1)

Кабели		Применение	№ на рис.	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
Описание	От					
Основной кабель для Modbus Plus	Соединительная коробка 990 NAD 230 00	Соединительная коробка 990 NAD 230 00, соединитель Modbus Plus AS MBKT 085, соединитель Modbus Plus с терминаторами линии AS MBKT 185	10	30.5	490 NAA 271 01	1,833
				152.5	490 NAA 271 02	10,135
				305	490 NAA 271 03	18,940
				457	490 NAA 271 04	30,000
				1525	490 NAA 271 06	112,950
Кабели ответвления	ПЛК Premium, Quantum, мост Modbus Plus с 4 портами NW BP85 002, оптоволоконный повторитель «линия/станция» 490 NRP 253 00	Соединительная коробка Modbus Plus 990 NAD 230 00	11	2.4	990 NAD 211 10	0,169
				6	990 NAD 211 30	0,459
	ATV 61, ATV 71 (+коммуникационная карта)	Соединительная коробка Modbus Plus 990 NAD 230 00	12	2.4	990 NAD 219 10	0,142
Кабель для шины Modbus	ATV 48, ATV 31, шлюз Modbus Plus/Modbus NW BM85000	Интерфейс RS 232-RS 485	13	3	VW3 A8 306 D30	0,115

(1) Для того, чтобы заказать другие элементы для подключения, см. каталоги «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7» и «Платформа автоматизации Modicon Quantum».

Представление

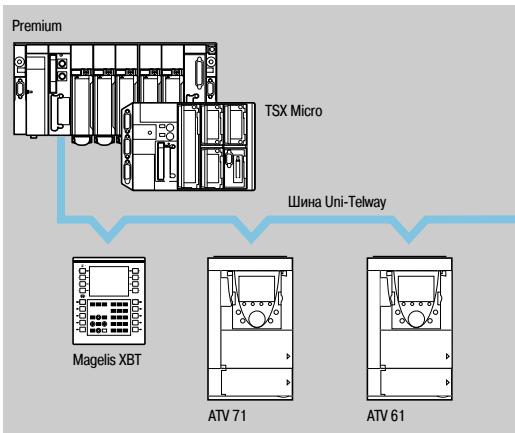

Шина Uni-Telway является стандартным средством связи между компонентами систем управления: ПЛК, терминалами ЧМИ, системами визуализации, преобразователями частоты и т.д.

Работа шины Uni-Telway осуществляется с помощью «главной» станции (ПЛК Premium, TSX Micro), которая управляет распределением доступа к ресурсам шины между «подчинёнными» станциями: терминалами ЧМИ, преобразователями частоты и т.д. «Подчинённые» станции могут обмениваться данными между собой самостоятельно, без дополнительного программирования «главной» станции для этих целей.


Промышленные диалоговые терминалы ЧМИ типа Magelis могут подключаться непосредственно к шине Uni-Telway и позволяют изменять настройки преобразователей частоты без дополнительного программирования ПЛК для этих целей.

Преобразователи частоты Altivar 61 и Altivar 71 могут быть подключены к шине Uni-Telway посредством коммуникационной карты VW3 A3 303.

Характеристики

Структура	Топология	Шина
	Физический интерфейс	RS 485, изолированный
	Тип подключения	Многоточечное
	Метод доступа	Главный/подчинённый
	Режим передачи	Асинхронная немодулированная передача
	Скорость передачи	4,8...19,2 Кбит/с
	Среда	Двойная экранированная витая пара
	Количество станций	До 28
	Длина шины	До 1000 м, включая ответвления
	Ответвления	До 20 м
Сервисы	UNI-TE	Запрос/ответ размером до 240 байтов (1) может быть инициирован любой подключенной станцией. Передача незапрошенных данных (без подтверждения получения) в режиме «точка-точка» размером до 240 байтов (1) может быть инициирована любой подключенной станцией. Широковещательная передача сообщений размером до 240 байтов (1) может быть инициирована «главной» станцией.
	Другие функции	Прозрачная передача данных через «главную» станцию любой другой станции архитектуры X-WAY. Диагностика, отладка, настройка, программирование ПЛК.
	Безопасность	Проверка каждого передаваемого символа каждого сетевого запроса, подтверждение и, если необходимо, повторение передачи сообщения, что гарантирует безопасность и надежность передачи.
	Наблюдение	Информация, доступная каждой станции: таблица состояния шины, счётчик ошибочных передач, статус станции.

Кабельная система шины Uni-Telway

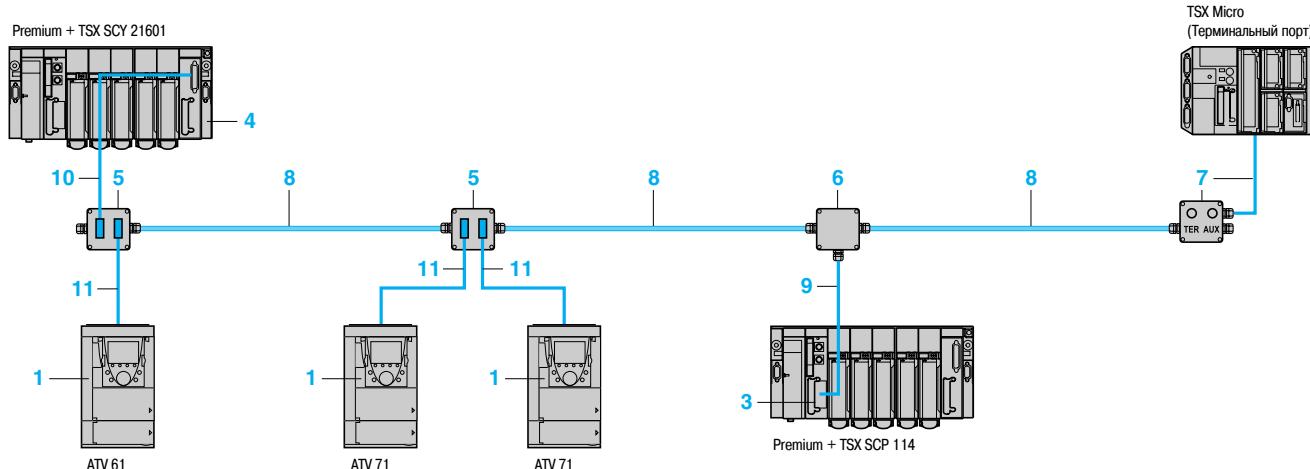

(1) Ограничение до 128 байтов при использовании терминального порта ПЛК Premium или TSX Micro.

Элементы подключения сети Uni-Telway (1)

Карты, комплекты и модули

Описание	Применение	№ на рис.	Протокол	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационная карта Оснащена 9-контактным гнездовым разъемом типа SUB-D	ATV 61 ATV 71	1	Uni-Telway, Modbus	VW3 A3 303	0,300
Карта PCMCIA типа III RS 485 (совместима с RS 422) от 1,2 до 19,2 Кбит/с	ПЛК Premium, Atrium, TSX Micro или модуль TSX SCY 21601	3	Uni-Telway, Modbus, символьный режим	TSX SCP 114	0,105
Коммуникационный модуль	ПЛК Premium или Atrium	4	Uni-Telway, Modbus, символьный режим	TSX SCY 21601	0,360



TSX SCA 62



TSX SCA 50



TSX P ACC 01

Дополнительное оборудование для подключения

Описание	Применение	№ на рис.	№ по каталогу	Масса, кг
Разветвительная коробка Два 15-контактных гнездовых разъема типа SUB-D и 2 клеммные колодки	2-канальная соединительная коробка, продолжение магистрального кабеля и терминатор линии	5	TSX SCA 62	0,570
Соединительная коробка 3 клеммные колодки	Соединительная коробка, продолжение магистрального кабеля и терминатор линии	6	TSX SCA 50	0,520
Соединительная коробка для подключения к терминальному порту	Подключение ПЛК TSX Micro или Premium через терминальный порт и терминатор линии со встроенным кабелем длиной 1 м	7	TSX P ACC 01	0,690

Кабели

Описание	Применение		№ на рис.	Длина, м	№ по каталогу	Масса, кг
	От	До				
Кабель Uni-Telway – двойная экранированная витая пара	Соединительная коробка TSX SCA 50, разветвительная коробка TSX SCA 62, соединительная коробка TSX SCA 50, соединительная коробка TSX P ACC	Разветвительная коробка TSX SCA 62, соединительная коробка TSX SCA 50, соединительная коробка TSX P ACC	8	100	TSX CSA 100	5,680
				200	TSX CSA 200	10,920
				500	TSX CSA 500	30,000
Кабель для изолированного ответвления RS 485	Карта TSX SCP 114	Соединительная коробка TSX SCA 50	9	3	TSX SCP CU 4030	0,160
		Разветвительная коробка TSX SCA 62	9	3	TSX SCP CU 4530	0,180
Встроенный канал (канал 0) модуля TSX SCY 21601	Соединительная коробка TSX SCA 50	10	3	TSX SCP CU 6030	0,180	
	Разветвительная коробка TSX SCA 62	10	3	TSX SCY CU 6530	0,200	
Кабель для шин Uni-Telway и Modbus	ATV 61, ATV 71 (+коммуникацион- ная карта VW3 A3 303)	Разветвительная коробка TSX SCA 62	11	3	VW3 A8 306 2	0,150

(1) Для того, чтобы заказать другие элементы для подключения к шине Fipio, см. каталоги «Платформа автоматизации Modicon Premium и программное обеспечение Unity & PL7» и «Платформа автоматизации Modicon TSX Micro и программное обеспечение PL7».


Представление

Коммуникационные шлюзы LUF P позволяют осуществлять передачу данных от устройств коммуникационной шины Modbus на такие шины, как Fipio, Profibus DP или DeviceNet.

После конфигурирования шлюзов они позволяют обеспечивать доступ из полевых шин по протоколу Modbus к устройствам, подключенным к ним. При этом имеется возможность осуществлять чтение/запись переменных устройств: управление, наблюдение, конфигурирование и настройку.

Коммуникационный шлюз LUF P представляет собой коробку, которая может быть установлена на рейку шириной 35 мм формы omega, и позволяет подсоединить до 8 устройств типа Slave, подключенных к шине Modbus.

Пример архитектуры

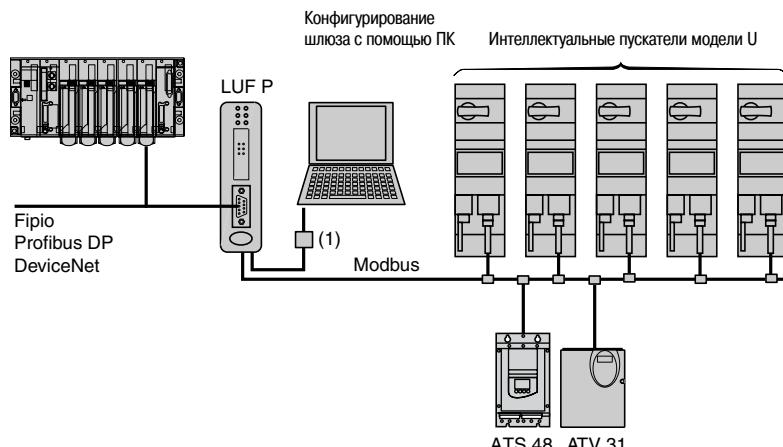

1

2

(1) Комплект для подключения программного обеспечения PowerSuite.

Описание

Лицевая панель изделия

- 1 Светодиодные индикаторы:
- состояние коммуникации по шинам Modbus;
- состояние шлюза;
- состояние коммуникации по шине Fipio, Profibus DP или DeviceNet.

- 2 Соединители для подключения к шинам Fipio, Profibus DP или DeviceNet.

Вид изделия снизу

- 3 Гнездо RJ45 для подключения к шине Modbus
4 Гнездо RJ45 для подключения к ПК
5 Разъем для источника питания — 24 В

Настройка при помощи программного обеспечения

Для использования с шиной Fipio шлюз должен быть сконфигурирован либо с помощью ПО PL7 Micro/Junior/Pro, либо ПО ABC-Configurator.

Для использования с шинами Profibus DP и DeviceNet шлюз должен быть сконфигурирован при помощи ПО ABC-Configurator.

Это программное обеспечение включено в:

- программное обеспечение PowerSuite для ПК (см. стр. 180);
- руководство пользователя TeSys модели U.

Характеристики

Тип шины	Fipio	Profibus DP	DeviceNet
Окружающая среда	В соответствии с МЭК 60664	Степень загрязнения: 2	
Температура окружающей среды	°C	От +5 до +50	
Степень защиты		IP 20	
Электромагнитная совместимость	Излучение Защищенность	В соответствии с МЭК 50081-2: 1993 В соответствии с МЭК 61000-6-2: 1999	
Количество устройств типа Modbus Slave, которые могут быть подключены		≤ 8	
Подключение	K Modbus K ПК K полевой шине	С помощью соединителя RJ45 в соответствии со стандартом RS485 Schneider Electric С помощью соединителя RJ45 из комплекта для подключения PowerSuite С помощью 9-контактного гнездового разъема типа SUB-D	С помощью 9-контактного гнездового разъема типа SUB-D С помощью 5-контактного съемного винтового разъема
Питание	В	Внешнее питание, 24 ± 10 %	
Потребление	мА	280 100	
Индикация/диагностика		Светодиодные индикаторы на лицевой панели	
Сервисы	Профиль Управление Наблюдение Конфигурирование и настройка	FED C32 или FED C32P 26 конфигурируемых слов (1) 26 конфигурируемых слов (1) Через систему сервисных мини-сообщений шлюза (PKW)	– 122 конфигурируемых слова 122 конфигурируемых слова 256 конфигурируемых слов

(1) Если конфигурирование шлюза производится с помощью ПО PL7 и без ABC-Configurator, то объем слов входов-выходов ограничен 26 словами.

Каталожные номера

	Наименование	Применение	Тип шины	№ по каталогу	Масса, кг
	Коммуникационные шлюзы	Интеллектуальные пускатели TeSys, модели U Altistart48 Altivar 31	Fipio/Modbus Profibus DP/Modbus DeviceNet/Modbus	LUF P1 LUF P7 LUF P9	0,245 0,245 0,245

Дополнительное оборудование для подключения

	Наименование	Применение	Длина, м	Соединители	№ по каталогу	Масса, кг
82281 	Соединительные кабели	Modbus (2)	3 0,3 1 3	Разъем RJ45 и свободный конец 2 разъема RJ45 2 разъема RJ45 2 разъема RJ45	VW3 A8 306 D30 VW3 A8 306 R03 VW3 A8 306 R10 VW3 A8 306 R30	0,150 0,050 0,050 0,150
822713 	Соединители	Fipio Profibus (середина линии) Profibus (конец линии)	– – –	9-контактный штыревой разъем типа TSX FP ACC12 SUB-D 9-контактный штыревой разъем типа 490 NAD 911 04 SUB-D 9-контактный штыревой разъем типа 490 NAD 911 03 SUB-D	0,040 – –	– – –


Документация

	Наименование	Носитель	Язык	№ по каталогу	Масса, кг
	Руководство пользователя по TeSys U (3)	CD	Многоязычная версия: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский	LU9 CD1	0,022

(2) См. стр. 192 и 195.

(3) Данный CD содержит руководства пользователя по AS-Interface и коммуникационным модулям Modbus, многофункциональным управляющим устройствам и шлюзам, кроме этого, программное обеспечение конфигурирования шлюзов ABC-Configurator.

Размеры

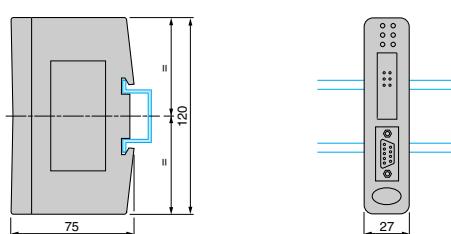


Представление

Коммуникационный шлюз LA9 P307 обеспечивает соединение между шинами Profibus DP и Modbus. Он является устройством типа Slave на шине Profibus DP и устройством типа Master на шине Modbus. Он управляет информацией, передаваемой по шине Modbus, для того, чтобы сделать её доступной для функций чтения/записи ПЛК типа Master на шине Profibus DP.

Коммуникационный шлюз LA9 P307 представляет собой коробку, которая может быть установлена на рейку шириной 35 мм формы омега. Он позволяет подсоединить до 15 устройств типа Slave, подключенных к шине Modbus.

Пример архитектуры

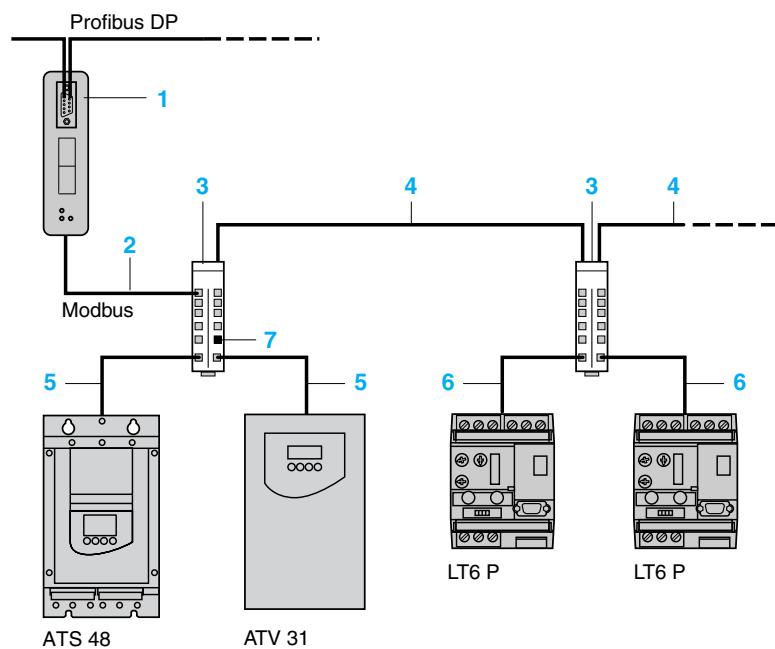


- 1 Шлюз LA9 P307
- 2 Адаптер конца линии Profibus DP
- 3 Разветвительная коробка Modbus LU9 GC3
- 4 Кабель TSX CSA ●●●
- 5 Кабель WV3 A8 306 R●●
- 6 Кабель WV3 A8 306 D30
- 7 Адаптер конца линии WV3 A8 306 RC

Описание

Шлюз LA9 P307 имеет:

- 1 9-контактный гнездовой разъем типа SUB-D для подключения шины Profibus DP
- 2 Адаптер конца линии Profibus DP
- 3 Переключатели адреса шины Profibus DP
- 4 Светодиодные индикаторы состояния
- 5 Гнездовой разъем типа RJ 45 для подключения на шину Modbus
- 6 Разъем для подключения источника питания — 24 В

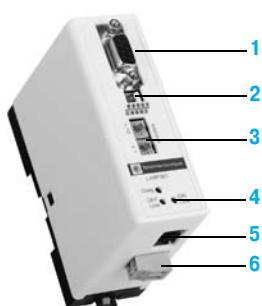

Настройка при помощи программного обеспечения

Шлюз конфигурируется при помощи стандартного ПО для шины Profibus.

Для конфигурирования при применении с ПЛК Premium используется ПО SYCON.

Руководство пользователя (.PDF) и файлы описания шлюза (.GSD) поставляются на диске вместе с изделием.

Характеристики

Окружающая среда	В соответствии с МЭК 60664	Степень загрязнения: 2
Температура окружающей среды	Вблизи устройства	°C От 0 до +50
Степень защиты		IP 20
Кол-во устройств типа Modbus Slave, которые могут быть подключены		15
Подключение	K Modbus	С помощью соединителя RJ45
	K Profibus	С помощью 9-контактного гнездового разъема типа SUB-D
Питание		Внешнее питание, --- 24 В ± 20 %
Потребление	mA	150 по питанию --- 24 В
Индикация/диагностика		Светодиодные индикаторы
Сервисы	Управление	16 слов
	Наблюдение	16 слов
	Конфигурирование и настройка	Через систему сервисных мини-сообщений шлюза (PKW)

Каталожные номера



LA9 P307





490 NAD 911 03

Наименование	Применение	№ по каталогу	Масса, кг
Коммуникационный шлюз Profibus DP/Modbus	LT6 P ATS 48 ATV 31	LA9 P307	0,260
Кабель RJ 45 со свободными концами	Разветвительные коробки с монтажом под винт: - Т-образная коробка TSX SCA 50; - Y-образная коробка TSX SCA 62	3	0,150
Разъем типа SUB-D	(должен быть заказан отдельно): - LT6 P (гнездовой разъем типа SUB-D 9)		
Кабель RJ 45-RJ 45	ATS 48 ATV 31 Разветвительная коробка Modbus LU9 GC3	1	0,050
Соединители	Profibus (середина линии)	—	490 NAD 911 04
	Profibus (конец линии)	—	490 NAD 911 03

Размеры

LA9 P307

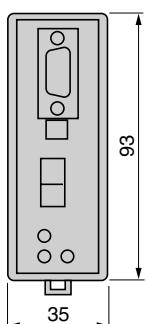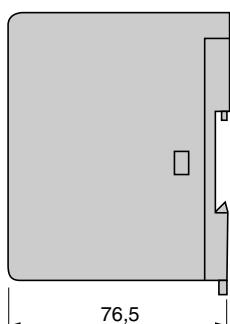

Эффективность решений Telemecanique



Простые механизмы

Altistart 01: от 0,37 до 75 кВт

Altivar 11: от 0,18 до 2,2 кВт

Altivar 31: от 0,18 до 15 кВт



Сложные механизмы

большой мощности

Altivar 71: от 0,37 до 500 кВт



Надежный партнер, находящийся рядом, где бы Вы ни были



Насосные установки и системы вентиляции

Altistart 48: от 4 до 1200 кВт

Altivar 11E347: от 0,18 до 2,2 кВт

Altivar 21: от 0,75 до 75 кВт

Altivar 61: от 0,37 до 630 кВт

- Более 5000 точек продаж в 130 странах.
- Изделия, удовлетворяющие Вашим требованиям и соответствующие национальным и международным стандартам.
- Повсеместная техническая поддержка.
- Квалифицированная помощь в выборе оптимального решения Ваших задач.

«Шнейдер Электрик» в Украине:

04070, Киев,
ул. Набережно-
Крещатицкая, 10А,
корпус Б,
Тел.: 8 (044) 490 62 10
Факс: 8 (044) 490 62 11

65079, Одесса,
ул. Куликово поле, 1,
офис 213,
Тел.: 8 (048) 728 65 55
Факс: 8 (048) 728 65 35

54030, Николаев,
ул. Никольская, 25
Бизнес-центр
“Александровский”,
офис 5,
Тел.: 8 (0512) 58 24 67
Факс: 8 (0512) 58 24 68

95013, Симферополь,
ул. Севастопольская, 43/2,
офис 11,
Тел.: 8 (0652) 44 38 26
Факс: 8 (0652) 44 38 26

49000, Днепропетровск,
ул. Глинки, 17, 4 этаж,
Тел. 8 (056) 79 00 888
Факс 8 (056) 79 00 999

61070, Харьков,
ул. Ак. Проскуры, 1, Бизнес центр
“Telesens” офис 569
Тел. 8 (0577) 19 07 49
Факс 8 (0577) 19 07 79

83023, Донецк,
ул. Лабутенко 8,
Тел. 8 (062) 345 10 85,
Факс 8 (062) 345 10 86

79000, Львов,
ул. Грабовского, 11,
корпус 1, офис 304
Тел. 8 (032) 297 46 14
Факс 8 (032) 297 46 90

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.

Служба информационно-технической поддержки 8 (044) 490-62-08
E-mail: helpdesk@ua.schneider-electric.com

<http://www.s-e.com.ua>
<http://www.schneider-electric.com.ua>